

統合ソフトウェア 操作説明書（Information 機能）

目次

統合ソフトウェア 操作説明書（Information 機能）	1
Information 機能について	2
機能の概要	2
Information 機能の選択	2
ソフトウェア情報の表示	3
表示内容の説明	3
有償プラグインの管理	5
有償プラグインの管理を行う	5
事前準備（PASS サイトの会員登録）	6
トライアルを開始する	8
ライセンスのアクティベーションを行う	10
ライセンスのディアクティベーションを行う	12
ライセンス状態の確認	13
実行用データのインストール	14
実行用データのアップデート	15
ハードウェア情報の表示	16
表示内容の説明	16

Information 機能について

機能の概要

Information 機能は本ソフトウェアの情報やサーバーPC の情報などを提供します。

- Information 機能でできること

ソフトウェア情報の表示

ベースソフトウェア、各プラグインのバージョン情報表示

有償プラグインの管理

有償プラグインのアクティベーション／ディアクティベーション

有償プラグインのライセンス状態確認


有償プラグインのアップデート

ハードウェア情報の表示

サーバーPC のハードウェア情報表示

Information 機能の選択


画面左の機能選択エリアで[Information]ボタンをクリックすると、画面が Information 機能のものに切り替わります。

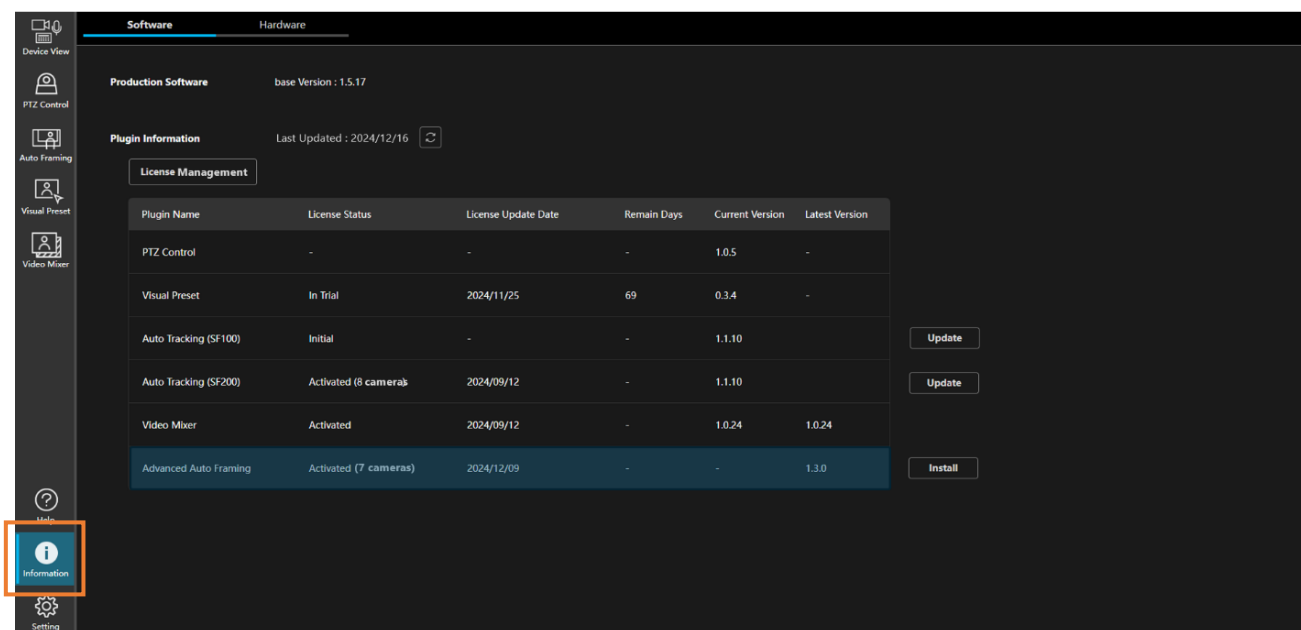

ソフトウェア情報の表示

表示内容の説明

Information 機能の画面左上の[Software]タブをクリックすると、ソフトウェア情報の画面が表示されます。

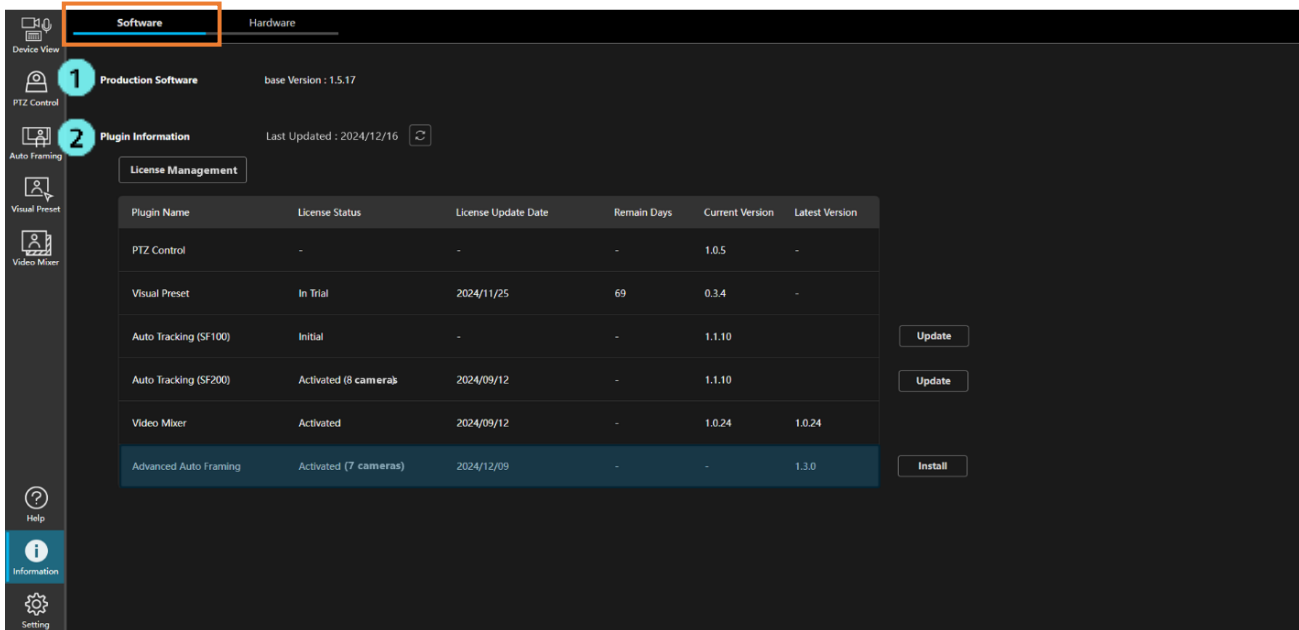

1. Production Software

本ソフトウェアのベースソフトウェアのバージョンを表示します。

2. Plugin Information

本ソフトウェアのプラグインの情報を表示します。

有償プラグインの管理もここで行います。

表示情報の説明

- Plugin Name

プラグインの名称を表示します。

- License Status

プラグインが有償プラグインの場合にライセンスの状態を表示します。

プラグインが無償プラグインの場合は - 表示になります。

- License Update Date

プラグインのライセンスが更新された日付を表示します。

- Remain Days

プラグインが有償プラグインで、ライセンスが期間限定ライセンスの場合にライセンスの残り日数を表示します。

プラグインが無償プラグイン、もしくは無期限の有償ライセンスの場合は - 表示になります。

- Current Version

インストールされているプラグインのバージョンを表示します。

- Latest Version

プラグインの最新バージョンを表示します。

サーバーPC がインターネットに接続されているときのみ表示されます。

有償プラグインの管理

有償プラグインの管理を行う

本画面では有償プラグインのライセンスなどの管理を行うことができます。

管理できる内容は以下になります。

- ・ 無償トライアルを開始する

有償プラグインが無償トライアルの機能を持つ場合は、無償トライアルを開始することができます。

- ・ ライセンスのアクティベーション／ディアクティベーションを行う

有償プラグインのライセンスのアクティベーション／ディアクティベーションを行うことができます。

- ・ ライセンスの状態を確認する

有償プラグインのライセンス状態を確認することができます。

- ・ 実行用データのインストール／アップデートを行う


有償プラグインが別途実行用データを必要とする場合、データのインストール／アップデートを行うことができます。

事前準備（PASS サイトの会員登録）


有償プラグインのトライアル開始およびアクティベーションの手続きを行うには、弊社 PASS サイトの会員登録に使用したメールアドレスが必要となります。会員登録を行っていない場合は、以下の手順に従って PASS サイトの会員登録を行ってください。

※インストール PC をインターネットに接続しておく必要があります。

1. 画面左の機能選択エリアで[Information]ボタンをクリックして、Information 機能の画面を表示します。
2. Information 機能画面左上の[Software]タブをクリックして、ソフトウェア情報の画面を表示します。
3. ソフトウェア情報の画面で[License Management]ボタンをクリックしてライセンス管理画面を表示します。

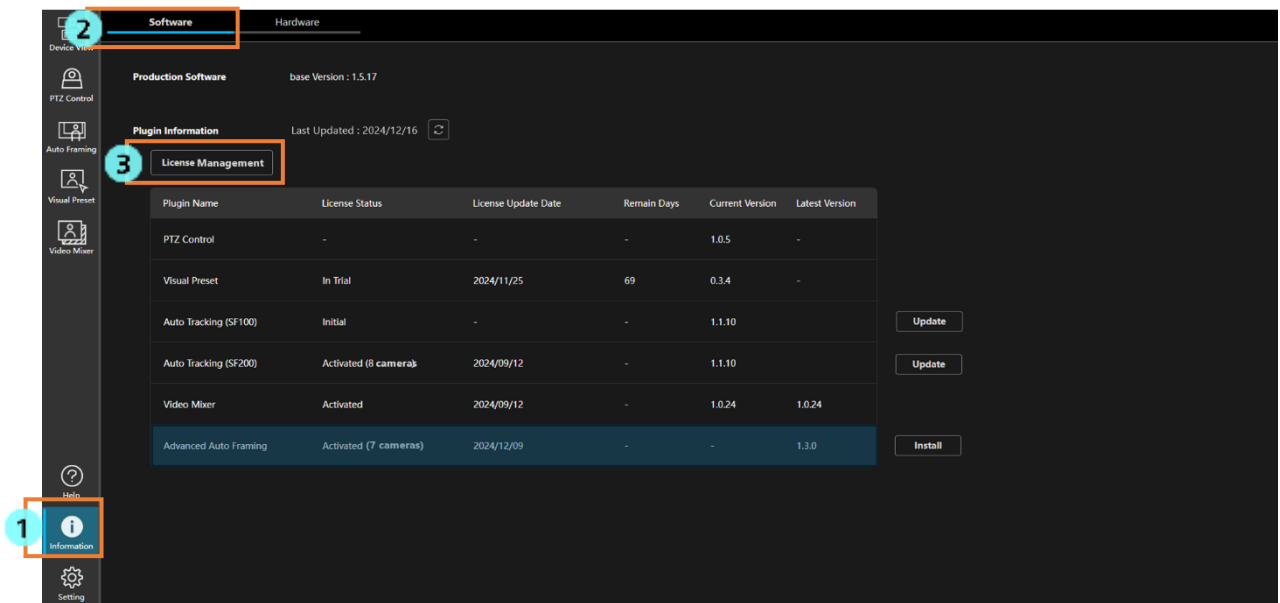

4. ライセンス管理画面右上の[Go to PASS website]ボタンをクリックします。

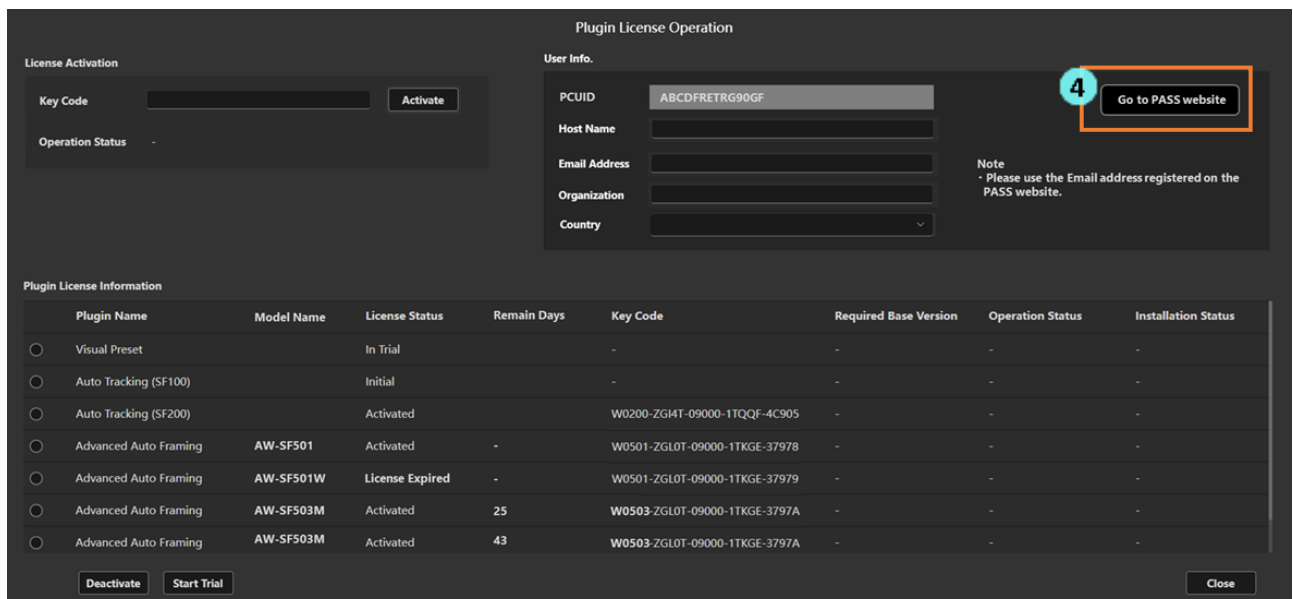

5. Web ブラウザで PASS サイトが表示されますので、左のメニューにある「新規登録」ボタンをクリックします。



6. 「会員登録のみの方はここから」の「登録する」ボタンをクリックします。



7. 画面の指示に従って、メールアドレスとパスワードを入力して登録を行います。

トライアルを開始する

有償プラグインが無償トライアルの機能を持つ場合、トライアル開始を行うと既定の期間内は無償でプラグインの機能を利用できます。

利用できる期間はプラグインによって異なります。


トライアル開始の手続きは以下の手順で行います。

※インストール PC がインターネットに接続されている必要があります。

※実行用データのダウンロードが必要な場合、約 2GB のデータをダウンロードするため、回線状況が良い環境で手続きを行うことを推奨します。

※事前に本書の「[事前準備 \(PASS サイトの会員登録\)](#)」の内容に従って、PASS サイトの会員登録を行っておく必要があります。

1. 画面左の機能選択エリアで[Information]ボタンをクリックし、Information 機能の画面を表示します。
2. Information 機能画面左上の[Software]タブをクリックして、ソフトウェア情報の画面を表示します。
3. ソフトウェア情報の画面で[License Management]ボタンをクリックして、ライセンス管理画面を表示します。

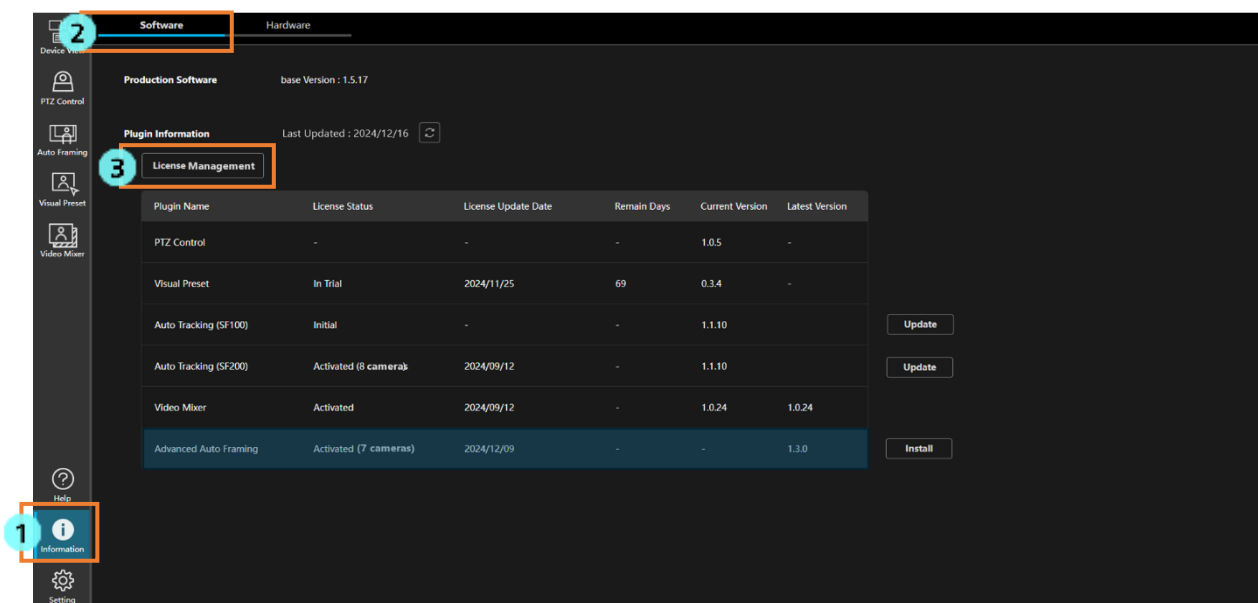

4. ライセンス管理画面で以下の情報を入力します。
Host Name : PC 名称を入力します。
Email Address : **PASS サイトの会員登録に使用したメールアドレス**を入力します。
Organization : 会社名を入力します。
Country : 国を選択します。
5. トライアルを開始したいプラグイン表示の左端にあるチェックボックスを ON にします。
6. ライセンス管理画面下の[Start Trial]ボタンをクリックします。

Plugin License Operation

License Activation

Key Code

Operation Status -

User Info.

PCUID 003307376997273AA0EM52006B9CBC2C000000

Host Name

Email Address

Organization

Country

Note
• Please use the Email address registered on the PASS website.

Plugin License Information

	Plugin Name	Model Name	License Status	Remain Days	Key Code	Required Base Version	Operation Status	Installation Status
5 <input type="radio"/>	Visual Preset		Initial	-	-		-	-
<input type="radio"/>	Auto Tracking (SF100)		Initial	-	-		-	-
<input type="radio"/>	Auto Tracking (SF200)		Initial	-	-		-	-
<input type="radio"/>	Video Mixer		Initial	-	-		-	-
<input type="radio"/>	Advanced Auto Framing		Initial	-	-		-	-

6

7. トライアル開始処理が行われます。

プラグインに実行用データが必要な場合、インターネットから本機能の実行用データがダウンロードされます。実行用データのダウンロード後、処理が完了すると License Status が[In Trial]に変化して、プラグインの機能が利用可能になります。

何らかの原因で処理が正常に終了しない場合は、Operation Status に以下のいずれかのエラーメッセージが表示されます。

• Error - Unable to communicate with server

ライセンスサーバーとの通信ができない状態です。

PC がインターネットに接続されているか確認してください。

• Error - Email address is not registered on the Pass site

手順 4.で Email Address 欄に入力したメールアドレスが PASS サイトの会員登録で使用したものではないため、処理を実行できない状態です。

PASS サイトの会員登録で使用したメールアドレスを入力してください。

ライセンスのアクティベーションを行う


有償ライセンスのアクティベーションは以下の手順で行います。

※インストール PC がインターネットに接続されている必要があります。

※実行用データのダウンロードが必要な場合、約 2GB のデータをダウンロードするため、回線状況が良い環境で手続きを行うことを推奨します。

※事前に本書の「[事前準備 \(PASS サイトの会員登録\)](#)」の内容に従って、PASS サイトの会員登録を行っておく必要があります。

1. 画面左の機能選択エリアで[Information]ボタンをクリックして、Information 機能の画面を表示します。
2. Information 機能画面左上の[Software]タブをクリックして、ソフトウェア情報の画面を表示します。
3. ソフトウェア情報の画面で[License Management]ボタンをクリックしてライセンス管理画面を表示します。

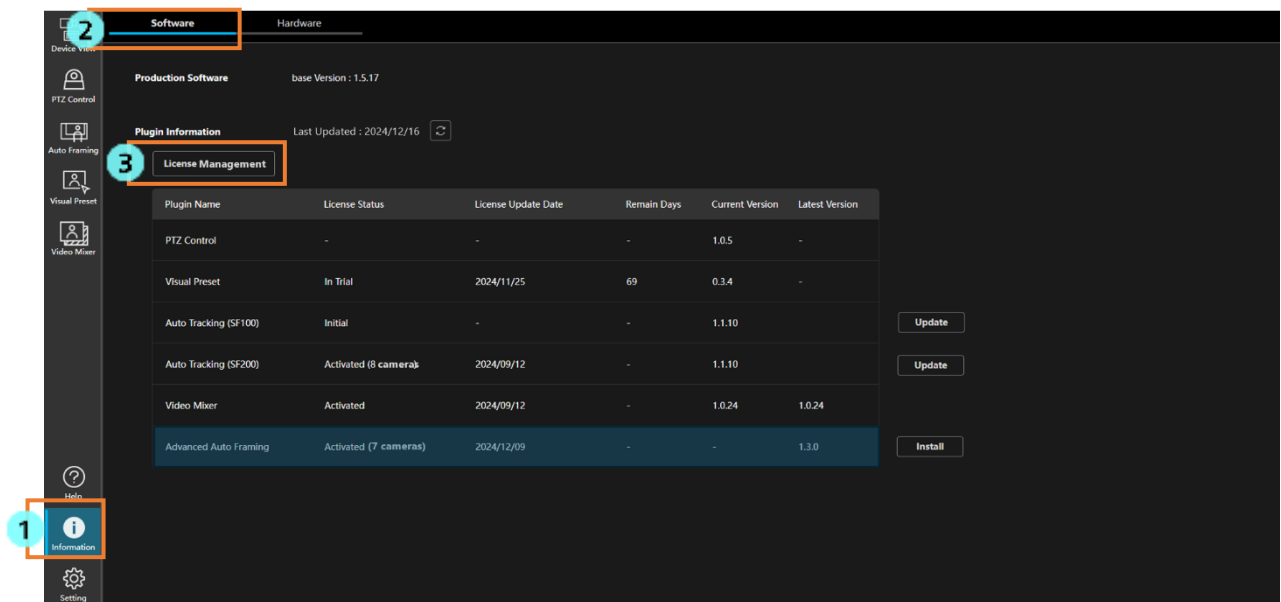

4. ライセンス管理画面で以下の情報を入力します。
Host Name : PC 名称を入力します。
Email Address : **PASS サイトの会員登録に使用したメールアドレス**を入力します。
Organization : 会社名を入力します。
Country : 国を選択します。
5. [License Activation]の Key Code 欄に、購入したライセンスのキーコードを入力します。
6. [Activate]ボタンをクリックします。

Plugin License Operation

License Activation

5 Key Code 6 **Activate**

Operation Status -

User Info.

PCUID **Go to PASS website**

4 **Host Name**

Email Address

Organization

Country

Note
• Please use the Email address registered on the PASS website.

Plugin License Information

<input type="radio"/>	Auto Tracking (SF100)	Initial	-	-	-	-	-
<input type="radio"/>	Auto Tracking (SF200)	Initial	-	-	-	-	-
<input type="radio"/>	Video Mixer	Initial	-	-	-	-	-
<input type="radio"/>	Advanced Auto Framing AW-SF501	Activated (1 camera)	-	W501P-	-	-	-
<input type="radio"/>	Advanced Auto Framing AW-SF501W	Activated (1 camera)	31	W501W	-	-	-
<input type="radio"/>	Advanced Auto Framing AW-SF503W	Activated (3 cameras)	1	W503W	-	-	-
<input type="radio"/>	Advanced Auto Framing AW-SF503	Deactivated	-	W503P-	-	-	-

Deactivate **Start Trial** **Close**

7. アクティベーション処理が行われます。

プラグインに実行用データが必要で、トライアルを行っていない場合、インターネットからプラグインの実行用データがダウンロードされます。

処理が正常に終了すると License Status が[Activated]に変化して、プラグインが使用可能になります。

何らかの原因で処理が正常に終了しない場合は、Operation Status に以下のいずれかのエラーメッセージが表示されます。

- Error - Keycode is already used

入力されたキーコードが他の PC でアクティベーション済の状態です。

キーコードを使用するには、アクティベーション済の PC でディアクティベーション操作を行ってライセンスを解除する必要があります。

- Error - Invalid keycode

入力されたキーコードが間違っている状態です。

入力されたキーコードが正しいか確認してください。

- Error - Unable to communicate with server

ライセンスサーバーとの通信ができない状態です。

PC がインターネットに接続されているか確認してください。

- Error - Email address is not registered on the Pass site

手順 4.で Email Address 欄に入力したメールアドレスが PASS サイトの会員登録で使用したものではないため、処理を実行できない状態です。

PASS サイトの会員登録で使用了メールアドレスを入力してください。

ライセンスのディアクティベーションを行う

ライセンスを他の PC に移管したいときは、ライセンスのディアクティベーションを行って現在のインストール PC のライセンスを解除する必要があります。

ディアクティベーションは以下の手順で行います。

※インストール PC がインターネットに接続されている必要があります。

1. 「ライセンスのアクティベーションを行う」の手順 1.～3.までの操作を行って、ライセンス管理画面を表示します。

License Activation		User Info.	
Key Code	Activate	PCUID	Go to PASS website
Operation Status	-	Host Name	
		Email Address	Note Please use the Email address registered on the PASS website.
		Organization	
		Country	

Plugin License Information							
<input type="checkbox"/>	Auto Tracking (SF100)	Initial	-	-	-	-	-
<input type="checkbox"/>	Auto Tracking (SF200)	Initial	-	-	-	-	-
<input type="checkbox"/>	Video Mixer	Initial	-	-	-	-	-
<input type="checkbox"/>	Advanced Auto Framing AW-SF501	Activated (1 camera)	-	W501P-	-	-	-
<input checked="" type="checkbox"/>	Advanced Auto Framing AW-SF501W	Activated (1 camera)	31	W501W	-	-	-
<input type="checkbox"/>	Advanced Auto Framing AW-SF503W	Activated (3 cameras)	1	W503W	-	-	-
<input type="checkbox"/>	Advanced Auto Framing AW-SF503	Deactivated	-	W503P-	-	-	-

Deactivate Start Trial Close

2. ディアクティベーションを行うライセンス表示行の左端にあるチェックボックスを ON にします。
3. ライセンス管理画面下の[Deactivate]ボタンをクリックします。
4. ディアクティベーション処理が行われます。処理が正常に終了すると License Status が[Deactivated]に変化します。
処理が反映されるまで、最長 1 分程度かかります。

何らかの原因で処理が正常に終了しない場合は、Operation Status に以下のエラーメッセージが表示されます。

- Error - Unable to communicate with server


アクティベーションサーバーとの通信ができない状態です。

PC がインターネットに接続されているか確認してください。

ライセンス状態の確認

ライセンスの状態を確認することができます。

1. 画面左の機能選択エリアで[Information]ボタンをクリックして、Information 機能の画面を表示します。

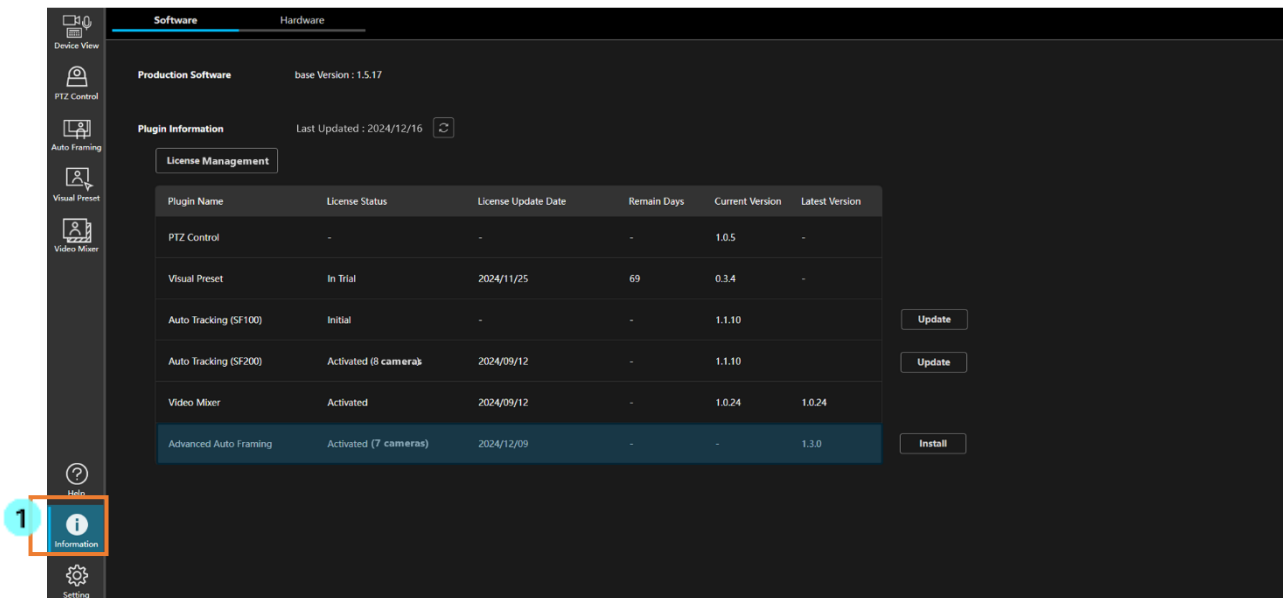

2. 各プラグイン表示の License Status 欄にライセンスの状態が表示されます。
ライセンスの状態が「"In Trial" :試用期間中」のとき、もしくはライセンスに有効期間があるときは、Remain Days 欄に期間の残り日数も表示されます。

Initial :初期状態（ライセンス無効）

Activated :アクティベーション済（ライセンス有効）

Deactivated :アクティベーション解除済（ライセンス無効）

In Trial :試用期間中（ライセンス有効）

Trial Expired :試用期間が終了している（ライセンス無効）

License Expired :有効期間が終了している（ライセンス無効）

Duplicated :他の PC のアクティベーション情報が使用されている（ライセンス無効）


実行用データのインストール

有償ライセンス状態が[In Trial]もしくは[Activated]、かつ、プラグインの実行用データがPCにインストールされていない場合、以下の手順で実行用データをインストールすることができます。


※インストールPCがインターネットに接続されている必要があります。

約2GBのデータをダウンロードするため、回線状況が良い環境で手続きを行うことを推奨します。

1. 画面左の機能選択エリアで[Information]ボタンをクリックして、Information機能の画面を表示します。
2. Information機能画面左上の[Software]タブをクリックして、ソフトウェア情報の画面を表示します。
3. 実行用データのインストールが必要なプラグインには、右端に[Install]ボタンが表示されます。
[Install]ボタンをクリックして、インストール管理画面を表示します。

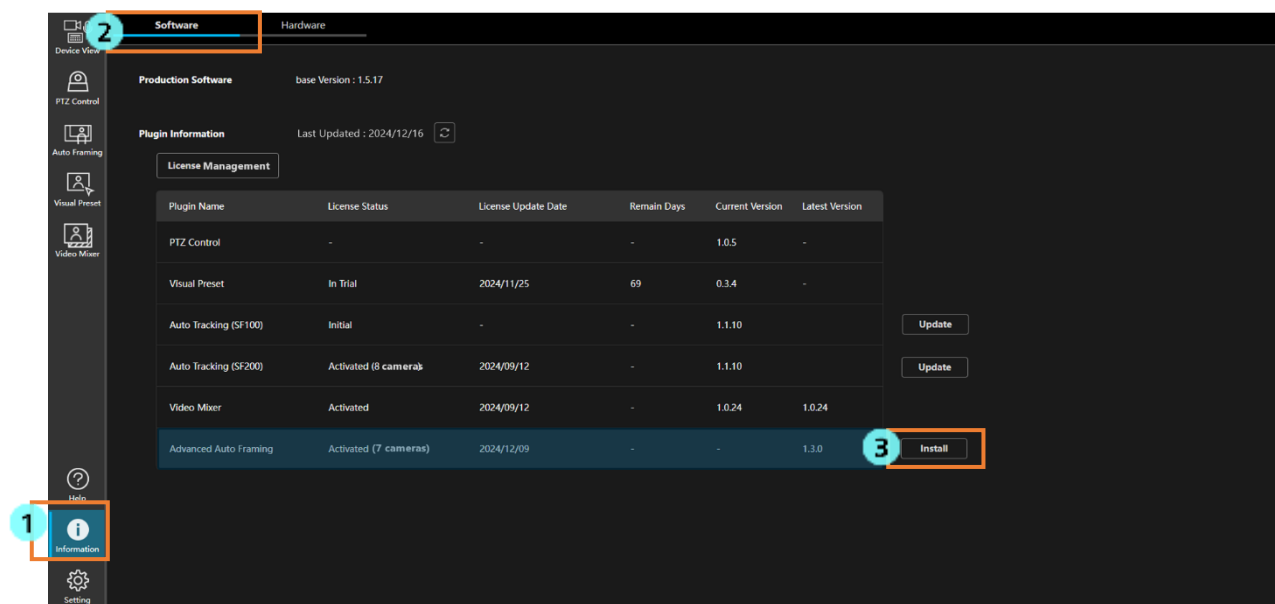

4. インストール管理画面下の[Install]ボタンをクリックします。
5. インターネットから実行用データがダウンロードされます。

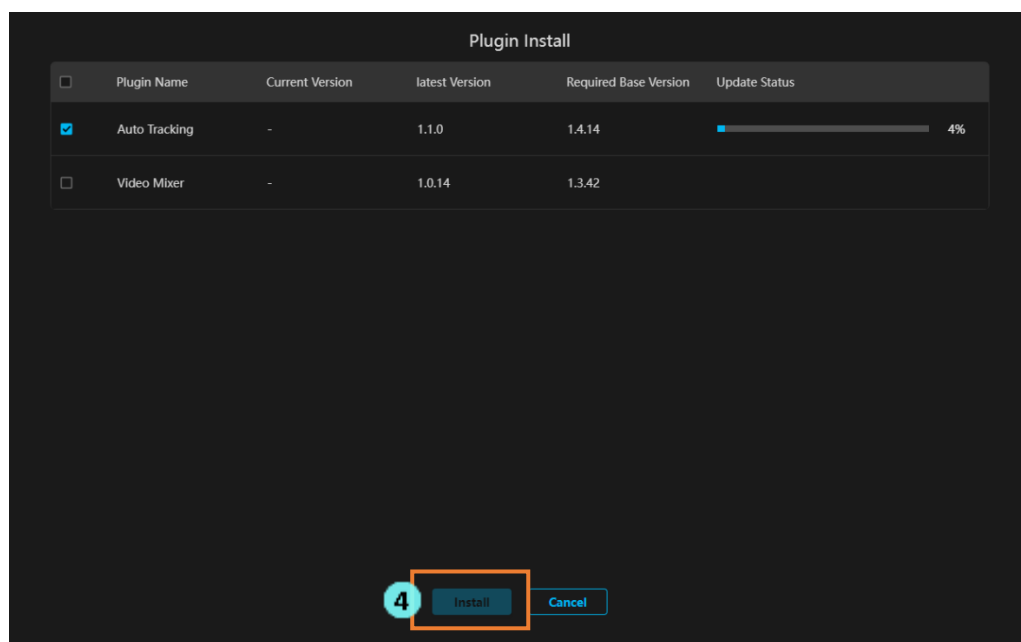


実行用データのアップデート

有償ライセンス状態が[In Trial]もしくは[Activated]、かつ、現状インストールされている実行用データよりも新しいバージョンが Web サイト上に存在する場合、以下の手順で実行用データをアップデートすることができます。

※インストール PC がインターネットに接続されている必要があります。

約 2GB のデータをダウンロードするため、回線状況が良い環境で手続きを行うことを推奨します。

1. 画面左の機能選択エリアで[Information]ボタンをクリックして、Information 機能の画面を表示します。
2. Information 機能画面左上の[Software]タブをクリックして、ソフトウェア情報の画面を表示します。
3. 実行用データのアップデートが必要なプラグインには、右端に[Update]ボタンが表示されます。
[Update]ボタンをクリックして、アップデート管理画面を表示します。

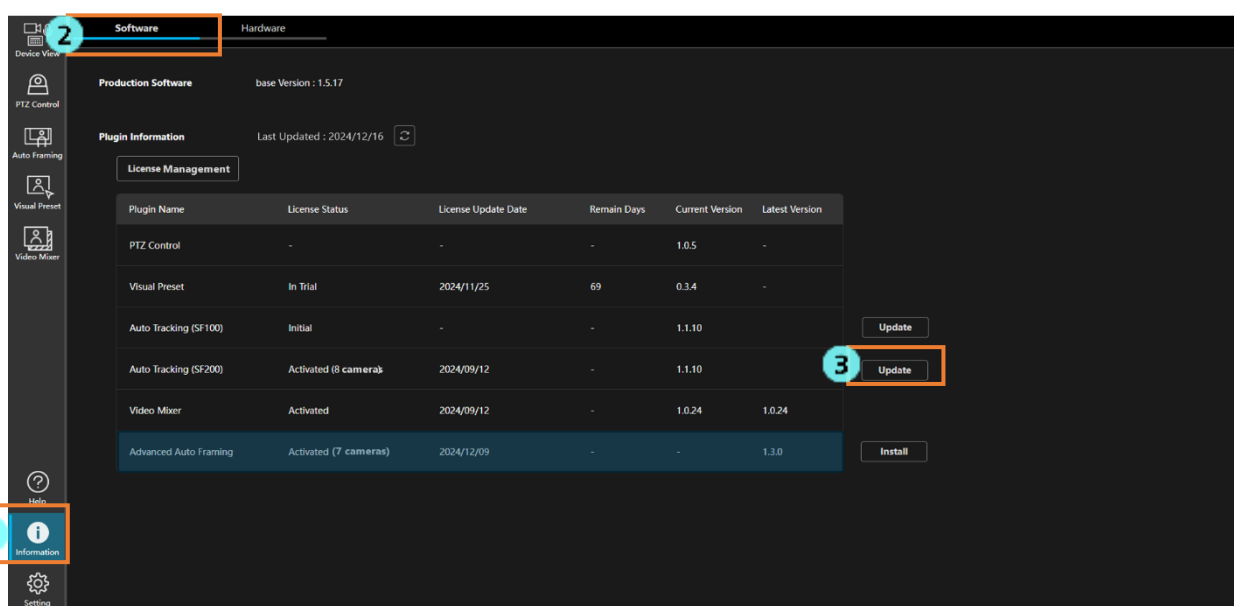


4. アップデート管理画面下の[Update]ボタンをクリックします。
5. インターネットから実行用データがダウンロードされます。

ハードウェア情報の表示

表示内容の説明

Information 機能の画面左上の[Hardware]タブをクリックすると、サーバーPC のハードウェア情報の画面が表示されます。

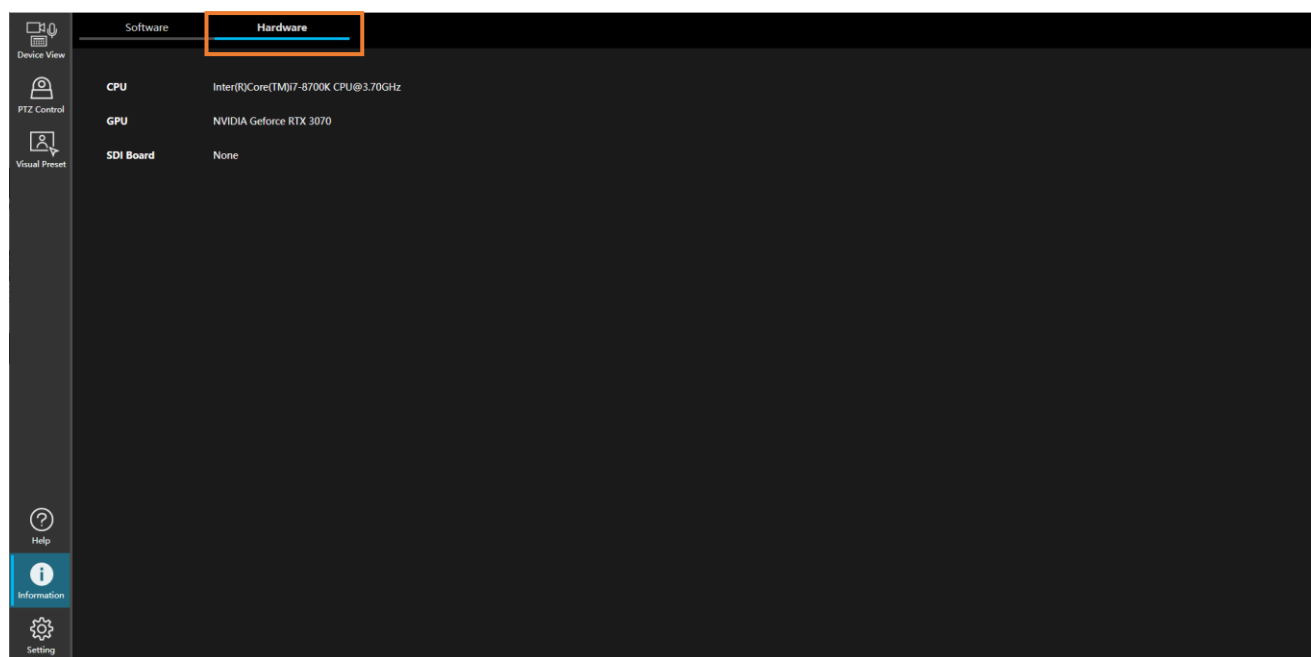

CPU

サーバーPC の CPU 情報を表示します。

GPU

サーバーPC の GPU 情報を表示します。

SDI Board

サーバーPC に SDI ボードが搭載されている場合、SDI ボードの情報を表示します。