

集成软件 操作说明书 (设定功能)

目录

集成软件 操作说明书 (设定功能)	1
关于设定功能	2
功能概要	2
设定功能的选择	2
本软件的帐户管理	3
注册帐户	3
编辑帐户信息	7
删除帐户	8
进行帐户的自动登录设置	9
本软件的设置数据管理	12
导出设置数据	12
导入设置数据	13
设备视图功能的设置	14
设置列表显示项	14
设置 EasyIP Setup Tool Plus 功能的显示项	14

关于设定功能


功能概要

设定功能可进行本软件的整体操作设置。

- 设定功能的用处
 - 本软件的帐户管理
 - 帐户的注册/编辑/删除
 - 帐户的自动登录设置
 - 本软件的设置数据管理
 - 设置数据的导出
 - 设置数据的导入
 - 设备视图功能的设置

设定功能的选择

在界面左侧的功能选择区内单击[设定]按钮，界面即切换至设定功能界面。

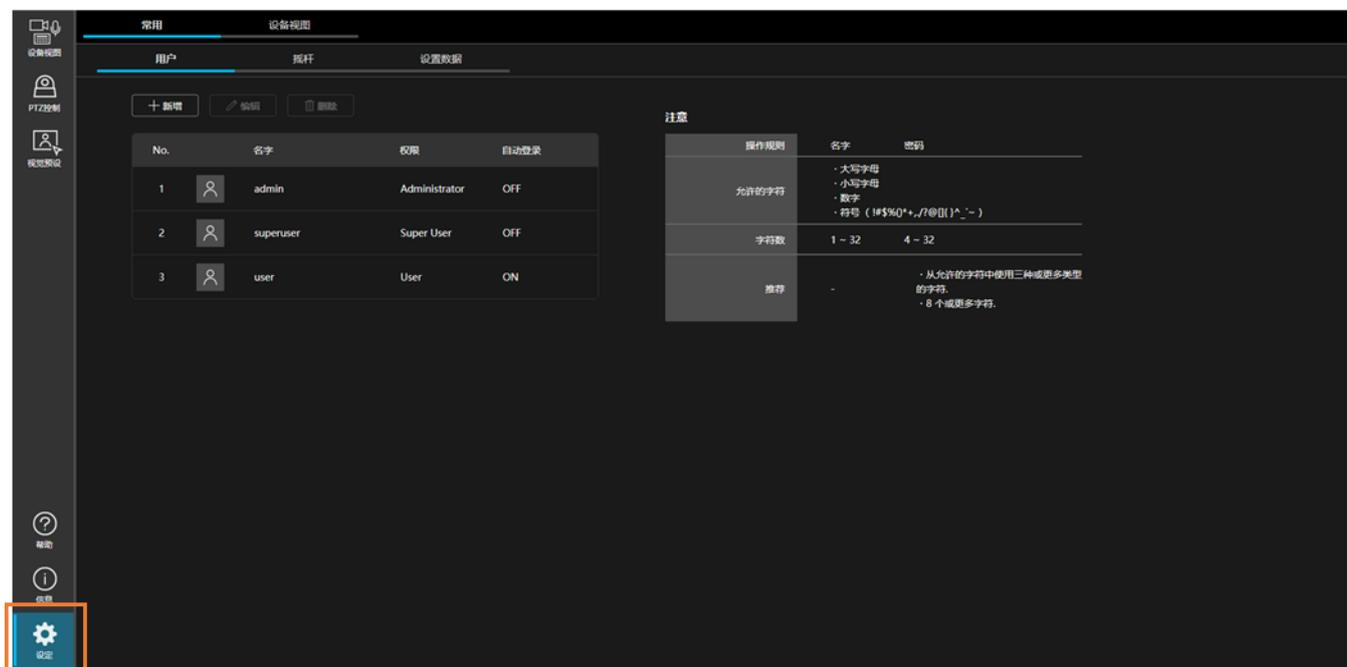


本软件的帐户管理


注册帐户

除首次启动本软件时注册的管理员帐户以外，还可以注册其他帐户。
按照以下步骤进行注册。

1. 单击界面左上方的[常用]选项卡以显示常用设置界面。
2. 在常用设置界面中单击[用户]选项卡以显示帐户管理界面。

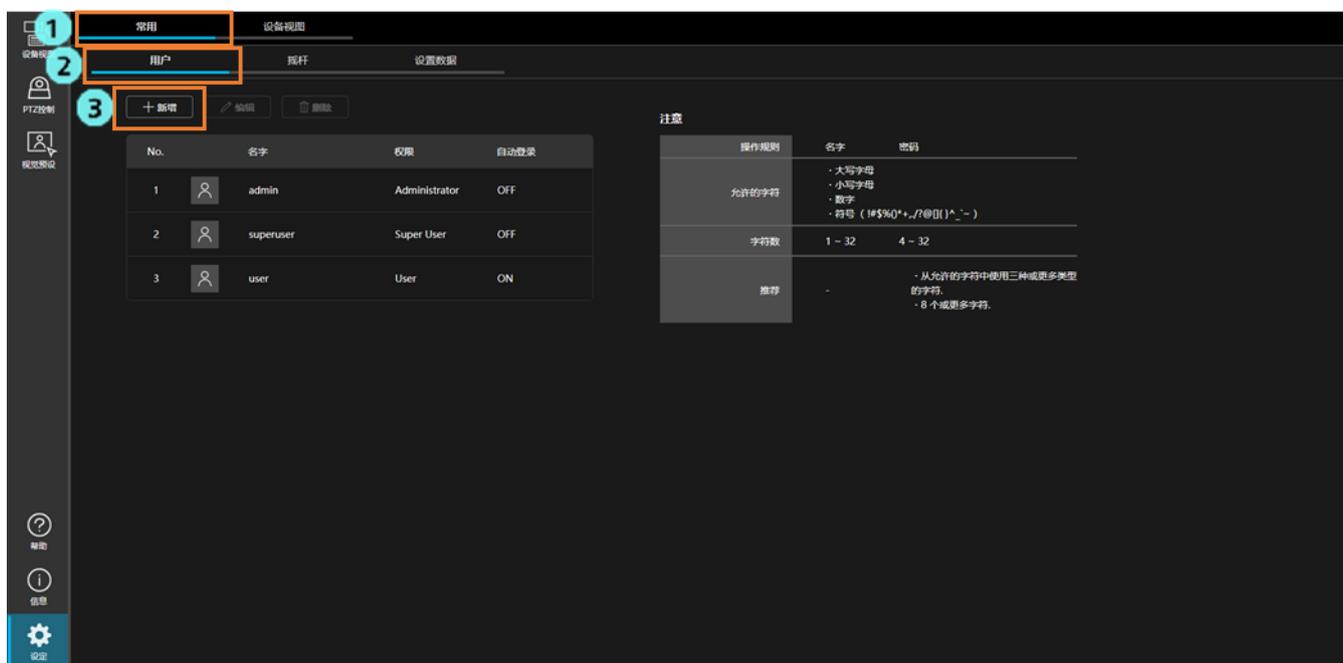

3. 单击[新增]按钮即显示帐户注册界面。

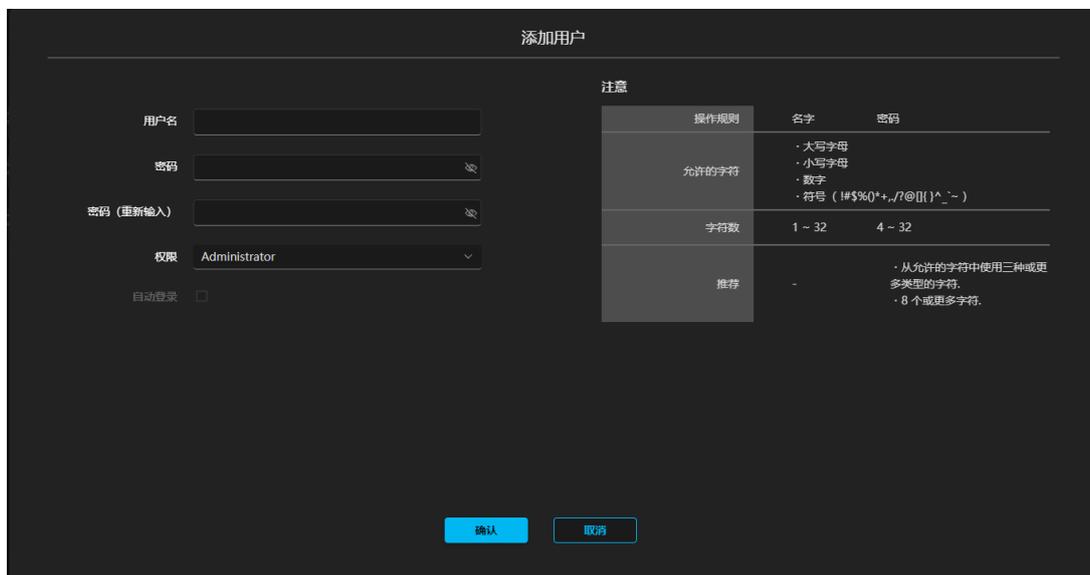

4. 在帐户注册界面中输入必要的信息。

• 名字

输入帐户名称。

可用字符

- 大写字母
- 小写字母
- 数字
- 特殊字符 (~!@#\$\$%^&*() +\|} {} [< > . , / ? `)

字符数

- 1 至 32 个字符

• 密码/再次输入密码

输入密码。

可用字符

- 大写字母
- 小写字母
- 数字
- 特殊字符 (~!@#\$\$%^&*() +\|} {} [< > . , / ? `)

字符数

- 4 至 32 个字符

出于安全考虑，建议按照以下规则设置密码。

建议规则

- 包含上述 4 种可用字符类型中的至少 3 种，且长度至少为 8 个字符

• 权限

创建的帐户权限从以下 3 种类型中选择。

不同权限的概要如下所示。

关于设备视图功能和 PTZ 控制功能的基于权限的功能限制详情，请参阅各部分操作说明中的“基于帐户权限的功能限制”。

管理员 (Administrator)

访问设备：可访问全部设备

设备视图功能：可操作全部功能

PTZ 控制功能：可操作全部功能

信息功能：可操作全部功能

设定功能：可操作全部功能

超级用户 (Super User)

访问设备：可访问全部设备

设备视图功能：部分功能不可操作

PTZ 控制功能：可操作全部功能

信息功能：不可用

设定功能：不可用

用户（User）

访问设备：只能访问经过允许的设备

设备视图功能：部分功能不可操作

PTZ 控制功能：部分功能不可操作

信息功能：不可用

设定功能：不可用

• 自动登录

进行帐户的自动登录设置。

详细信息请参阅本节的“[进行帐户的自动登录设置](#)”。

5. 如果在权限栏选择了用户（User），请按照以下步骤设置允许访问的设备。

1) 单击帐户注册界面中的[选择可访问设备]按钮，即会显示允许访问设备的设置界面。

操作规则	名字	密码
允许的字符	· 大写字母 · 小写字母 · 数字 · 符号 (!#\$%0*+,-./:;@[]^_`~)	
字符数	1 - 32	4 - 32
推荐	-	· 从允许的字符中使用三种或更多类型的字符。 · 8 个或更多字符。

允许访问设备的设置界面

No.	设备名称	设备名称
1	AW-UE40	192.168.0.13
2	AW-UE160	192.168.0.16

组：用于选择组的下拉列表

可选设备：组内设备中不允许访问的设备

可访问设备：组内设备中允许访问的设备

- 2) 在[组]栏的下拉列表中选择所需的组。
- 3) 从[可选设备]中选择想要允许访问的设备。
- 4) 单击[>添加]按钮，选中的设备即转移至[可访问设备]中。
- 5) 单击[后退]按钮以返回帐户注册界面。

6. 在帐户注册界面中单击[确认]，帐户即完成注册。


<备注>

- 单击[确认]按钮时，如果密码不符合建议规则，将会显示警告信息。如需更改密码，请单击[取消]按钮以更改密码。在了解安全风险的基础上，如需继续设置，请单击[确认]按钮以完成设置。

编辑帐户信息

已注册的帐户信息的编辑步骤如下所示。

1. 单击界面左上方的[常用]选项卡以显示常用设置界面。
2. 在常用设置界面中单击[用户]选项卡以显示帐户管理界面。

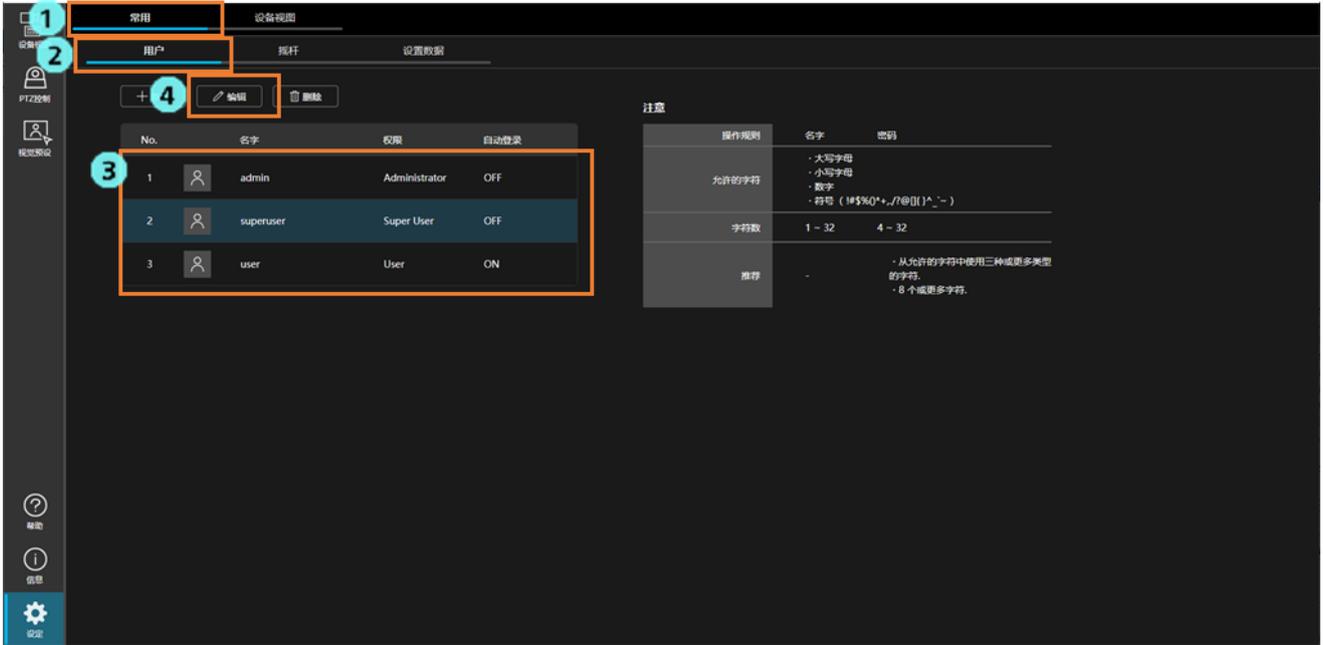

3. 从帐户列表中选择想要编辑的帐户。
4. 单击[编辑]按钮即显示帐户编辑界面。
显示内容与帐户注册界面相同。
按照与注册帐户时相同的方法编辑帐户信息。
5. 在帐户编辑界面中单击[确认]，即会反映编辑内容。


<备注>

- 单击[确认]按钮时，如果密码不符合建议规则，将会显示警告信息。如需更改密码，请单击[取消]按钮以更改密码。在了解安全风险的基础上，如需继续设置，请单击[确认]按钮以完成设置。

删除帐户

已注册帐户的删除步骤如下所示。

1. 单击界面左上方的[常用]选项卡以显示常用设置界面。
2. 在常用设置界面中单击[用户]选项卡以显示帐户管理界面。

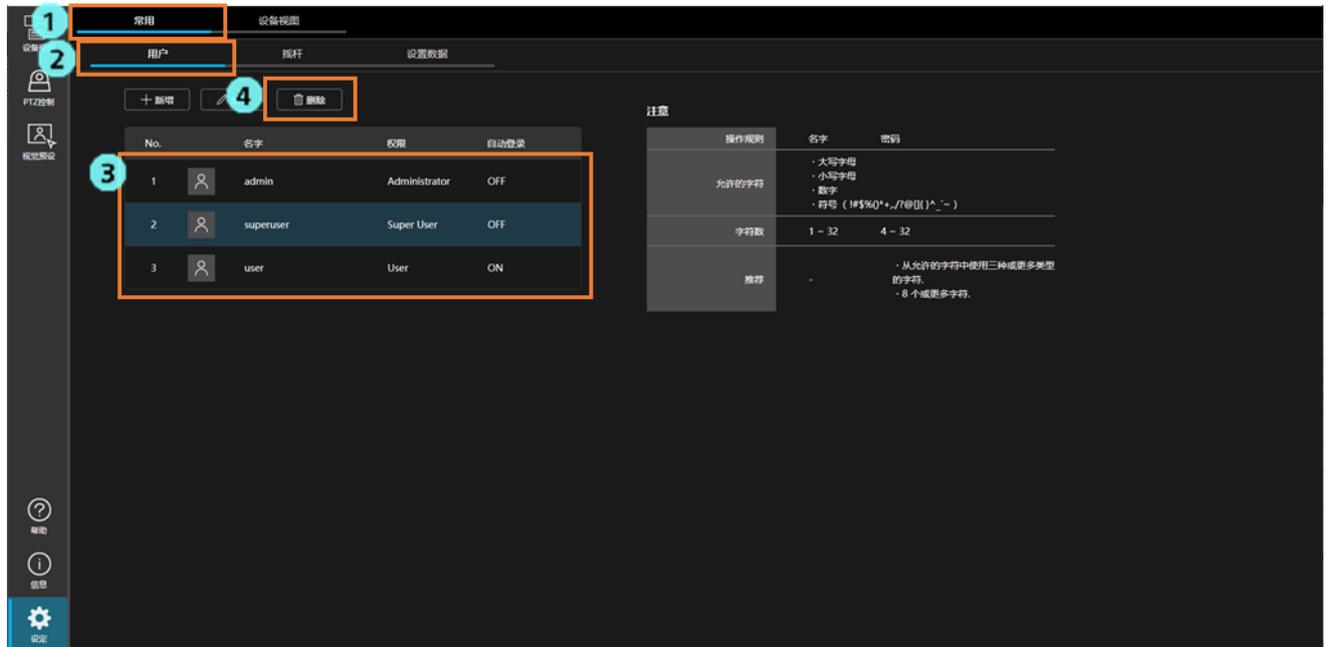

3. 从帐户列表中选择想要删除的帐户。
4. 单击[删除]按钮。
5. 显示删除确认信息。单击[确认]，即会删除所选中的帐户。

<备注>

- 如果已注册的管理员（Administrator）权限帐户只有 1 个，则该帐户无法删除。

进行帐户的自动登录设置

满足条件的帐户可以进行自动登录设置，以免去登录操作。

可采用以下 2 种模式进行自动登录。

模式 1: 管理员 (Administrator) 权限帐户的自动登录

可自动登录的条件

- 本软件注册的帐户中仅有 1 个管理员 (Administrator) 权限帐户
- 在帐户设置中，[自动登录]设置为开启

模式 2: 用户 (User) 权限帐户的自动登录

可自动登录的条件


- 帐户为用户 (User) 权限帐户
- 在帐户设置中，[自动登录]设置为开启
- 打开本软件的图形用户界面 (GUI) 时，在 URL 中指定了目标帐户的自动登录 ID

<备注>


- 如果设置了自动登录，则不再使用密码进行帐户认证，因此安全方面较为薄弱。请在了解安全风险的基础上进行设置。

模式 1: 管理员 (Administrator) 权限帐户自动登录的设置步骤

1. 单击界面左上方的[常用]选项卡以显示常用设置界面。
2. 在常用设置界面中单击[用户]选项卡以显示帐户管理界面。

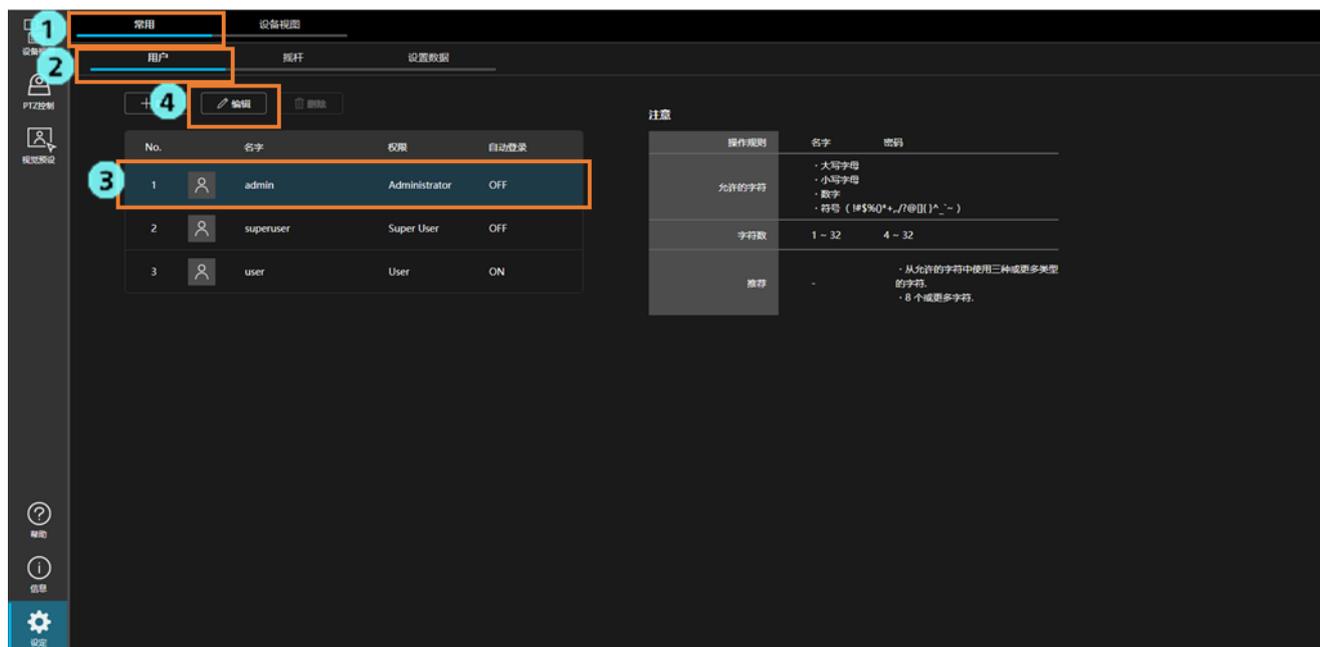

3. 从帐户列表中选择想要设置自动登录的管理员 (Administrator) 权限帐户。
4. 单击[编辑]按钮以显示帐户编辑界面。

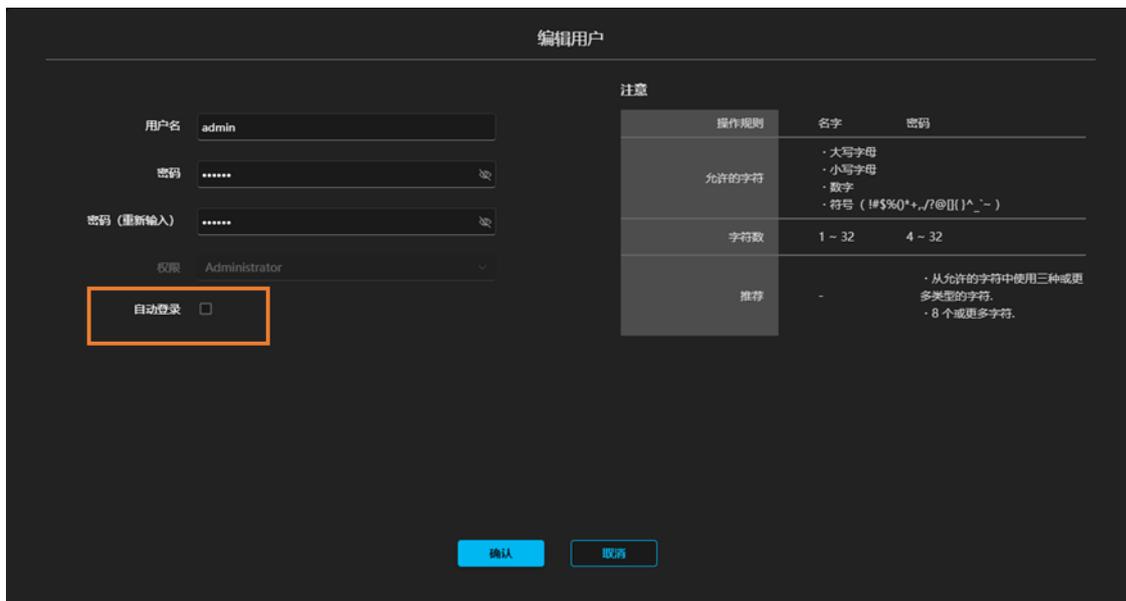


5. 勾选[自动登录]。
6. 显示安全确认信息。在了解安全风险的基础上，如需设置，请单击[确认]按钮。
7. 单击[确认]按钮以关闭设置界面。
8. 自下次起，在网络浏览器中指定以下 URL 以显示图形用户界面（GUI），即会跳过登录界面。
[http://\[服务器电脑的 IP 地址\]/MediaProductionSuite/Base/](http://[服务器电脑的 IP 地址]/MediaProductionSuite/Base/)

<备注>

- 如果让自动登录设置恢复至禁用，请在上述步骤 5 中取消勾选[自动登录]。

模式 2: 用户 (User) 权限帐户自动登录的设置步骤

1. 单击界面左上方的[常用]选项卡以显示常用设置界面。
2. 在常用设置界面中单击[用户]选项卡以显示帐户管理界面。

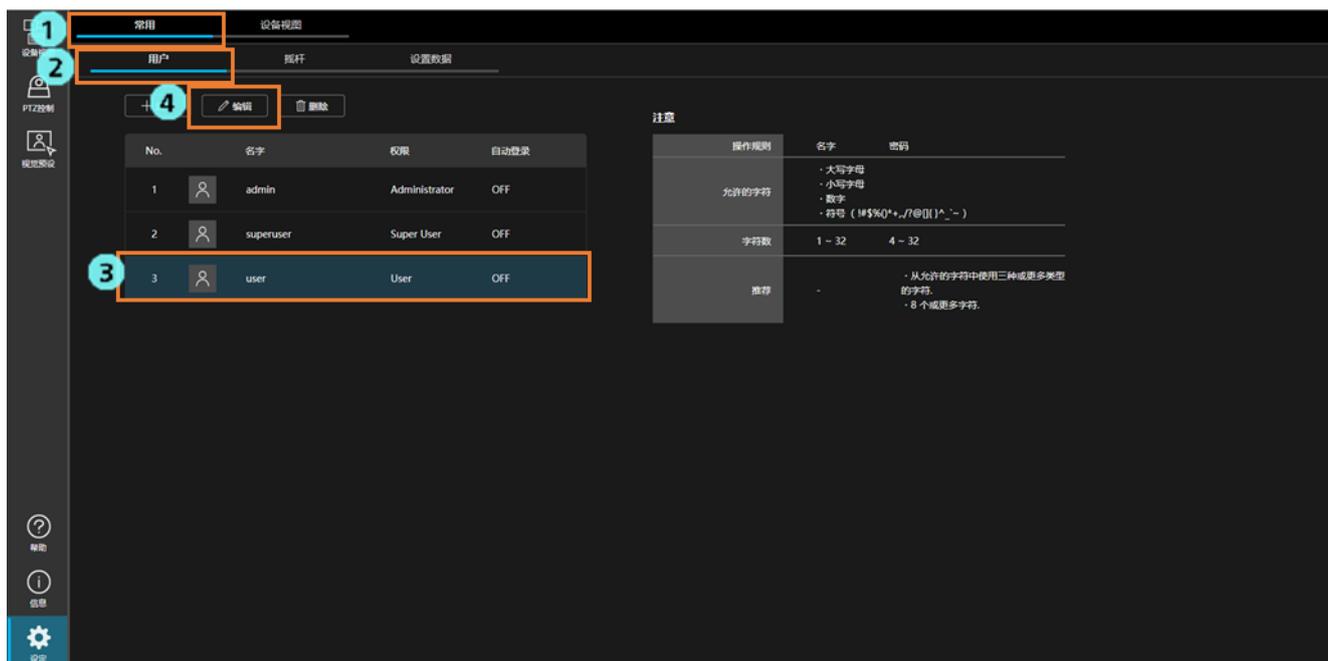

3. 从帐户列表中选择想要设置自动登录的用户 (User) 权限帐户。

4. 单击[编辑]按钮以显示帐户编辑界面。

操作规则	名字	密码
允许的字符	· 大写字母 · 小写字母 · 数字 · 符号 (!#\$%'+,-./@[]^_`~)	
字符数	1 ~ 32	4 ~ 32
推荐		· 从允许的字符中使用三种或更多类型的字符。 · 8 个或更多字符。

5. 勾选[自动登录]。

勾选后，自动登录 ID 即会显示在[自动登录 ID]栏内。该 ID 用于在网络浏览器中打开用户图形界面（GUI）时的 URL。

6. 显示安全确认信息。在了解安全风险的基础上，如需设置，请单击[确认]按钮。

7. 单击[确认]按钮以关闭设置界面。

8. 自下次起，在网络浏览器中指定以下 URL 以显示图形用户界面（GUI），即会跳过登录界面。

`http://[服务器电脑的 IP 地址]/MediaProductionSuite/Base&login/id=[自动登录 ID 中显示的 ID]`
(服务器电脑的 IP 地址为 192.168.0.200，自动登录 ID 为 aeghhijr 时的示例：
`http://192.168.0.200/MediaProductionSuite/Base&login/id=aeghhijr`)

单击帐户编辑界面中的[创建快捷方式]按钮，即在桌面上创建访问上述 URL 的快捷方式。

<备注>

- 如果让自动登录设置恢复至禁用，请在上述步骤 5 中取消勾选[自动登录]。

本软件的安装数据管理

导出设置数据

可以将本软件的安装数据导出到任意场所。

使用在其他服务器电脑上运行的本软件导入上述导出数据，即可复制安装数据并让其运行。


<备注>

- 请使用服务器电脑执行导出。如果通过客户端电脑执行，将会无法正常运行。
- 导出数据不包含已激活收费插件的许可证信息。

如需将许可证信息移交到其他服务器电脑，请通过信息功能停用许可证。

导出步骤如下所示。

1. 单击界面左上方的[常用]选项卡以显示常用设置界面。
2. 在常用设置界面中单击[设置数据]选项卡以显示设置数据管理界面。

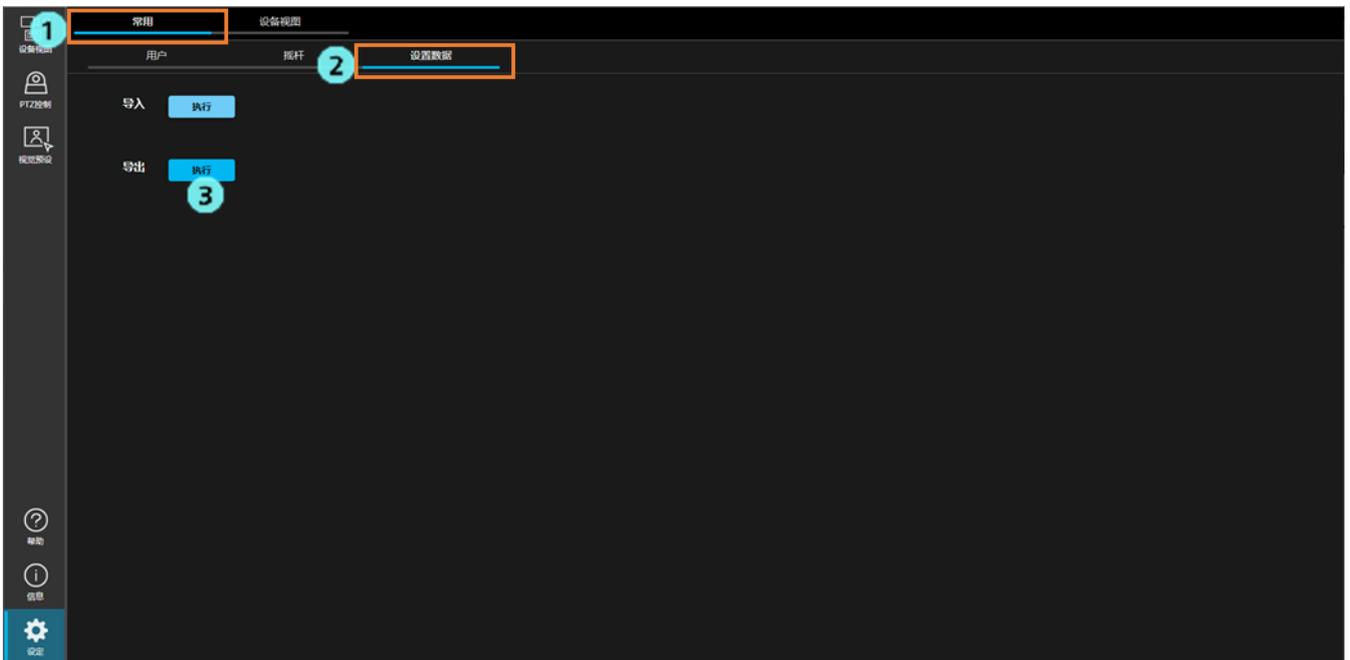

3. 单击[导出]栏的[执行]按钮，本软件的安装数据即被分成多个文件并被导出到 Windows 的下载文件夹中。
※如果网络浏览器中显示询问是否允许下载的确切信息，请允许下载。

设置文件使用 database_*.bak 的文件名导出。

在仅限免费基础软件启用的环境中，将会导出 2 个文件：database_base.bak 和 database_ptz.bak。在收费插件启用的环境中，也可能导出各插件的文件（database_visual.bak 等）。


导入设置数据

导出的设置数据按照以下步骤导入。

<备注>

- 请使用服务器电脑执行导入。如果通过客户端电脑执行，将会无法正常运行。
- 执行导入后，当前的设置数据将全部被导入数据覆盖。
- 执行导入后，本软件将自动重启。

1. 单击界面左上方的[常用]选项卡以显示常用设置界面。
2. 在常用设置界面中单击[设置数据]选项卡以显示设置数据管理界面。

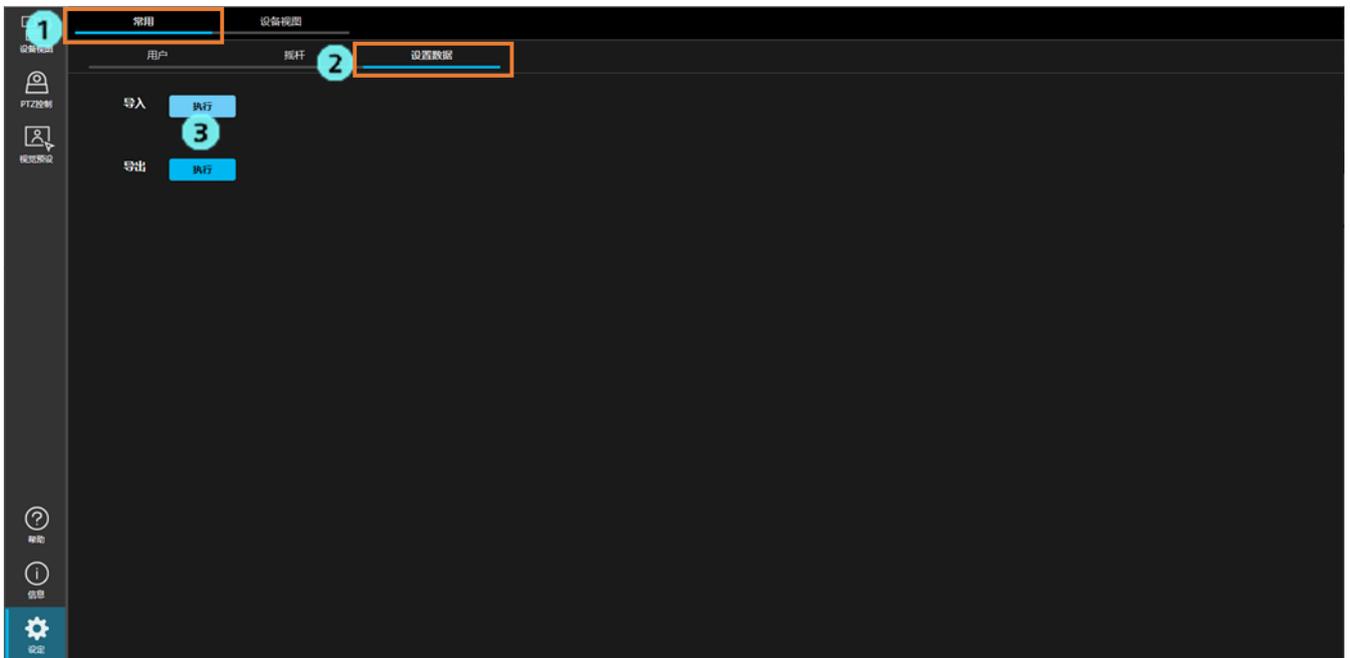

3. 单击[导入]栏的[执行]按钮即会显示文件选择对话框，请全选已导出的设置数据文件。
4. 单击“确认”关闭文件选择对话框即会执行导入。导入后本软件将自动重启。

设备视图功能的设置

设置列表显示项

使用设备视图功能显示设备列表时，可对显示项进行设置。

详细信息请参阅设备视图功能的操作说明中的“设备信息显示” → “设置列表显示项”。

设置 EasyIP Setup Tool Plus 功能的显示项

使用设备视图功能中的 EasyIP Setup Tool Plus 功能时，可对显示项进行设置。

详细信息请参阅设备视图功能的操作说明中的“内置 EasyIP Setup Tool Plus 功能” → “设置设备列表的显示项”。