

集成软件 操作说明书（信息功能）

目录

集成软件 操作说明书（信息功能）	1
关于信息功能	2
功能概要	2
信息功能选择	2
软件信息显示	3
显示内容的说明	3
收费插件管理	5
管理付费插件	5
事前准备（注册 PASS 网站会员）	6
开始免费试用	8
激活许可证	10
停用许可证	12
申请延长许可证期限	13
确认许可证状态	16
执行数据的安装	17
执行数据的更新	18
硬件信息显示	19
显示内容的说明	19

关于信息功能


功能概要

信息功能提供的信息包括但不限于本软件的信息、服务器电脑的信息。

- 信息功能的用处
 - 软件信息显示
 - 基础软件、各插件的版本信息显示
 - 收费插件管理
 - 收费插件的激活/停用
 - 确认收费插件的许可证状态
 - 收费插件更新
 - 硬件信息显示
 - 服务器电脑的硬件信息显示

信息功能选择


在界面左侧的功能选择区内单击[信息]按钮，界面即切换至信息功能界面。

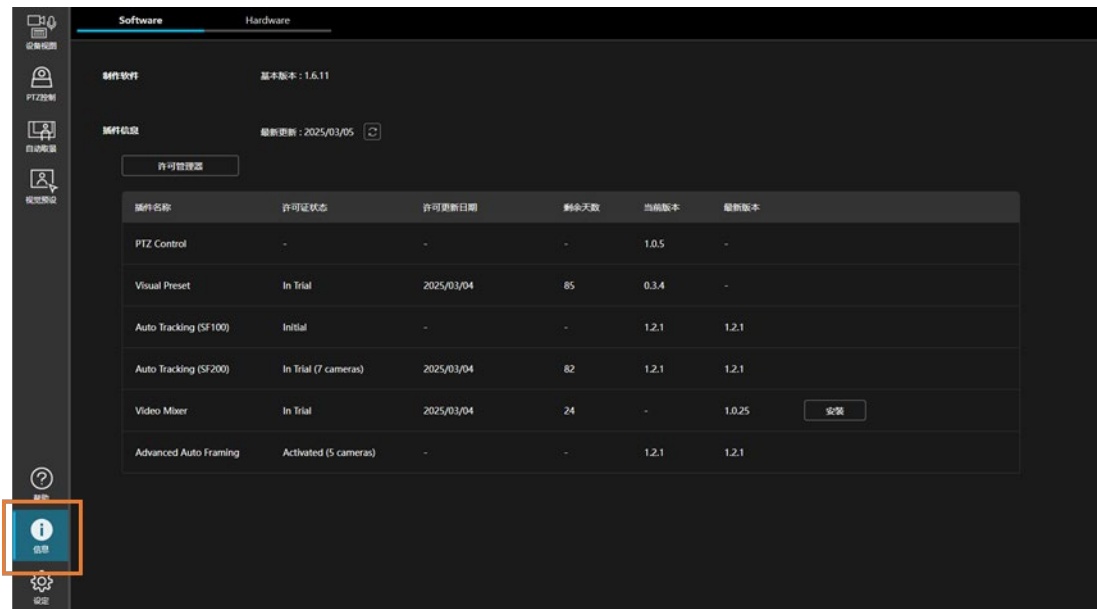

软件信息显示

显示内容的说明

单击信息功能界面左上方的[Software]（软件）选项卡，即会显示软件信息界面。

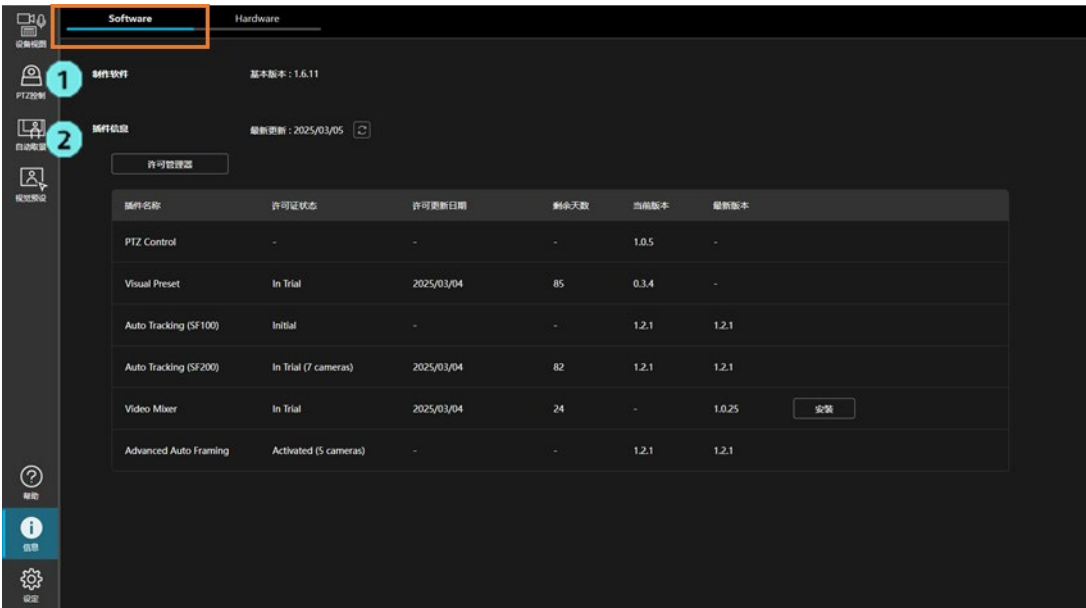

1. 软件制作
显示本软件的基础软件版本。
2. 插件信息
显示本软件的插件信息。
收费插件管理也在这里操作。

显示信息的说明

- 插件名称
显示插件的名称。
- 许可证状态
如为收费插件，则显示许可证状态。
如为免费插件，则显示 - 。
- 剩余天数
如为收费插件且使用限时许可证，则显示许可证的剩余天数。
如为免费插件或使用无期限的收费许可证，则显示 - 。
- 当前版本

显示已安装插件的版本。

- 最新版本

显示插件的最新版本。

仅限在服务器电脑接入互联网时显示。

收费插件管理

管理付费插件

在此屏幕上，您可以管理付费插件的许可证等。

可以管理以下内容

- 开始免费试用

如果付费插件有免费试用功能，您可以开始免费试用。

- 激活/停用许可证

您可以激活/停用付费插件的许可证。

- 检查许可证状态

您可以检查付费插件的许可状态。

- 安装/更新执行数据


如果付费插件需要单独的数据才能运行，您可以安装/更新数据。

事前准备（注册 PASS 网站会员）


要开始试用和激活，需要提供在本公司 PASS 网站注册会员时使用的电邮地址。如果尚未注册会员，请按照以下步骤在 PASS 网站上注册会员。

※安装本软件的电脑需接入互联网。


- 1. 在画面左侧的功能选择区域内单击[信息]按钮以显示信息功能画面。
- 2. 单击信息功能画面左上方的[Software]选项卡以显示软件信息画面。
- 3. 在软件信息画面中单击[许可管理器]按钮以显示许可证管理画面。

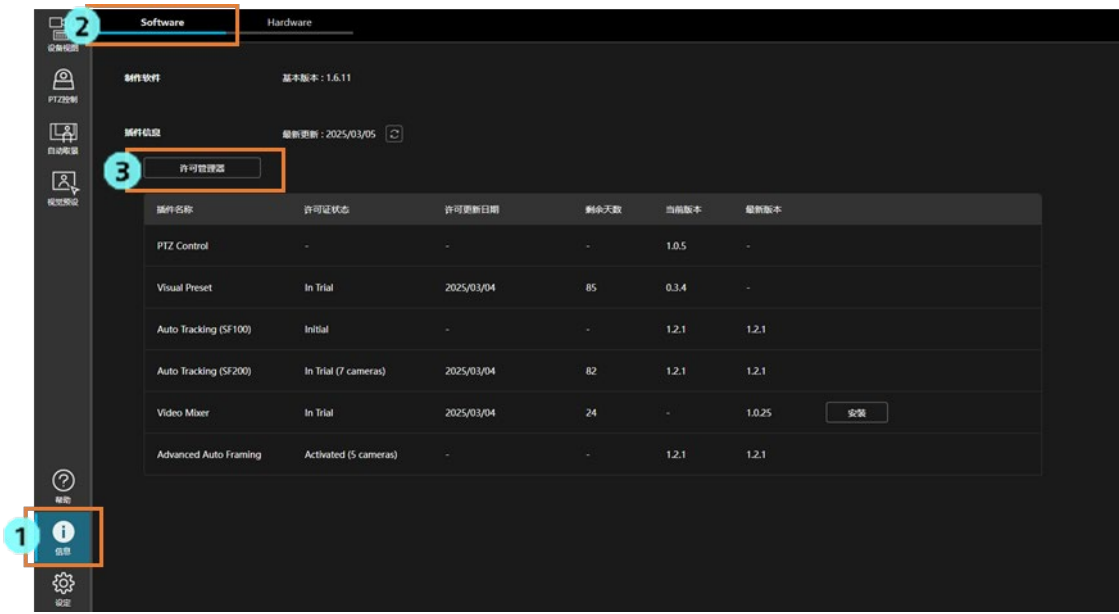


- 4. 单击许可证管理画面右上方的[打开 PASS 网站]按钮。

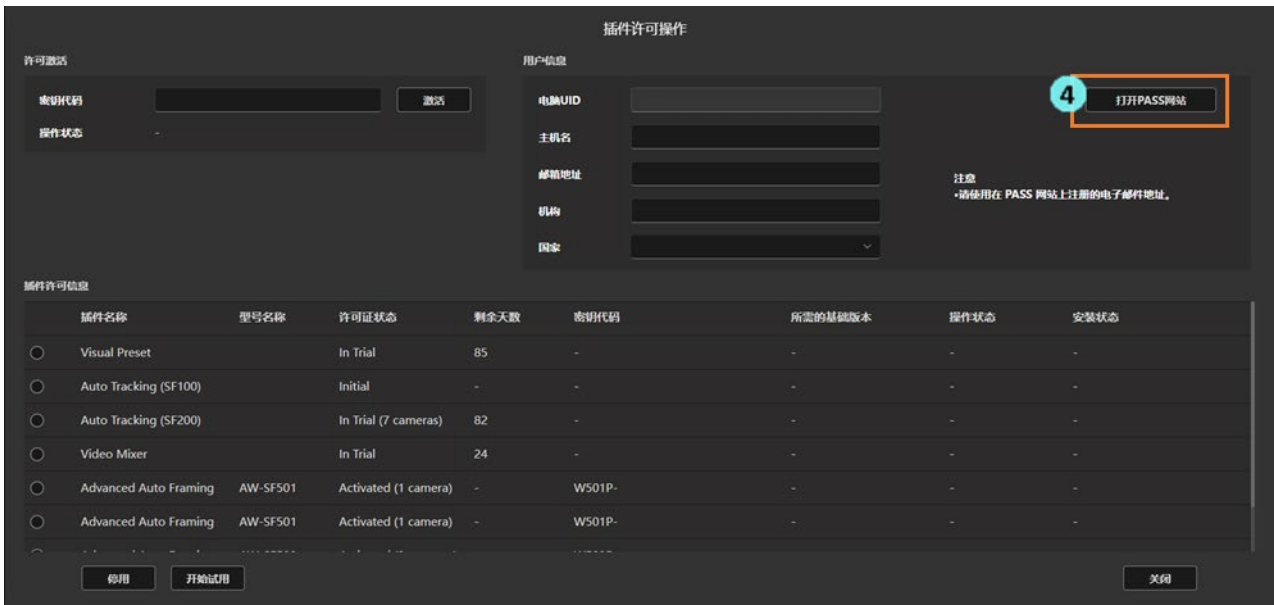

- 5. 在网络浏览器中显示 PASS 网站后，单击左侧菜单中的“Register now”按钮。

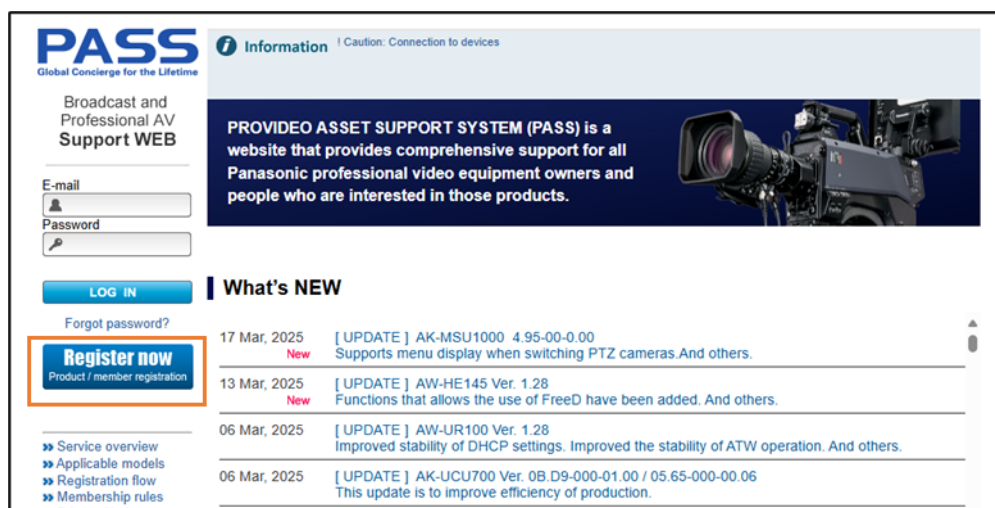

6. 单击“Register only your profile”的“Sign up”按钮。

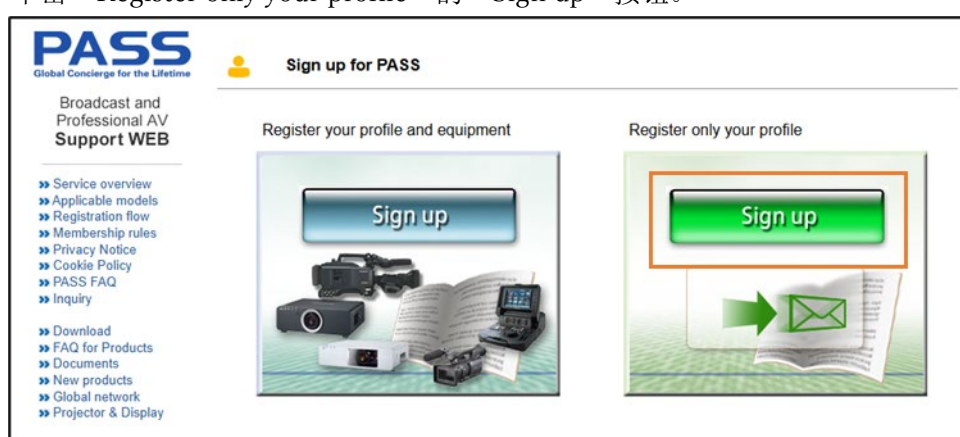

7. 按照画面中的指示，输入电邮地址和密码进行注册。

开始免费试用

如果付费插件有免费试用功能，您可以通过开始试用在一定时间内免费使用该插件的功能。
可用期限因插件而异。


开始试用的步骤如下。

※安装本软件的电脑需接入互联网。

※如果您需要下载执行数据，将要下载约 2GB 的数据，因此建议在网络情况良好的环境下执行试用的步骤。

※首先，请按照“[事前准备（注册 PASS 网站会员）](#)”的指示，注册成为 PASS 网站的会员。

- 1. 在界面左侧的功能选择区域内单击 [信息] 按钮以显示信息功能界面。
- 2. 单击信息功能界面左上方的 [Software] 选项卡以显示软件信息界面。
- 3. 在软件信息界面中单击 [许可管理器] 按钮以显示许可证管理界面。

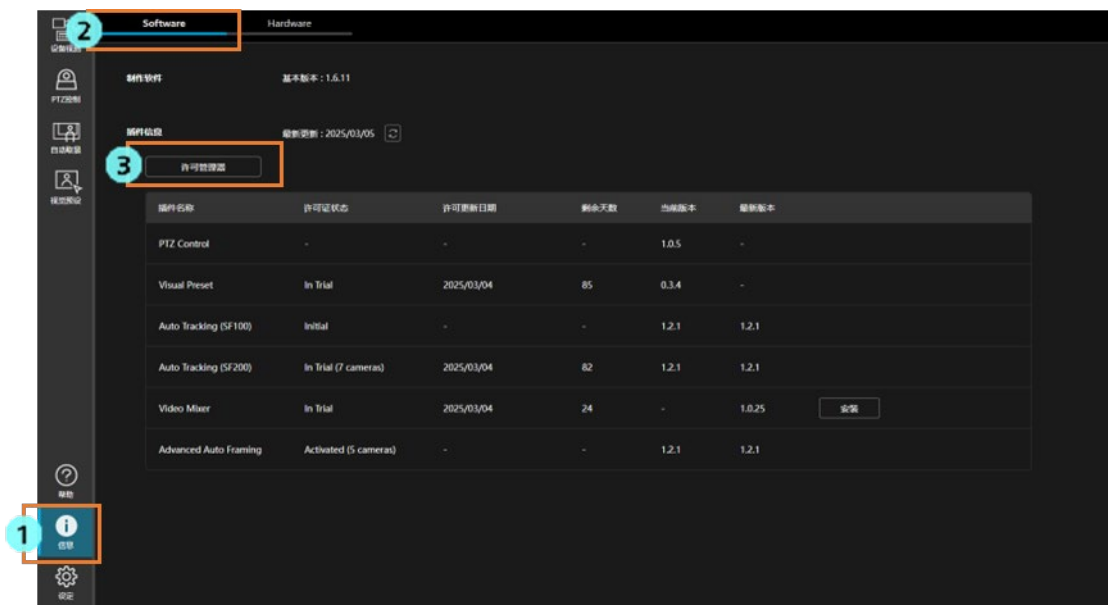

- 4. 在许可证管理界面中输入以下信息。
 - 主机名：输入 PC 的名称。
 - 邮箱地址：输入您在 PASS 网站上注册为会员时使用的邮箱地址。
 - 机构：输入公司名称。
 - 国家：选择国家/地区。
- 5. 勾选您想要开始试用的插件的左侧复选框。
- 6. 单击许可证管理界面下方的 [开始试用] 按钮。

插件许可操作

许可激活

密钥代码 激活

操作状态 -

用户信息

电脑UID 打开PASS网站

4 主机名

邮箱地址

机构

国家

注意
• 请使用在 PASS 网站上注册的电子邮件地址。

插件许可信息

	插件名称	型号名称	许可证状态	剩余天数	密钥代码	所需的基础版本	操作状态	安装状态
☐	Visual Preset		In Trial	85	-	-	-	-
☐	Auto Tracking (SF100)		Initial	-	-	-	-	-
☐	Auto Tracking (SF200)		In Trial (7 cameras)	82	-	-	-	-
☐	Video Mixer		In Trial	24	-	-	-	-
5 ☐	Advanced Auto Framing	AW-SF501	Activated (1 camera)	-	WS01P-	-	-	-
☐	Advanced Auto Framing	AW-SF501	Activated (1 camera)	-	WS01P-	-	-	-

6

7. 执行开始试用的处理。如果插件需要执行数据，则会从互联网上下载此功能的执行数据。
执行数据下载完毕并处理完成后，许可证状态将变为[In Trial]，同时此功能将可供使用。

如果由于某些原因处理没有正常结束，则操作状态中将会显示以下任一错误消息。

- Error - Unable to communicate with server

无法与激活服务器通信。

请确认电脑是否已接入互联网。

- Error - Email address is not registered on the Pass site

处理失败的原因，在步骤 4 的邮箱地址输入框中输入的邮箱地址不是用于在 PASS 网站上注册为会员的邮箱地址。

请输入您在 PASS 网站上注册为会员时使用的邮箱地址。

激活许可证


要激活付费许可证，请按照以下步骤操作。

※安装本软件的电脑需接入互联网。

※如果您需要下载执行数据，则需要下载大约 2 GB 的数据，因此我们建议您在网络连接良好的环境下执行该过程。

※首先，请按照“[事前准备（注册 PASS 网站会员）](#)”的指示，注册成为 PASS 网站的会员。

1. 在界面左侧的功能选择区域内单击 [信息] 按钮以显示信息功能界面。
2. 单击信息功能界面左上方的 [Software] 选项卡以显示软件信息界面。
3. 在软件信息界面中单击 [许可管理器] 按钮以显示许可证管理界面。

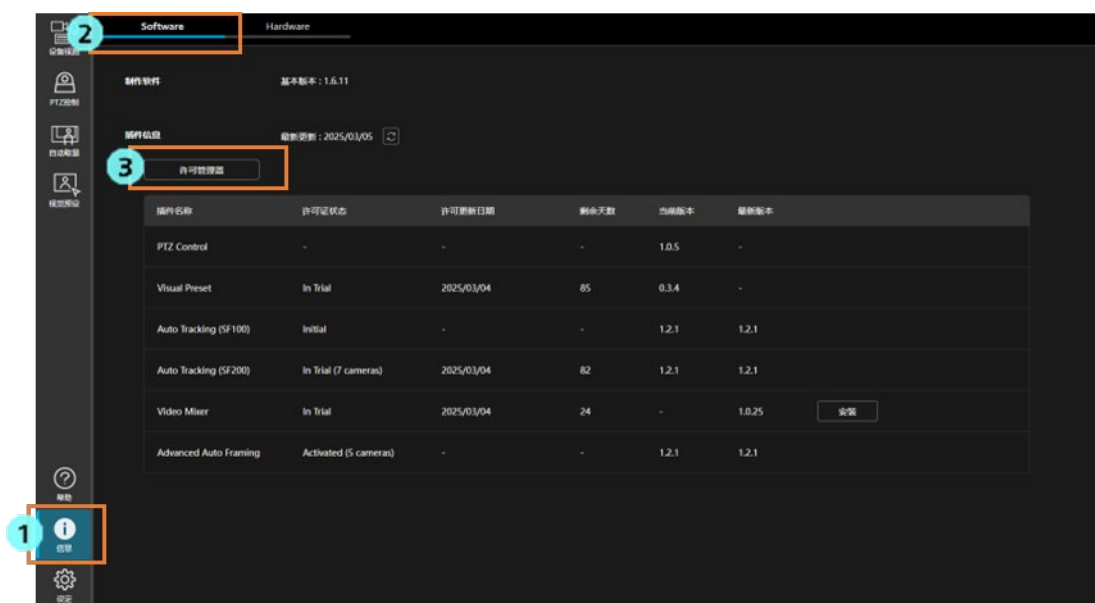

4. 在许可证管理界面中输入以下信息。
 - 主机名：输入 PC 的名称。
 - 邮箱地址：输入您在 PASS 网站上注册为会员时使用的邮箱地址。
 - 机构：输入公司名称。
 - 国家：选择国家/地区。
5. 在[许可激活]的密钥代码输入框中输入您购买的许可证的密钥代码。
6. 单击[激活]按钮。

5

密钥代码

6

激活

操作状态

-

用户信息

4

电脑UID

主机名

邮箱地址

机构

国家

打开PASS网站

注意

•请使用在 PASS 网站上注册的电子邮箱地址。

插件许可信息

	插件名称	型号名称	许可证状态	剩余天数	密钥代码	所需的基线版本	操作状态	安装状态
☐	Visual Preset		In Trial	85	-	-	-	-
☐	Auto Tracking (SF100)		Initial	-	-	-	-	-
☐	Auto Tracking (SF200)		In Trial (7 cameras)	82	-	-	-	-
☐	Video Mixer		In Trial	24	-	-	-	-
☐	Advanced Auto Framing	AW-SF501	Activated (1 camera)	-	W501P-	-	-	-
☐	Advanced Auto Framing	AW-SF501	Activated (1 camera)	-	W501P-	-	-	-

停用

开始试用

关闭

7. 激活处理开始执行。

如果尚未进行免费试用，将会从互联网下载所需的数据。

一旦该过程成功完成，许可证状态将变为[已激活]，并且插件可供使用。

如果由于某些原因处理没有正常结束，则操作状态中将会显示以下任一错误消息。

- Error - Keycode is already used

输入的密钥代码已被其他电脑激活。

为了使用密钥代码，需要完成激活的电脑执行停用操作以解除许可证。

- Error - Invalid keycode

输入的密钥代码错误。

请确认输入的密钥代码是否正确。

- Error - Unable to communicate with server

无法与激活服务器通信。

请确认电脑是否已接入互联网。

- Error - Email address is not registered on the Pass site

处理失败的原因，在步骤 4 的邮箱地址输入框中输入的邮箱地址不是用于在 PASS 网站上注册为会员的邮箱地址。


请输入您在 PASS 网站上注册为会员时使用的邮箱地址。

停用许可证

想要将许可证移交给其他电脑时，需停用许可证并解除当前安装本软件的电脑的许可证。
停用步骤如下所示。

※安装本软件的电脑需接入互联网。

- 1. 执行“激活许可证”的步骤 1~3 的操作，以显示许可证管理界面。
- 2. 选中要停用的许可证左侧的复选框。
- 3. 单击许可证管理界面下方的 [停用] 按钮。

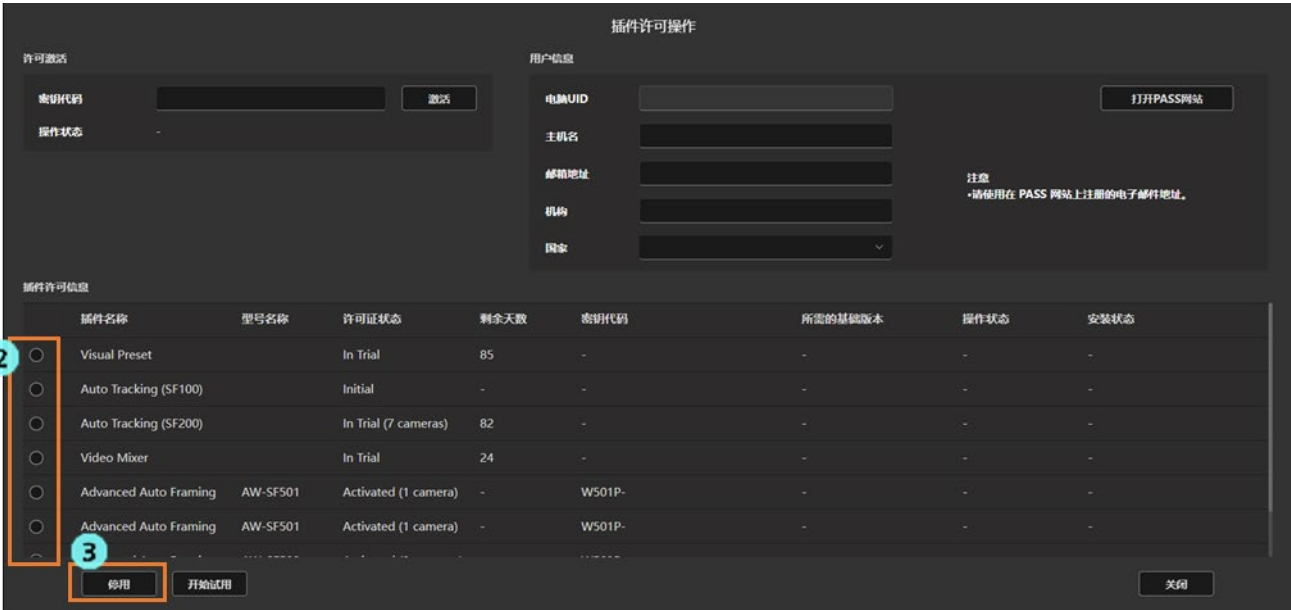

- 4. 停用过程将会开始。当该过程成功完成后，许可证状态将变为[Deactivated]。
执行该过程最久可能需要一分钟。

如果由于某些原因处理没有正常结束，则操作状态中将会显示以下错误消息。

- Error - Unable to communicate with server
无法与激活服务器通信。
请确认电脑是否已接入互联网。

申请延长许可证期限

如果您的许可证具有有效期，您可以使用不同的许可证（密钥代码）执行延期程序来延长有效期。

例子）


- 通过使用另一个 AW-SF501WZ（有效期：7 天）来延长 AW-SF501WZ（有效期：7 天）
→有效期为 14 天（7 天+7 天）
- 使用 AW-SF501MZ（有效期：30 天）可延长 AW-SF501WZ（有效期：7 天）的使用期限
→有效期为 37 天（7 天+30 天）

延期程序必须在我们的 PASS 网站上完成。


请在安装 PC 连接到互联网的情况下按照以下步骤操作。

请注意，一旦您完成延期操作将无法取消。

1. 按照“准备（PASS 网站会员注册）”中的步骤 1 至 4 访问 PASS 网站。
2. 在 PASS 网站页面左侧的电子邮件地址和密码输入栏中输入您的电子邮件地址和密码，然后单击“LOG IN”按钮登录 PASS 网站。

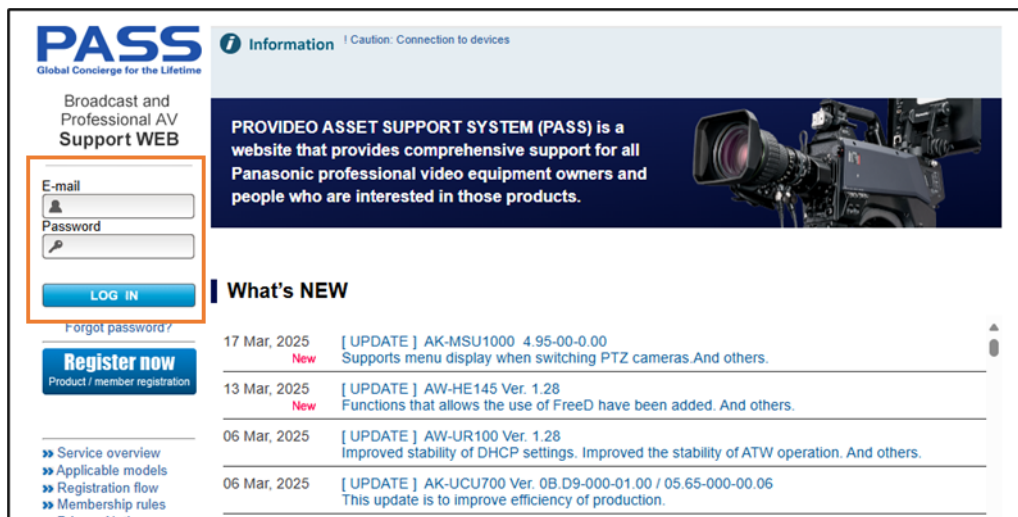


3. 登录后，点击页面左侧菜单的[License Management]。

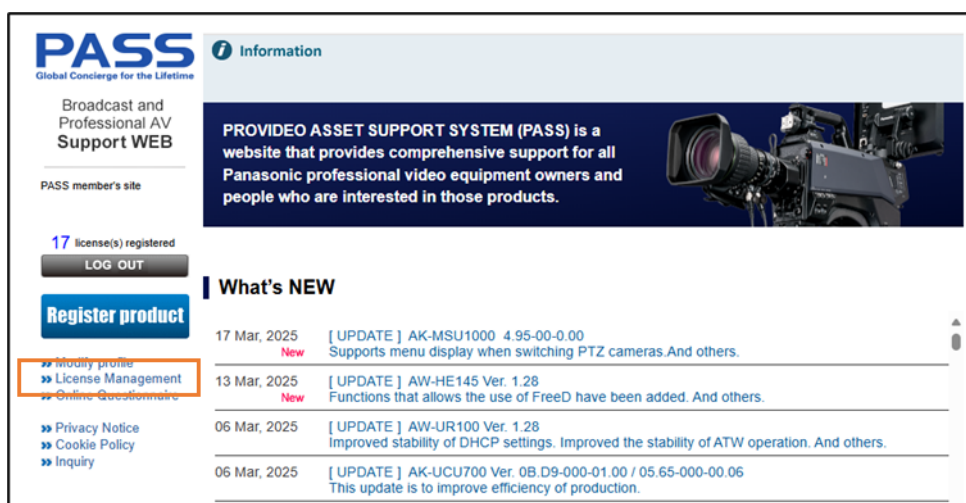


4. 将显示已注册的许可证列表。

单击要延长的许可证行中的“延长”按钮。

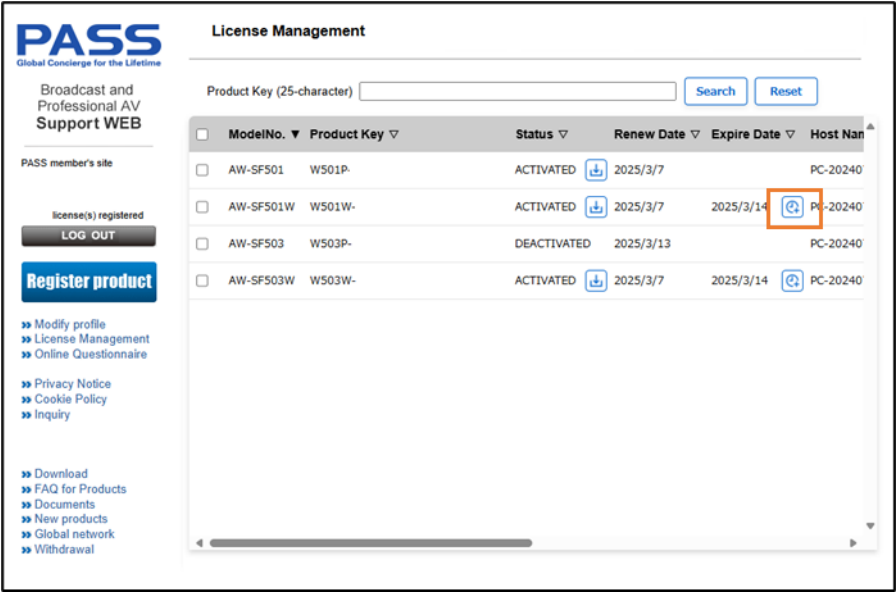


5. 将显示许可证延长页面。

请确保页面顶部显示的许可证密钥是您想要延长的许可证。

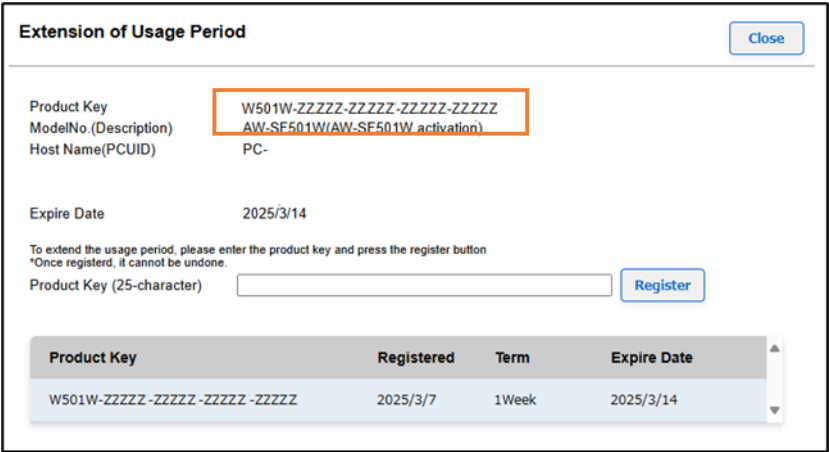

6. 在许可证扩展页面中的许可证密钥输入框中输入要用于扩展的许可证的密钥代码，然后单击[Register]按钮。

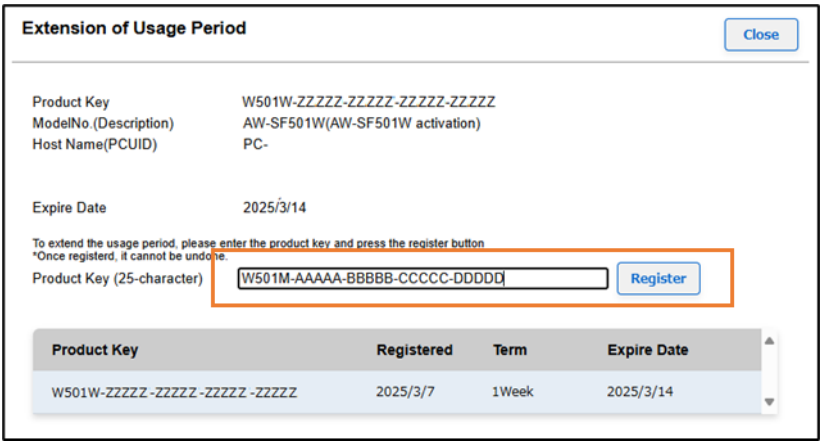

7. 验证您注册的许可证的密钥代码是否已添加到页面底部的列表中。

Extension of Usage Period

Close

Product Key

ModelNo.(Description)

Host Name(PCUID)

W501W-ZZZZZ-ZZZZZ-ZZZZZ-ZZZZZ

AW-SF501W(AW-SF501W activation)

PC-

Expire Date

2025/4/13

To extend the usage period, please enter the product key and press the register button

*Once registered, it cannot be undone.

Product Key (25-character)

Register

Product Key	Registered	Term	Expire Date
W501W-ZZZZZ-ZZZZZ-ZZZZZ-ZZZZZ	2025/3/7	1Week	2025/3/14
W501M-AAAAA-BBBBBB-CCCCC-DDDDD	2025/3/13	30Days	2025/4/13

8. 返回此软件的信息页面，然后单击上次更新显示右侧的更新许可证信息按钮。将从 PASS 站点获取最新的许可证信息并更新许可证状态。

Software

Hardware

软件信息

基本版本: 1.6.11

插件信息

最新更新: 2025/03/05


许可证管理

插件名称	许可证状态	许可更新日期	剩余天数	当前版本	最新版本
PTZ Control	-	-	-	1.0.5	-
Visual Preset	In Trial	2025/03/04	85	0.3.4	-
Auto Tracking (SF100)	Initial	-	-	1.2.1	1.2.1
Auto Tracking (SF200)	In Trial (7 cameras)	2025/03/04	82	1.2.1	1.2.1
Video Mixer	In Trial	2025/03/04	24	-	1.0.25
Advanced Auto Framing	Activated (5 cameras)	-	-	1.2.1	1.2.1

确认许可证状态

可以在信息功能界面中确认许可证的状态。

1. 在界面左侧的功能选择区域内单击 [信息] 按钮以显示信息功能界面。

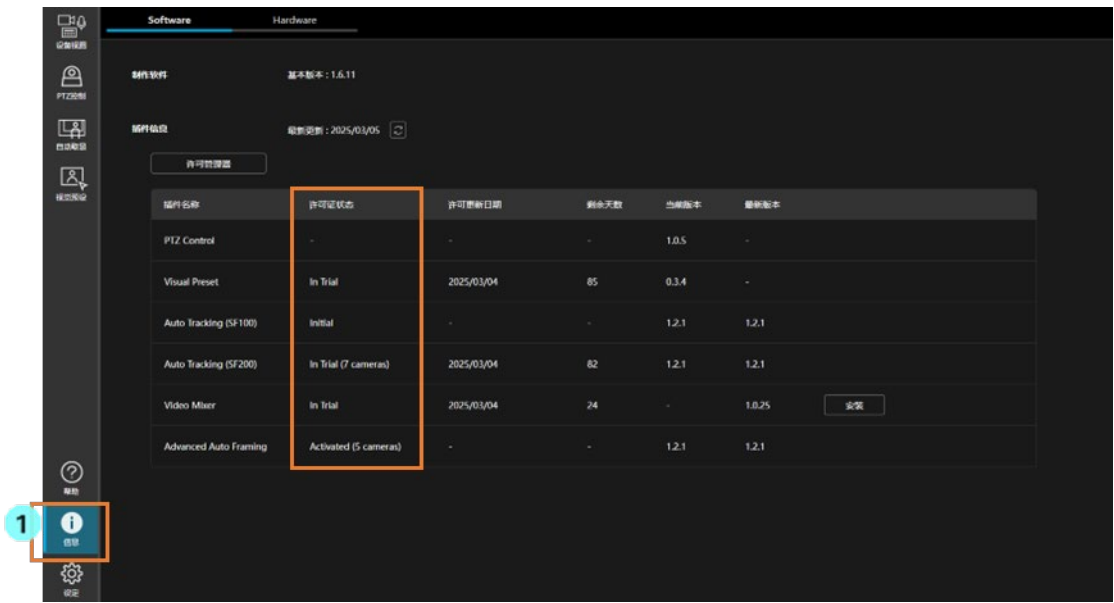

2. 许可证状态显示在每个插件显示的许可证状态列中。
如果许可证状态为“**In Trial**”（试用期正在进行中）或者许可证在有效期内，则剩余天数也将显示在剩余天数列中。
 - Initial**: 初始状态（许可证无效）
 - Activated**: 已激活（许可证有效）
 - Deactivated**: 已解除激活（许可证无效）
 - In Trial**: 试用中（许可证有效）
 - Trial Expired**: 试用期结束（许可证无效）
 - License Expired**: 有效期已过（许可证无效）
 - Duplicated**: 使用了其他电脑的激活信息（许可证无效）

执行数据的安装


如果付费许可证状态为[In Trial]或[Activated]，并且您的电脑上未安装此功能的执行数据，您可以按照以下步骤进行执行数据的安装。

※安装本软件的电脑需接入互联网。


如果尚未进行免费试用，将要下载约 2GB 的数据，因此建议在网络情况良好的环境下执行开始试用的步骤。

- 1. 在界面左侧的功能选择区域内单击 [信息] 按钮以显示信息功能界面。
- 2. 单击信息功能界面左上方的 [Software] 选项卡以显示软件信息界面。
- 3. 需要安装执行数据的插件，最右侧会显示【安装】按钮。

点击[安装]按钮，显示安装管理画面。

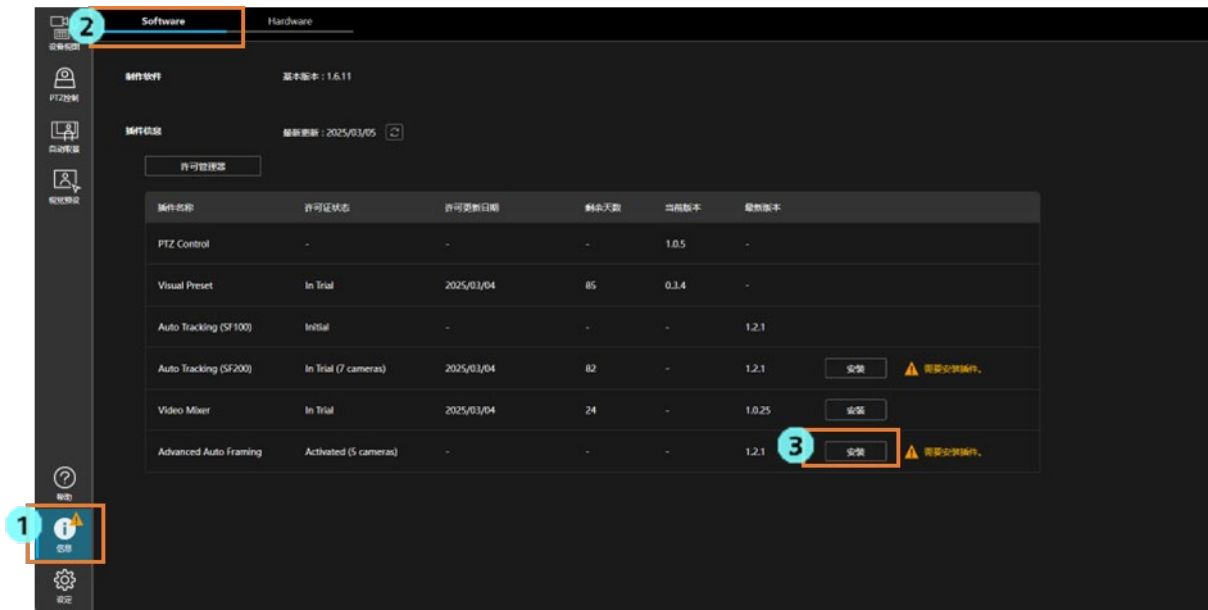

- 4. 点击安装管理画面底部的【安装】按钮。
- 5. 执行数据将从互联网上下载。

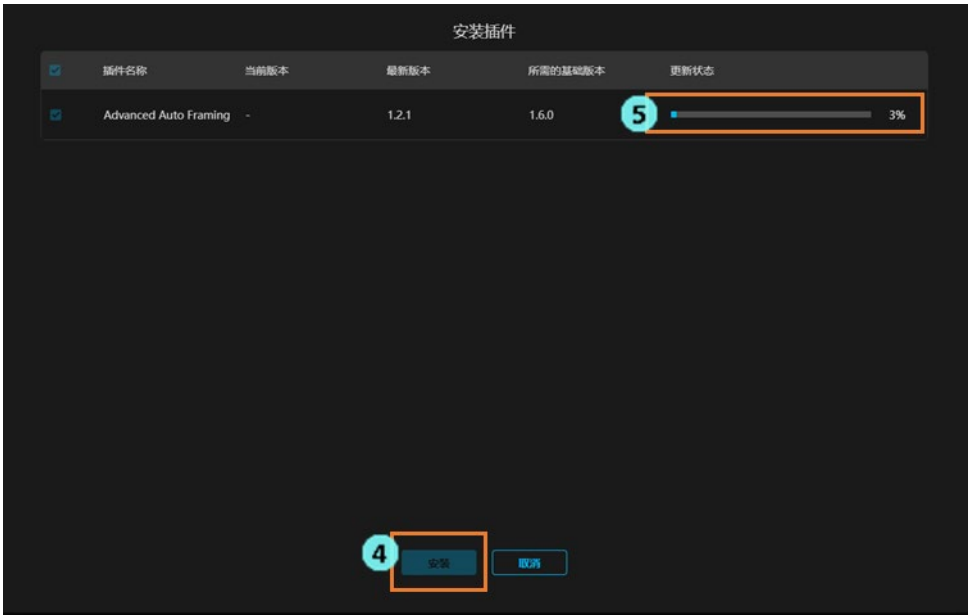

执行数据的更新


如果付费许可证状态为 [In Trial]或[Activated]，且执行数据已安装在您的电脑上，但网站上有比当前安装的版本更新的版本时，您可以按照以下步骤进行执行数据的更新。

※安装本软件的电脑需接入互联网。

如果尚未进行免费试用，将要下载约 2GB 的数据，因此建议在网络情况良好的环境下执行开始试用的步骤。

- 1. 在界面左侧的功能选择区域内单击 [信息] 按钮以显示信息功能界面。
- 2. 单击信息功能界面左上方的 [Software] 选项卡以显示软件信息界面。
- 3. 如果插件需要更新执行数据，最右侧会显示【更新】按钮。

单击[更新]按钮，显示更新管理画面。

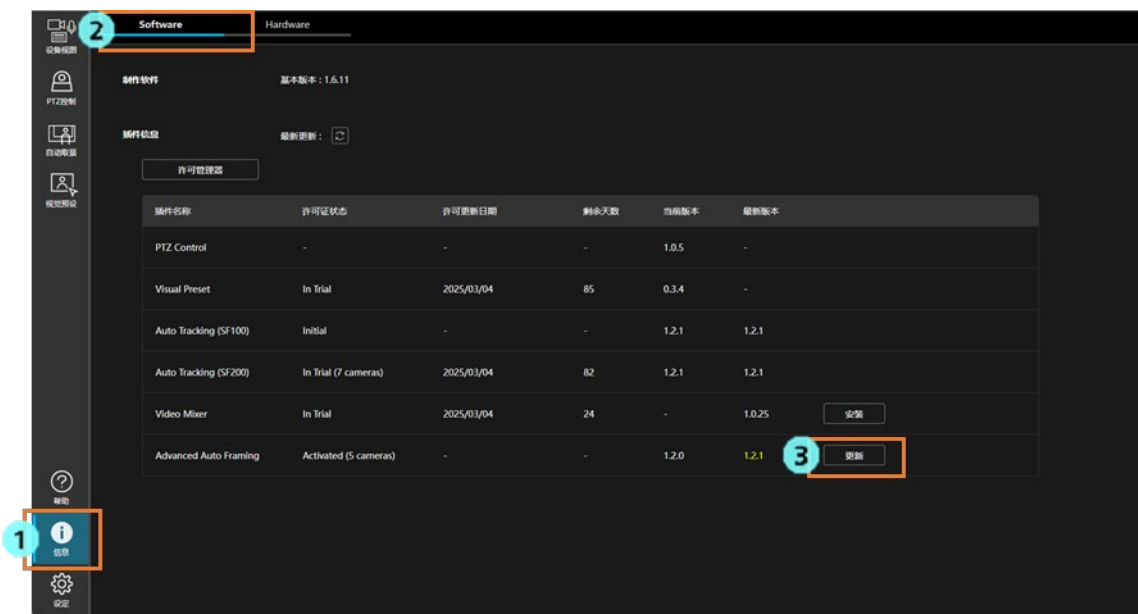


- 4. 单击更新管理页面底部的[更新]按钮。
- 5. 执行数据将从互联网上下载。

硬件信息显示

显示内容的说明

单击信息功能界面左上方的[Hardware]（硬件）选项卡，即会显示服务器电脑的硬件信息界面。

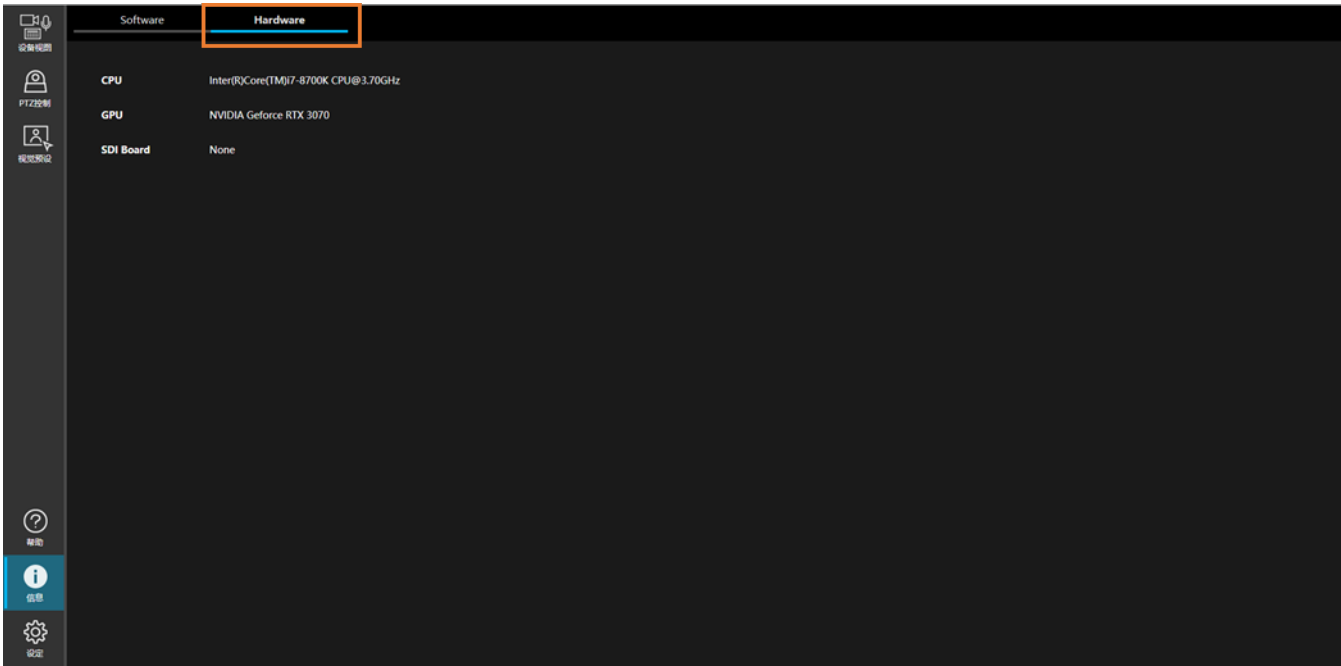

CPU

显示服务器电脑的 CPU 信息。

GPU

显示服务器电脑的 GPU 信息。

SDI 板（SDI Board）

服务器电脑如有配备 SDI 板，则显示 SDI 板的信息。