

AG-AF100 ソフトウェア・アップデート方法


アップデートの前に

– SCENE FILE / USER FILE データのバックアップ –


アップデートを行うと、SCENE FILE / USER FILE 設定データが全て工場出荷初期値に戻ります。

必要に応じてアップデート前に、SD メモリーカードにデータをバックアップしてください。

バックアップ – アップデート の流れ

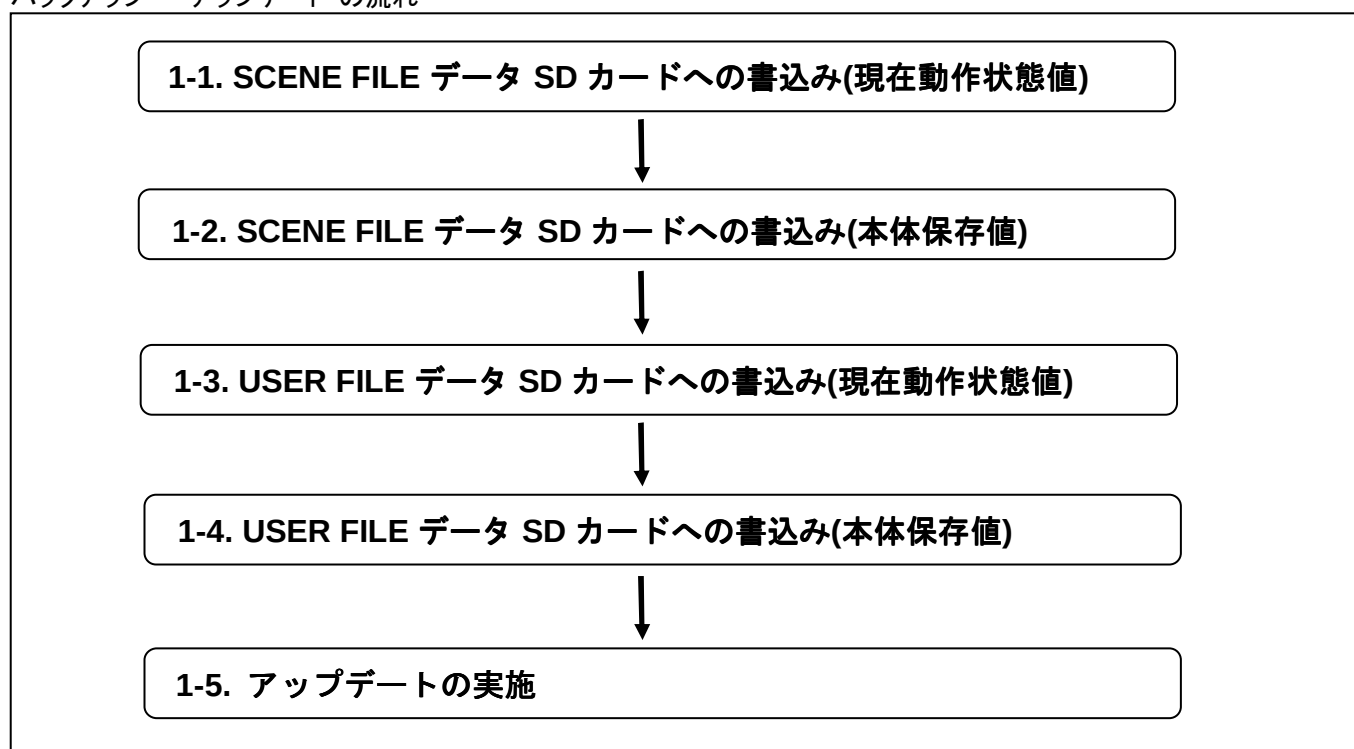

必要に応じてバックアップしたデータを本体に戻します。

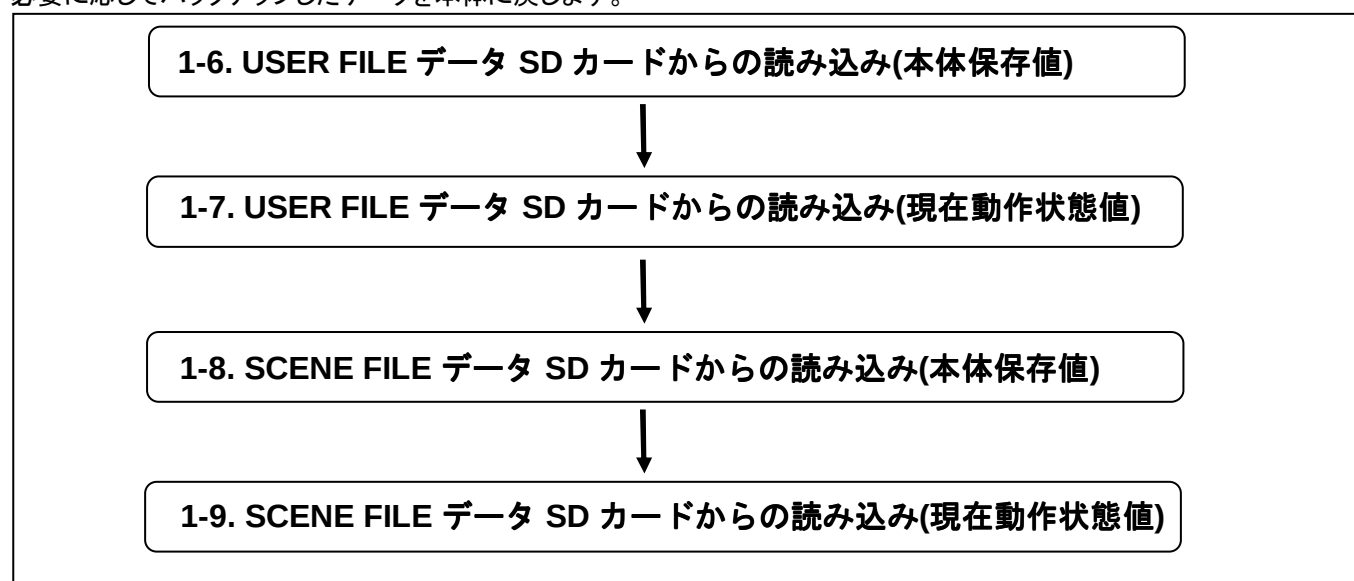


USER FILE / SCENE FILE の LOAD/SAVE ならびに READWRITE の手順については、取扱説明書をご参照ください。

AG-AF105 ソフトウェア アップデート方法

1. バージョンの確認

本体システムのバージョン番号は、設定メニューの OTHER FUNCTIONS 画面に表示されます。

1. 電源を ON にします。
2. MENU ボタンを押すと設定メニューが表示されます。
3. OPERATION レバーにて、“OTHER FUNCTIONS”を選択し、OPERATION レバー(ENTER ボタン)を押して、OTHER FUNCTIONS メニューを開きます。
4. メニューから“SYSTEM INFO”を選択し OPERATION レバー(ENTER ボタン)を押します。“YES”を選択するとバージョン番号が表示されます。(下記バージョンは表示例です)

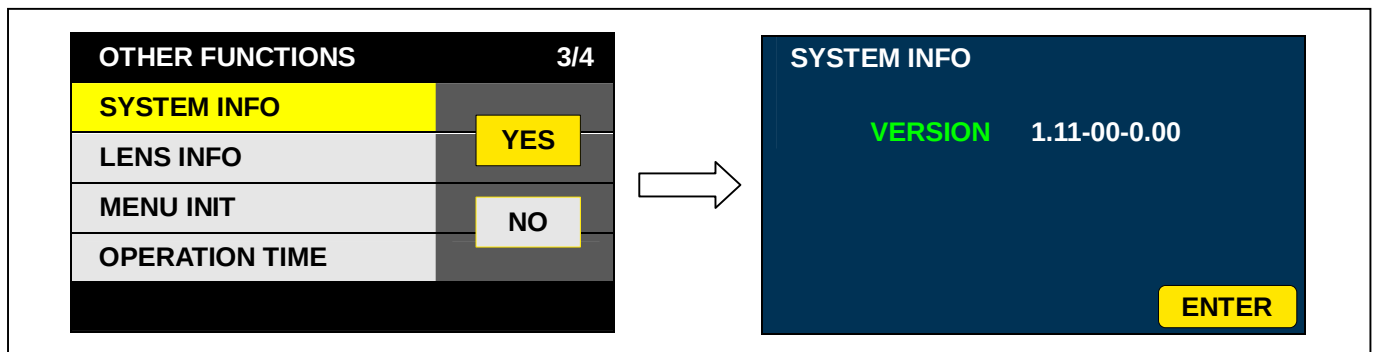

2. SD メモリーカードによるアップデート

2-1. アップデート概要

1. SD メモリーカードを使用し、本機にファームウェアをインストールすることでアップデート出来ます。
2. ファイルを SD メモリーカードにコピーするだけで、書き込み用 SD メモリーカードが作れます。

注意：アップデート前に必ずお読み下さい。


- アップデート中は、カードを抜いたり、電源を切らないで下さい。 データが消去あるいは一部書き込み状態で終了となり、正常に動作出来なくなります。

2-2. アップデート準備

< SD メモリーカードの準備 >

1. 64MB 以上の SD メモリーカードを 1 枚準備します。アップデートに使用する SD メモリーカードは、SD 規格、SDHC 規格、SDXC 規格に準拠したものを準備してください。
2. AG-AF105 を用いて SD メモリーカードのフォーマットを行ないます。
フォーマット操作は本体メニューにて "CARD FUNCTION" ⇒ "CARD FORMAT" ⇒ "YES" で実施できます。

注意: フォーマットは必ず AG-AF105 で行なってください。PC にてフォーマットした場合は、ソフトウェアのインストールが正しく出来ません。

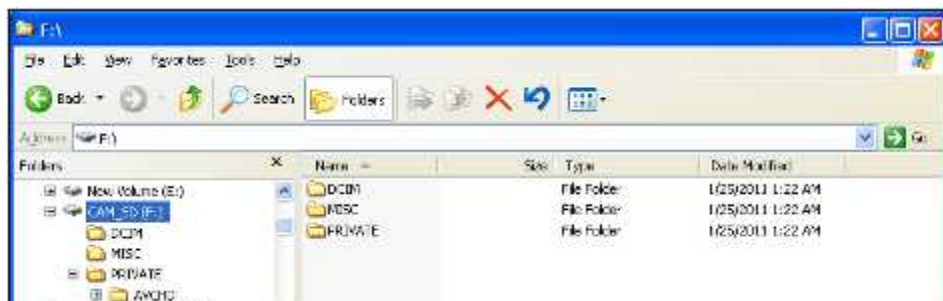


フォーマット後の SD メモリーカードには上図の様なフォルダーが作成されます。

< 書き込み用 SD メモリーカードの作成 >

アップデート用ドライバーソフトウェア(ファームウェア)を SD メモリーカードへコピーします。

1. 下記 WEB サイト サポートデスクより、AG-AF105 のソフトウェア“VSI*****.zip”ファイルをダウンロードします。
<http://panasonic.biz/sav/> ⇒ サポート&ダウンロード
2. ダウンロードした“VSI*****.zip”ファイルを PC のハードディスクにコピーし、ファイルを解凍します。
3. フォーマットされた SD メモリーカードを、PC のカードスロットに挿入します。
4. 解凍した“VSI*****”フォルダーの中にある“PRIVATE”フォルダをコピーし、準備した SD メモリーカードの最上位階層に貼り付けます。
5. PC が「上書きしますか?」と聞いてきますので「はい」を押します。

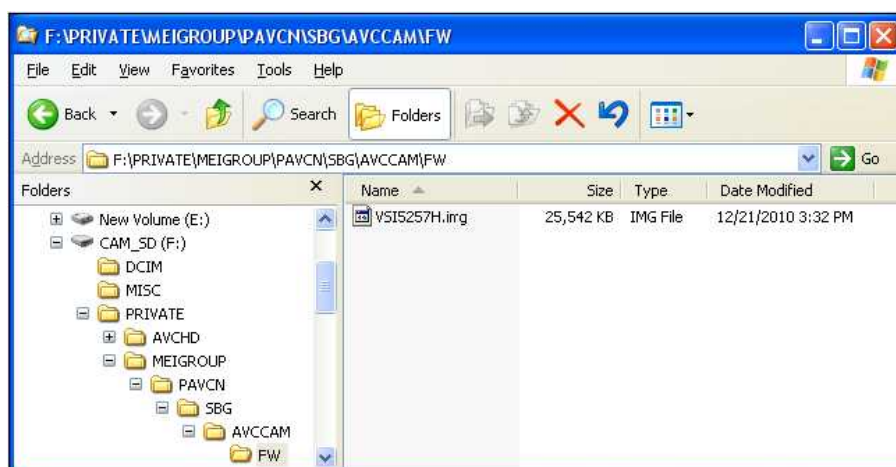

“PRIVATE” フォルダを上書きした後のフォルダ構造は上図のようになります。VSI ファイル名はサンプルです。

注意: フォルダー構成・ファイル名は変更しないで下さい。

フォルダー: PRIVATE\MEIGROUP\PAVCN\SBG\AVCCAM\FW\

ファイル名: VSI*****.img

6. これで書き込み用 SD メモリーカードが作成されました。
(PC 上に解凍されたデータは、アップデートが完了したら不要となります)

< 外部電源 >


アップデート中の電源断を防ぐ為バッテリーではなく、AC アダプターにて本機を ON にして下さい。

2-3. アップデート手順


1. 電源を ON にします。
2. SD メモリーカードを SD メモリーカードスロット 1 へ挿入します。
3. 操作モードが CAM モードである (CAM ランプが点灯している) ことを確認します。
4. **MENU** ボタンを押して、設定メニューを開きます。



5. **OPERATION** レバーにて、“**OTHER FUNCTIONS**”を選択し、**OPERATION** レバー(**ENTER** ボタン)を押して、**OTHER FUNCTIONS** メニューを開きます。
6. メニューから“**UPDATE**”を選択し **OPERATION** レバー(**ENTER** ボタン)を押します。アップデートを行う場合は、“**YES**”を選択し **OPERATION** レバー(**ENTER** ボタン)を押すと、アップデートが開始されます。

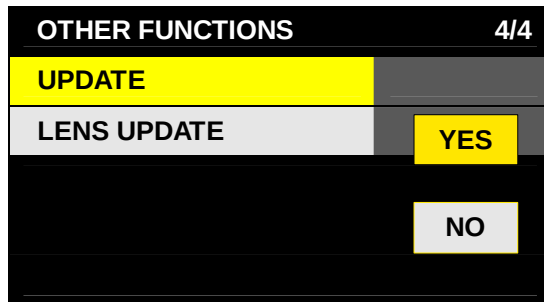

注意: SD メモリーカード上にてアップデートファイルが認識されない場合等、以下のメッセージが表示されます。アップデートファイルが SD メモリーカードに正しく書き込まれているか確認してください。

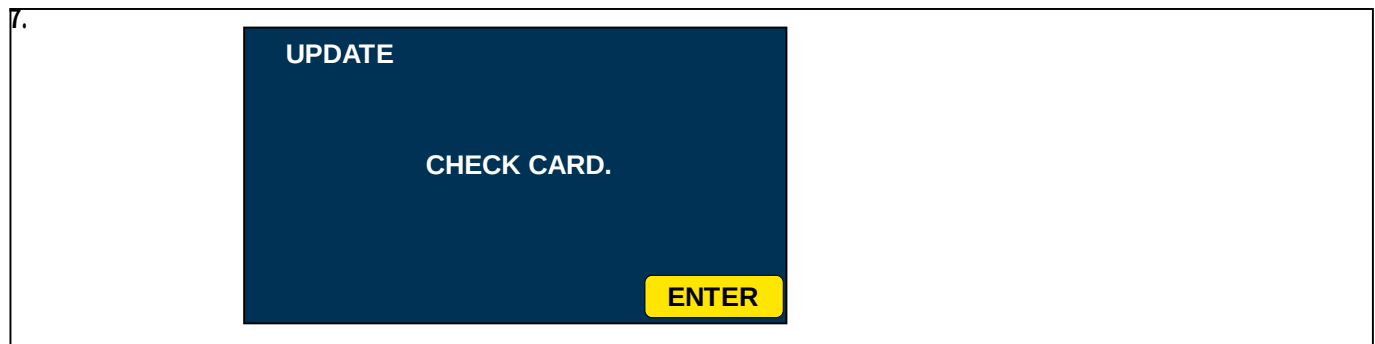

アップデート処理に移行すると画面が暗くなり、CAM ランプが点滅します。そして、約 10 秒程すると下記のメツツセージが表示されます。

◆ アップデートには約 7～10 分で終了します。途中で電源を切らないで下さい。




UPDATING SYSTEM
PLEASE WAIT...

CAM ランプが点滅します。



8. アップデートが正常終了した場合、下記のメッセージが表示されます(CAM ランプは点滅しています)。そして、下記メッセージが消えた後、自動的に電源 OFF/ON されます。

注意: 下記のメッセージが表示された後、自動的に電源 OFF/ON されます。従って、下記のメッセージが表示された時に、電源を OFF または SD メモリーカードを抜いたりしないでください。CAM ランプが点滅している間は、カメラレコーダーの初期化が実行されています。

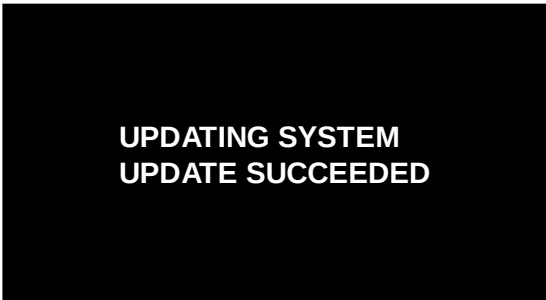

UPDATING SYSTEM
UPDATE SUCCEEDED

CAM ランプが点滅します。



3. アップデートの確認

本手順書 1. の手順でバージョンを表示させて所定の項目が更新されているかご確認ください。