

対応機能一覧


本機を 4K インテグレートドカメラ AW-UE150/AW-UE100 と接続してご使用になる場合、本機の一部のボタンやダイヤルなどの機能が制限されたり、無効になったりします。下表をもとに、ご確認ください。

NOTE

- AW-UE150、AW-UE100 と接続するには、ROP セットアップソフトウェアの [Camera List] タブの画面で [CAMERA TYPE(CNTRL TYPE)] を以下に設定してください。
 AW-UE150 : Network(AW4)
 AW-UE100 : Network(AW5)

■ 前面パネル 1


○: 有効 ×: 無効 △: 条件付きで有効

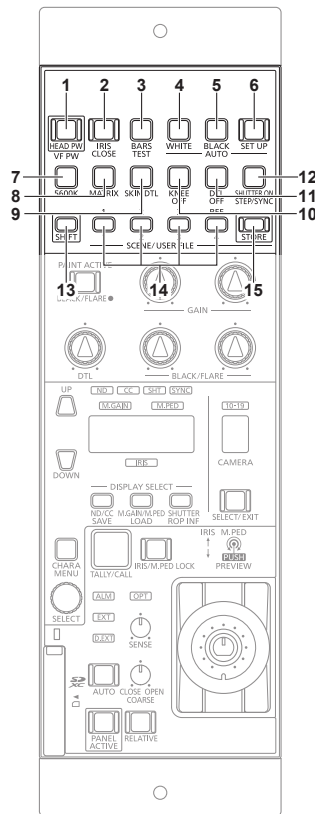

番号	ボタン名	AW-UE150/ AW-UE100 との連動	備考
1	[HEAD PW/VF PW] ボタン	△	カメラの電源 ON/OFF のみ機能します。
2	[IRIS CLOSE] ボタン	×	
3	[BARS/TEST] ボタン	△	カラーバー信号の ON/OFF のみ機能します。
4	[AUTO WHITE] ボタン	○	
5	[AUTO BLACK] ボタン	○	
6	[AUTO SET UP] ボタン	×	
7	[5600K] ボタン	△	OFF にすると「White Balance Mode」が ON にする前の設定に戻ります。ただし、起動時に「5600K」になっていた場合、OFF にすると「AWB A」になります。
8	[MATRIX] ボタン	○	「Adaptive Matrix」の ON/OFF として機能します。
9	[SKIN DTL] ボタン	○	
10	[KNEE OFF] ボタン	×	常に点灯します。
11	[DTL OFF] ボタン	○	
12	[SHUTTER ON] (STEP/SYNC) ボタン	○	
13	[SHIFT] ボタン	○	
14	[1]/[2]/[3]/[4] (SCENE/USER FILE) ボタン	△	シーンファイルのみ選択できます。
15	[STORE] ボタン	×	

■ 前面パネル 2


○: 有効 ×: 無効 △: 条件付きで有効

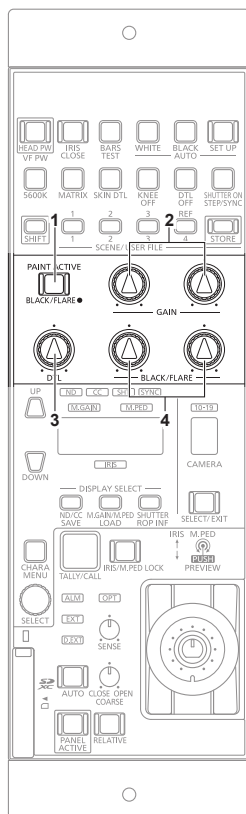

番号	ボタン名	AW-UE150/ AW-UE100 との連動	備考
1	[BLACK/FLARE] (PAINT ACTIVE) ボタン	△	ペデスタルのみ調整できます。
2	[GAIN] ダイアル (赤、青)	○	
3	[DTL] ダイアル	○	
4	[BLACK/FLARE] ダイ ヤル (赤、青)	△	ペデスタルのみ調整できます。

■ 前面パネル 3


○: 有効 ×: 無効 △: 条件付きで有効

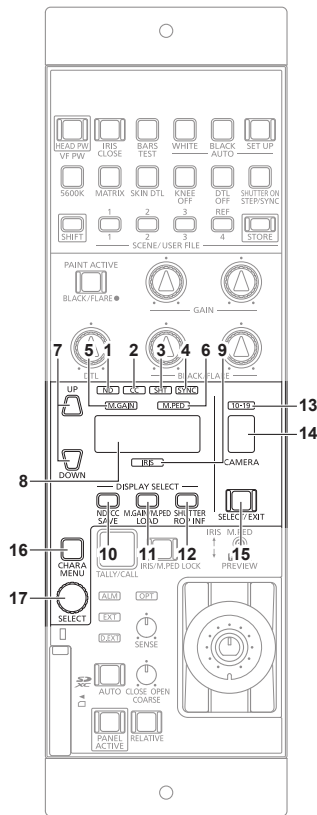

番号	ボタン名	AW-UE150/ AW-UE100 との連動	備考
1	[ND] インジケータ	○	
2	[CC] インジケータ	×	
3	[SHT] インジケータ	○	
4	[SYNC] インジケータ	○	
5	[M.GAIN] インジケータ	○	
6	[M.PED] インジケータ	○	
7	[UP/DOWN] ボタン	○	「ZOOM」、「FOCUS」の操作中は、レンズのズーム、フォーカス进行操作します。
8	調整値表示部	○	
9	[IRIS] インジケータ	○	
10	[ND/CC] (SAVE) ボタン	△	<p>繰り返し押しすると、ND フィルター → ZOOM → FOCUS → AUTO FOCUS → ND フィルターの順に操作対象が切り替わります。</p> <p>「ZOOM」、「FOCUS」は [UP/DOWN] ボタンでレンズのズーム、フォーカス进行操作し、[SELECT] ダイアルでスピード値を調整します。調整値表示部に以下のように表示されます。 ZOOM : Zo** FOCUS : Fo** (** : スピード値)</p> <p>「AUTO FOCUS」は [UP/DOWN] ボタンもしくは [SELECT] ダイアルで ON/OFF します。調整値表示部に以下のように表示されます。 ON : AF.on OFF : AF.oF</p> <p>SAVE メニューは以下の操作のみ機能します。 <ul style="list-style-type: none"> ・ 接続設定ファイルの保存 ・ 本機の ROP 設定ファイルの保存 ・ メモリーカードの初期化 </p>
11	[M.GAIN/M.PED] (LOAD) ボタン	△	<p>LOAD メニューは以下の操作のみ機能します。 <ul style="list-style-type: none"> ・ 接続設定ファイルの読み込み ・ 本機の ROP 設定ファイルの読み込み ・ 本機のソフトウェアアップデート ・ メモリーカードの初期化 </p>

■ 前面パネル 3 (つづき)


○: 有効 ×: 無効 △: 条件付きで有効

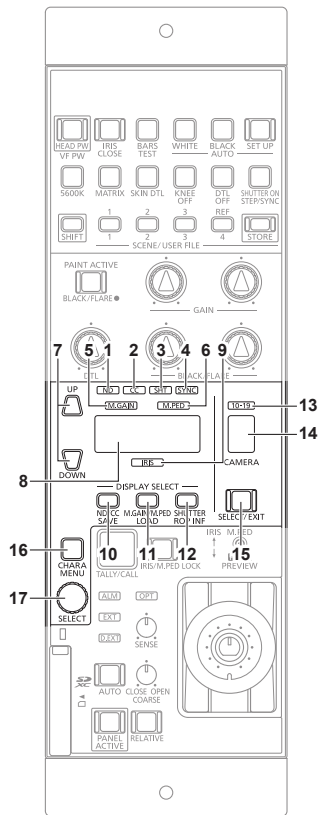

番号	ボタン名	AW-UE150/ AW-UE100 との連動	備考
12	[SHUTTER] (ROP INF) ボタン	○	
13	[10-19] インジケータ	○	
14	カメラ管理番号表示部	○	
15	[SELECT/EXIT] ボタン	○	
16	[CHARA/MENU] ボタン	△	長押しによるカメラメニューの ON/OFF のみ機能します。 カメラメニューの操作は、 [SELECT] ダイアルで行います。
17	[SELECT] ダイアル	○	カメラメニューを表示中のとき： カメラメニューを操作します。 「ZOOM」、「FOCUS」を操作中の とき：スピード値を調整します。 「AUTO FOCUS」の操作中のとき： ON/OFF を設定します。 カメラメニューの表示中はカメラメ ニューの操作が優先されます。別 の操作で使用する場合は [CHARA/ MENU] ボタンでカメラメニューの 表示を OFF にしてください。

■ 前面パネル 4

○: 有効 ×: 無効 △: 条件付きで有効

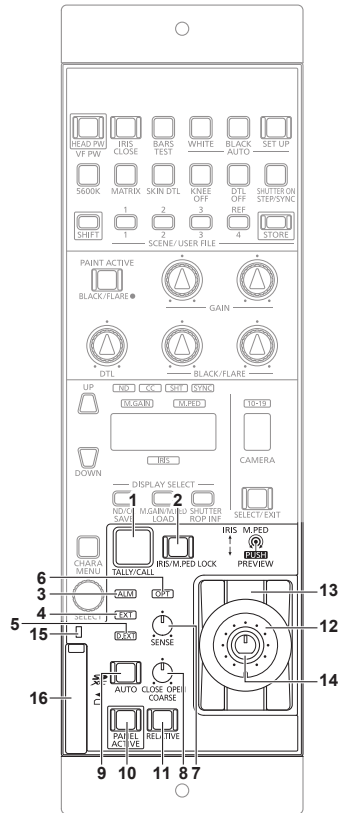

番号	ボタン名	AW-UE150/ AW-UE100 との連動	備考
1	[TALLY/CALL] ボタン	△	タリー（赤／緑）の表示のみ機能します。
2	[IRIS/M.PED LOCK] ボタン	○	
3	[ALM] インジケータ	○	
4	[EXT] インジケータ	×	
5	[D.EXT] インジケータ	○	
6	[OPT] インジケータ	×	
7	[SENSE] ダイアル	○	
8	[COARSE] ダイアル	○	
9	[AUTO] ボタン	○	
10	[PANEL ACTIVE] ボタン	○	
11	[RELATIVE] ボタン	○	
12	[M.PED] ダイアル	○	
13	[IRIS] レバー	○	
14	[PREVIEW] ボタン	○	
15	メモリーカードアクセス インジケータ	○	
16	メモリーカードスロット	○	