

必ずお読みください

PRE-REC 機能を「入」に設定時の Web 画面での制限について

PRE-REC 機能^{※1}を「入」に設定した場合は、下記のような状態になりますが故障ではありません。

記録をしていない場合でも、Web 画面のランプ (B) が常に赤色で表示されます。^{※2}

またパソコンの場合は、Web 画面の左側にある [Setup] ボタンや [OSD Menu Operation] 項目が無効になり操作できません。(A)

- Web 画面のランプが常に赤色で表示されるため、実際の記録開始 / 停止を確認できません。
記録開始 / 停止の動作状態は、本機のタリーランプ (C) で確認してください。


Web 画面 (パソコン)



Web 画面 (携帯端末)



レコーダー

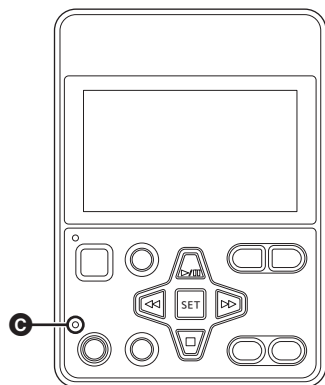

PRE-REC 機能を「切」にするには、以下のように本機のメニューを設定してください。

MENU : 「撮影設定」 → 「PRE-REC」 → 「切」

お知らせ

- PRE-REC 機能が「切」の場合は、Web 画面のランプで記録開始 / 停止の動作状態を確認することができます。
またパソコンの場合は、[Setup] ボタンや [OSD Menu Operation] 項目を操作することができます。

※1. PRE-REC 機能とは、REC/PAUSE ボタンを押す前からの映像や音声を記録する機能です。撮り逃しを防ぐことができます。

※2. Web 画面のランプは、再生モードを除く SD カードアクセス時、PRE-REC 設定時、記録時に赤色で表示します。