

■バージョンアップについて

この手順書は、Windows で AJ-PCD35 のファームウェアをバージョンアップするための手順について説明したものです。

■動作環境について

AJ-PCD35 のバージョンアップは、以下の環境で行ってください。

OS : Windows 7 Professional, Ultimate (SP1) 32bit/64bit

Windows 8 32bit/64bit

Windows 8.1 32bit/64bit

■バージョンアップ前の準備

AJ-PCD35 のバージョンアップ実行前に、下記の設定を行ってください。

・AJ-PCD35 のバージョンアップを実行するためには、PC に AJ-PCD35 用 PCIe ドライバー 1.4.2 以上がインストールされている必要があります。

下記ウェブサイトから P2 ドライバーの最新版をダウンロードの上、AJ-PCD35 用 PCIe ドライバーのアップグレードを行ってください。

<http://panasonic.biz/sav/> (国内)

<http://pro-av.panasonic.net/en/> (海外)

ドライバーアップグレード手順

1. AJ-PCD35 を PC に接続し、PC を起動します。
2. ウェブサイトからダウンロードしたファイルをダブルクリックして展開し、中にある Setup.exe ファイルを適当な場所に保存します。

3. Setup.exe を実行すると、アップデートを続行するかの確認メッセージが表示されますので「はい」を選択します。
4. 画面の指示に従ってインストールを進めていくと、インストールするデバイスの選択画面が表示されます。
「AJ-PCD35(P2 ドライブ) PCIe ドライバー」にチェックを入れ、「OK」をクリックします。
5. 「AJ-PCD35 を PCIe で接続してください」画面が表示されますので、「インストール」をクリックします。
6. インストールの確認画面が表示された場合は「続行」をクリックします。
7. 完了画面が表示されたら「完了」をクリックします。

- ・ 上記ウェブサイトから、AJ-PCD35 の Windows 用バージョンアップファイル VSI5061D.zip をダウンロードして、任意のフォルダに保存してください。
- ・ PC に 2 台以上の AJ-PCD35 が接続されている場合、バージョンアップを正常に実行することができませんので、AJ-PCD35 は必ず 1 台のみ接続した状態でバージョンアップを実行してください。
- ・ PC のスタンバイ／休止状態の設定は無効にしてください。
- ・ AJ-PCD35 に P2 カードが挿入されている場合は、全て取り外してください。

■バージョンアップ手順

※バージョンアップは必ず管理者権限のユーザーで行ってください。

1. ダウンロードした VSI5061D.zip ファイルをダブルクリックするとファイルが展開され、VSI5061D フォルダが表示されますので、適当な場所にコピーします。
2. VSI5061D フォルダの中にある、PCD35UpdateTo220.exe ファイルをダブルクリックするとアプリが起動します。

アクセス要求の確認ダイアログが表示された場合は、[許可] をクリックして続行してください。


Windows 8/8.1 で「Windows によって PC が保護されました」メッセージが表示された場合は、「詳細情報」をクリックした後、「実行」をクリックして続行してください。



AJ-PCD35 が正常に認識されている場合は以下の表示になります。手順 3 へ進んでください。



以下の表示になった場合は AJ-PCD35 が認識されていません。PC との接続を再度確認してください。

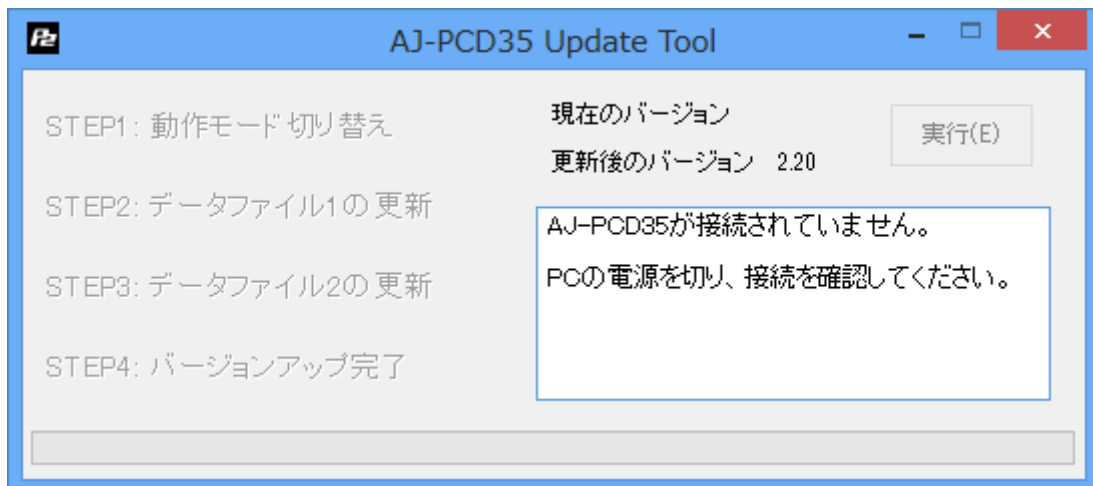


3. [実行] ボタンをクリックするとバージョンアップを開始します。

バージョンアップ完了まで 5 分程度の時間がかかります。


※一旦バージョンアップを実行すると、途中でキャンセルすることはできません。

※バージョンアップ実行中は、PC と AJ-PCD35 の電源を OFF にしたり、PCI Express ケーブルを抜いたりしないでください。

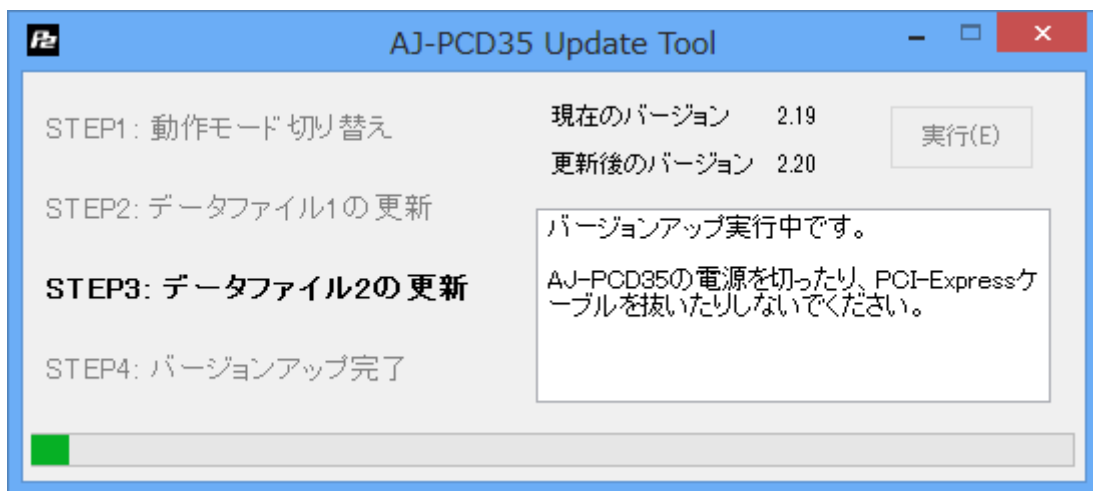

4. バージョンアップが完了すると以下の表示になります。

PC の電源を切った後、AJ-PCD35 の電源を入れなおしてください。

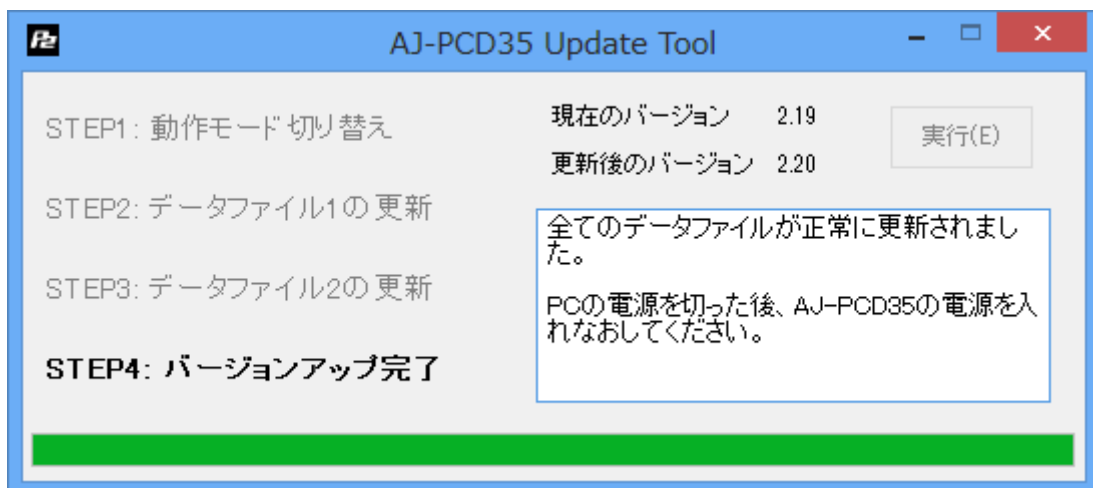

5. PC を再起動します。


再起動後、「新しいハードウェアの検索ウィザード」が表示される場合があります。

その場合は下記の手順に従い、AJ-PCD35 を再認識させてください。

- ①「Windows Update に接続しますか？」メッセージが表示されている場合は
「いいえ、今回は接続しません」を選択して「次へ」をクリックします。
- ②デバイス名が「Panasonic AJ-PCD35」になっていることを確認した後、
「ソフトウェアを自動的にインストールする」を選択して「次へ」をクリックします。
- ③インストールの確認画面が表示された場合は「続行」をクリックします。
- ④完了画面が表示されたら「完了」をクリックします。

再起動後、「新しいハードウェアの検索ウィザード」が表示されずに P2 ドライバーの再インストールが自動的に行われる場合があります。その場合はドライバーのインストールが完了するまで P2 カードを使用しないでください。

インストールが完了すると以下の表示になります。

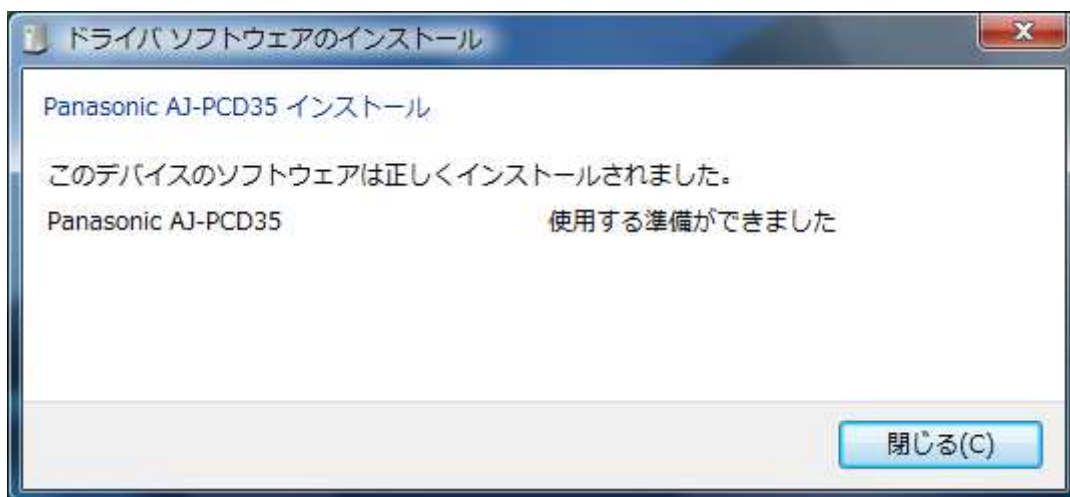

インストール完了後、PC の再起動を促すメッセージが表示された場合は PC を再起動してください。

以上でバージョンアップの処理は完了です。

■バージョンの確認

AJ-PCD35 が正しくバージョンアップされているか確認する場合は、PCD35UpdateTo220.exe を再度実行してください。

正しくバージョンアップが行われていれば、以下の画面が表示されます。




バージョンアップが正しく行われていなかった場合は、再度手順 1 からバージョンアップを行ってください。

■バージョンアップ中にエラーが発生した場合

バージョンアップ中に何らかの原因でエラーが発生した場合は、ウィンドウに下記のようなメッセージが表示され、バージョンアップが中止されます。

- ・AJ-PCD35 との通信を行うことが出来ません。処理を中止します。
- ・バージョンアップ中にエラーが発生したため、処理を中止します。
- ・ファイルの転送に失敗しました。処理を中止します。
- ・ファイルの書き込みに失敗しました。処理を中止します。

バージョンアップが中止された場合は、下記の手順に従い、再度バージョンアップを行ってください。

1. ウィンドウ右上の  ボタンを押してアプリを終了します。

2. PC の電源を切った後、AJ-PCD35 の電源を入れなおし、PC を再起動します。
3. PCD35UpdateTo220.exe ファイルをダブルクリックしてアプリを起動します。
4. AJ-PCD35 が認識されていることを確認した後、実行ボタンをクリックしてバージョンアップを実行します。

以下のような症状が発生した場合は、お手数ですがお近くのサービス窓口までご相談ください。

- ・AJ-PCD35 が認識されない場合
- ・バージョンアップの再実行を複数回行っても正常にバージョンアップが終了しない場合