


AW-RP200 ファームウェアアップデート手順

1. ファームウェアバージョンの確認

各ソフトウェアのバージョンは、MAINTENANCE メニュー内の RP VERSION にある「SOFT VERSION」および「FPGA VERSION」の項目で確認できます。

1. 電源を入れ、「RP MENU」ボタンを押し、RP メニューを表示
2. 「MAINTENANCE」ボタンを押しソフトウェアのバージョンを確認

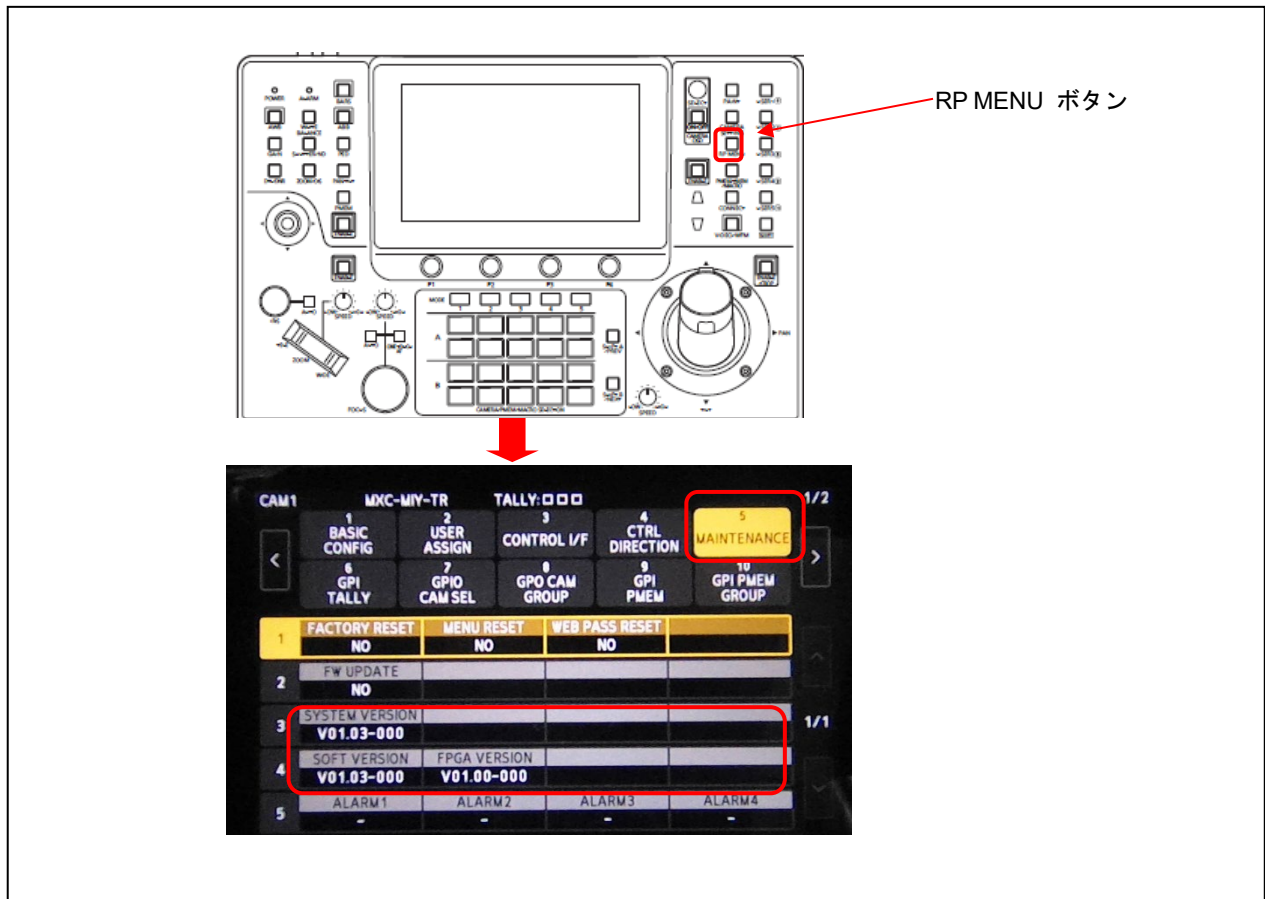

ファームウェアバージョンは WEB 画面でも確認できます。

<Product Information>

Product Information	
Model No.	AW-RP200
MAC Address	00-80-45-2F-3C-58
Serial No.	
Firmware Version	V01.00-000-1
Activation	NDI * This product is compatible with NDI technology of Vint NDI AB.
Operation Time	711h
OSS license display	View
Firmware File Select	
Execute	

2. アップデート用ファイルの準備

1. アップデート用のファームウェアを PASS WEB サイトよりダウンロード
DP91000614*.zip
<https://eww.pass.panasonic.co.jp/p2ui/guest/TopLogin.do?category=pav&lang=ja>
2. ダウンロードした zip ファイルを解凍し、PC 上の任意のフォルダにコピー。
DP91000614* フォルダ内に、H250.upd ファイルがあることを確認します。
3. USB メモリーデバイスを使用してアップデートする場合は
USB メモリーデバイスのルートに H250.upd ファイルをコピーします。

3. USB メモリーを使用したアップデート手順

WEB 画面を使用したアップデートについては 5 ページ以降をご参照ください。

● 注意:ソフトウェアを更新する前に


アップグレード中は電源を切ったり USB メモリーデバイスを抜いたりしないでください。ロード中にプログラムが終了すると、データは消去されるか、書き込み途中状態になり再起動が行われません。更新できなかった場合は、当社サービス窓口までお問い合わせください。

< USB メモリーデバイスの準備 >

1. USB 2.0 に対応した USB メモリーデバイス(Type-A または Type-C)を準備する。
2. USB メモリーデバイスを USB ポートに差し込み、フォーマットします。

注意:NTFS フォーマットの USB メモリーデバイスはサポートしていません。


1. USB メモリーデバイスを USB ポートに差し込む。
2. 電源を入れ、「RP MENU」ボタンを押し、RP メニューを表示
3. 「MAINTENANCE」ボタンを押し、メンテナンスメニューを表示
4. FW UPDATE を選択し、F1 ダイヤルを回して「YES」を選び、F1 ダイヤルを押します。確認ダイアログが表示されます。

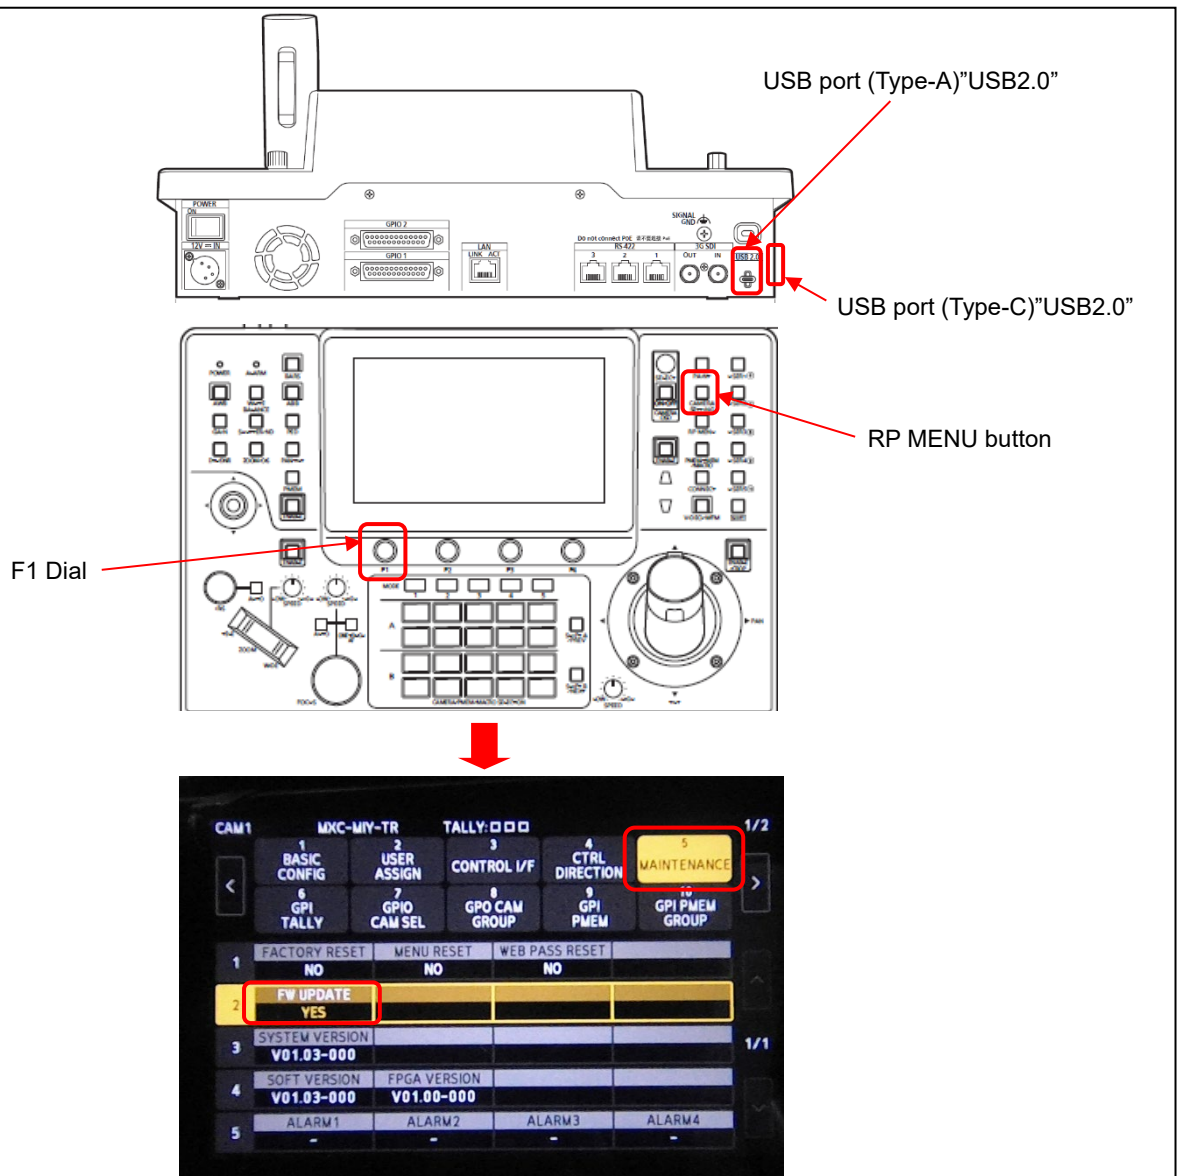

5. 「Yes」を押し、アップデートを開始
注意:「No」を押すと、アップデートはキャンセルされます。

ファームウェアのアップデートには **約 10 分かかります**。アップデート中に電源を切らないでください。

6. アップデートが完了すると、「Completed」というメッセージが表示されます。
7. AW-RP200 は自動的に再起動します。再起動後、バージョンが更新されているか確認してください。

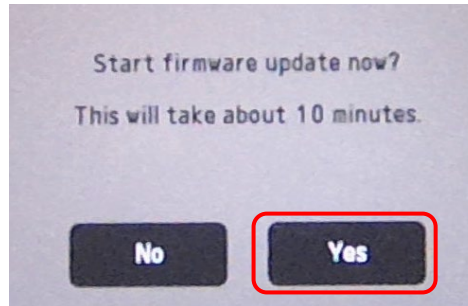

10 分程度かかります。

Completed.

WEB 画面を使用したアップデート手順については、以下のページをご覧ください。

WEB 画面を使用したアップデート手順

1. PC と AW-RP200 を LAN で接続してください。PC を本体の LAN コネクタに直接接続するにはクロスケーブルを、スイッチングハブ経由で接続するにはストレートケーブルを使用します。
2. 取扱説明書の記載に従って AW-RP200 本体の IP アドレスとアカウントを設定します。

本機とパーソナルコンピューターをつないで、各種の設定を行うことができます。

パーソナルコンピューターのIPアドレスは、プライベートアドレスの範囲内で本機と違うアドレスを設定し、サブネットマスクは本機と同じアドレスに設定します。

NOTE

- IPアドレスとサブネットマスクを変更する場合は、必ず販売店にお申し付けください。

本機のIPアドレスとサブネットマスク (工場出荷時)

IPアドレス: 192.168.0.9

サブネットマスク: 255.255.255.0

必要なパーソナルコンピューターの環境については、「必要なパーソナルコンピューターの環境」(8ページ)を参照してください。

パーソナルコンピューターによる Web 画面の表示

本書では、Windows (Microsoft Edge) の画面をもとに説明しています。それ以外のブラウザの場合、画面上の表示が一部異なりますが、同様の手順となります。

1. パーソナルコンピューターのWebブラウザを起動する

パーソナルコンピューターに搭載のOSに応じて、それぞれ下記のWebブラウザを使用してください。

対応OSとWebブラウザ	[Windows] Microsoft® Windows® 11 Microsoft® Windows® 10 Microsoft Edge (最新版) Google Chrome
	[Mac] macOS 15 macOS 14 macOS 13 Safari Google Chrome


2. 本機のIPアドレスを、Webブラウザのアドレスボックスに入力する

(CONNECT ボタン>[RP IP SETTING] 等で本機のIPアドレスを設定できます)

IPv4 アドレスの入力例:

http://IPv4 アドレスで登録した URL

http://192.168.0.9/



NOTE

- HTTPポート番号が「80」から変更されている場合は、「http://本機のIPアドレス:ポート番号」をアドレスボックスに入力してください。
例: ポート番号が8080に設定されている場合
http://192.168.0.9:8080
- 本機がローカルネットワーク内にある場合、ローカルアドレスに対してプロキシサーバーを使用しないように、Webブラウザ (メニューバーの「その他のツール」-「インターネットオプション」) からプロキシサーバーの設定を行ってください。

3. 初期アカウントを設定する

初期状態で、Web画面を表示する場合、初期アカウント設定画面が表示されます。

ユーザー名とパスワードを設定してください。

NOTE


- 第三者に容易に推測されやすい文字列は設定しないでください。
- パスワードは定期的に変更してください。
- パスワードは下記4つの文字種類から少なくとも3つを含めて8文字以上で設定してください。
アルファベット大文字
アルファベット小文字
数字
特殊記号 (! \$ % ' () * + , - . / ? @ [] ^ _ ` ~)
- 上記ポリシーを守らないパスワードを設定する場合、設置環境などのセキュリティ上のリスクを十分考慮したうえ、使用者の責任のもと運用してください。
- 設定したパスワードが推奨設定ポリシーに反する場合は、警告が表示されます。パスワードを変更する場合は [Back] ボタンをクリックして再度パスワードを設定してください。セキュリティリスクを理解の上、設定を継続する場合は [Continue] をクリックして設定を完了してください。

- 設定したアカウント情報を忘れた場合、RP MENU ボタン>[MAINTENANCE]>[WEB PASS RESET] を使用して、ネットワーク接続用のユーザー情報をリセットしてください。

4. 初期アカウントの登録完了

初期アカウントの登録が完了後、以下のような登録完了画面が表示されます。

以上で初期アカウント登録操作は完了となります。

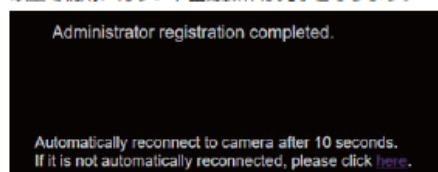


アップデート手順

1. PC と LAN で接続されていることを確認し、AW-RP200 の電源を起動
2. AW-RP200 の「Connect」ボタンを押し、“RP IP SETTING”をタップして IP アドレスを確認します。
3. 確認した IP アドレスを PC のブラウザに入力し(例：http://192.168.0.9)、AW-RP200 にアクセスし設定した User Name, Password でログインします。
4. セットアップメニュー画面が表示されます。
5. 「Maintenance」 “Product Information” を選択します。

6. [Select]ボタンをクリックし、あらかじめ PC に保存したアップデートファイル(H250.upd)を選択

7. [Excecute]ボタンを押すと、アップデート実行の確認画面が表示されます。

8. アップデート実行の確認画面の[OK]ボタンをクリックすると、以下のメッセージが表示されます。

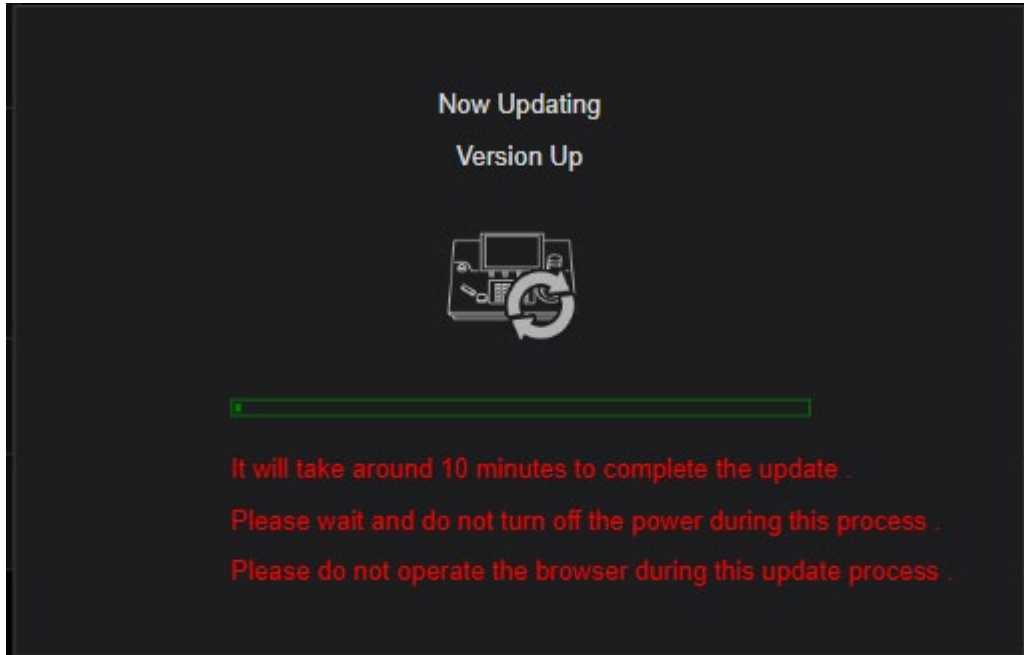


ご注意:

アップデート中はウェブ設定画面を閉じたり電源を切ったりしないでください。

アップデートによっては、完了までに最大 10 分かかることがあります。

9. アップデートが完了すると、完了メッセージが表示されます。

[OK]ボタンを押すと WEB 設定画面に戻ります。

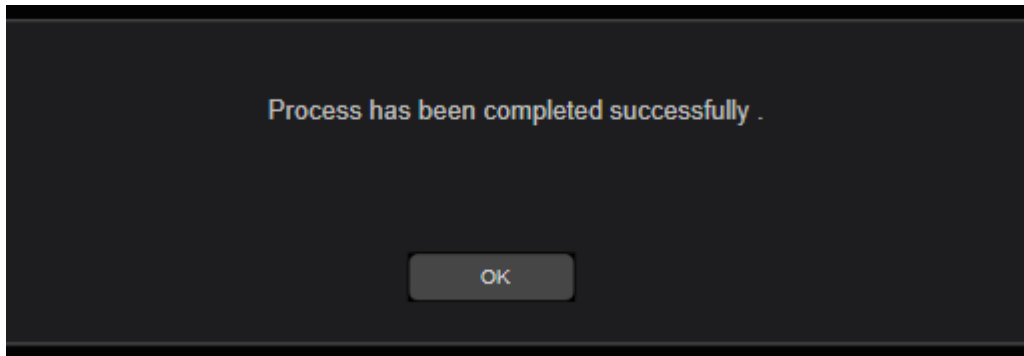

10. バージョンが更新されているか確認してください。

更新されていない場合は、再度 H250.upd ファイルを選択してアップデートを実行してください。