

AW-RP60 ソフトウェア・アップデート方法

必ずはじめにお読みください。

本機のアップデートはネットワークを経由して PC(パーソナルコンピューター)の WEB 設定画面上で行います。

アップデートを実施する過程で、設定内容を誤って変更してしまうなど、あらゆる事態を十分に考慮しアップデートを実施してください。

事前に現在の設定内容などを書きとめておくことをお勧めいたします。

◆免責について

弊社はいかなる場合も以下に関して一切の責任を負わないものとします。

- ① 本機に関連して直接または間接に発生した、偶発的、特殊、または結果的損害・被害
- ② お客様の誤使用や不注意による障害または本機の破損など
- ③ お客様による本機の分解、修理または改造が行われた場合
- ④ 本機の故障・不具合を含む何らかの理由または原因により、映像が表示できないことによる不便・損害・被害
- ⑤ 第三者の機器などと組み合わせたシステムによる不具合、あるいはその結果被る不便・損害・被害
- ⑥ 取付方法の不備など、本機の故障・不具合によるもの以外の事故に対する不便・損害・被害
- ⑦ 登録した情報内容が何らかの原因により、消失してしまうこと
- ⑧ 本機の故障・不具合を含む何らかの理由または原因により、本体やメモリーカードまたはパーソナルコンピューターに保存されたデータの消失あるいは漏えいなどによるいかなる損害、クレームなど

◆ネットワークに関するお願い

ネットワークへ接続する際、以下のような被害を受けることが考えられます。

- ① 本機を経由した情報の漏えいや流出
- ② 悪意を持った第三者による本機の不正操作
- ③ 悪意を持った第三者による本機の妨害や停止

このような被害を防ぐため、お客様の責任の下、下記のような対策も含め、ネットワークセキュリティ対策を十分に行ってください。

- ・ファイアウォールなどを使用し、安全性の確保されたネットワーク上で本機を使用する。
- ・パーソナルコンピューターが接続されているシステムで本機を使用する場合、コンピューターウイルスや不正プログラムの感染に対するチェックや駆除が定期的に行われていることを確認する。
- ・本機、ケーブルなどが容易に破壊されるような場所には設置しない。

■ アップデートの準備

< 推奨 PC 環境 >

対応 OS

Microsoft Windows7

Microsoft Windows10

アップデートファイルの準備

1. 下記サイトにて「サポート&ダウンロード」ボタンを押し、サポートサイトより AW-RP60 のアップデートファイルをダウンロードします。 <https://panasonic.biz/cns/sav/>
2. ダウンロードした“DV91000407*.zip”ファイルを PC のハードディスク上に解凍します。

[Note]

保存ディレクトリーには、スペース、全角文字は使用できません。

解凍されたフォルダー名およびフォルダー内のファイルは、変更しないでください。

RP60 セットアップソフトウェアの準備

1. 下記サイトにて「サポート&ダウンロード」ボタンを押し、サポートサイトより RP60 セットアップソフトウェアをダウンロードします。 <https://panasonic.biz/cns/sav/>
2. ダウンロードした zip ファイル DV91000408*(Windows 7) / DV91000409* (Windows 10) をダブルクリックして解凍します。

[Setup Software] フォルダ内の[RP60PCTool_*.exe] をダブルクリックすると Setup Software が起動します。

バージョンの確認

AW-RP60 メニューからファームウェアのバージョンを表示できます。

MAINTENANCE → RP VERSION

C001 :		TALLY:	
RP VERSION		1/1	
SYSTEM VERSION			
1.00-00-0.00			
SOFT VERSION	FPGA VERSION		
1.00-00-0.00	1.00-00-0.00		


(画面は表示例です。)

アップデート手順

1. AW-RP60 の[MAINTENANCE]>[RP SETTING]メニューで、ID、パスワードを登録。
(8 文字以上。パスワードは英字、数字、記号の組み合わせ。取扱説明書 54 ページ参照)

C001 :		TALLY:	
RP SETTING		2/2	
NEW ID	OLD ID		
NEW PASSWORD	OLD PASSWORD		
Retype PASSWORD		SAVE	
		No?	

2. AW-RP60 の[SYSTEM] > [RP IP SET]にて、IP アドレス等ネットワークを設定。
(取扱説明書 28 ページ参照)

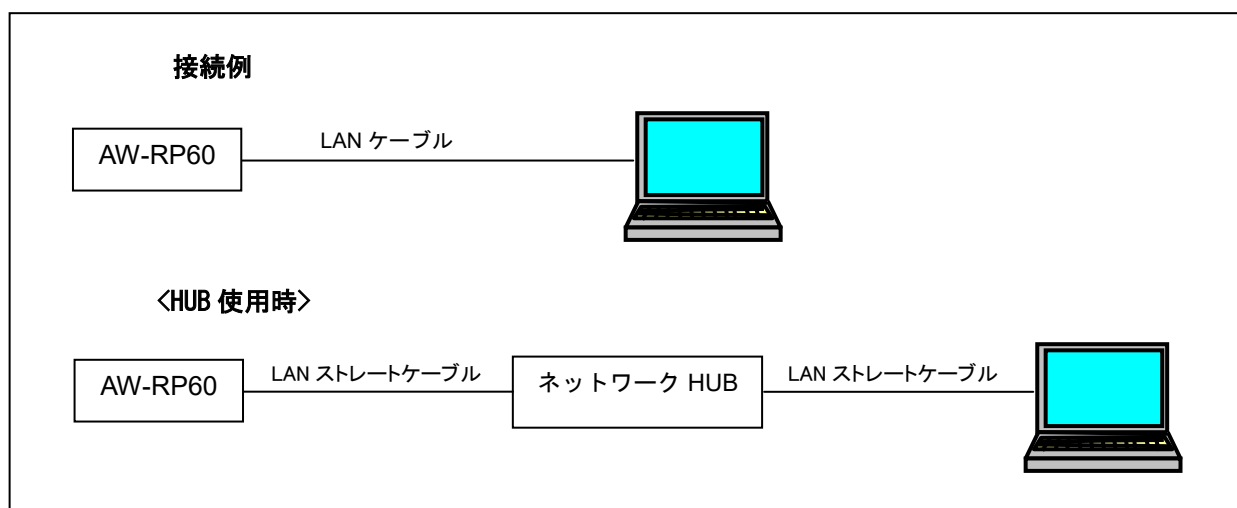

本機の IP 制御用 LAN 端子と PC を、スイッチング HUB などを介して接続する場合は LAN ストレートケーブルを使用します。PC の IP アドレスは、プライベートアドレスの範囲内で本機と違うアドレスを設定し、サブネットマスクは本機と同じアドレスに設定します。

例

AW-RP60 192.168.0.9
PC 192. 168. 0. 100


本機の IP アドレスとサブネットマスク (工場出荷時)

IP アドレス : 192.168.0.9
サブネットマスク : 255.255.255.0
プライベートアドレスの範囲 : 192.168.0.1 ~ 192.168.0.254


- AW-RP60 の[MAINTENANCE]>[RP SETTING]>[PC_TOOL LINK]メニューで[ENABLE]を設定。F5ダイヤルで項目を変更すると[DISABLE]に戻ります。[ENABLE] 設定後は、F5ダイヤルを回さないでください。

C001 :		TALLY: ■ ■	
RP SETTING		1/2	
LCD BRIGHT	LED BRIGHT	BUZZER	
10	3	ON	
GPIO MODE	MENU BT MODE		
MODE1	PMEM OFF		
PC_TOOL LINK			
ENABLE			


- セットアップソフトウェアを起動。AW-RP60 の IP アドレスを確認し、ID、パスワードを入力。

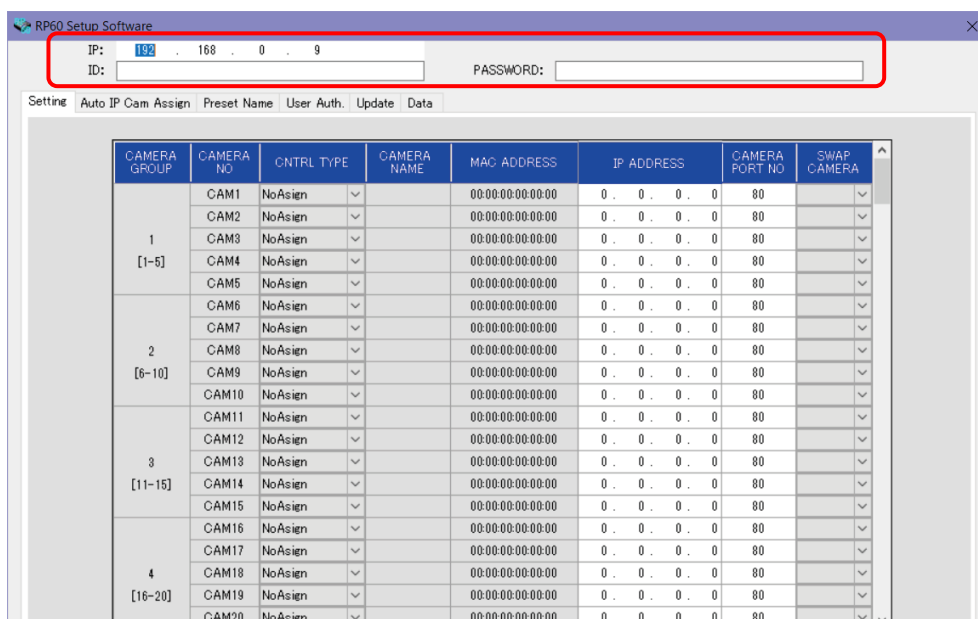

5. “UPDATE” タブを選択。“FILE SELECT”ボタンをクリックし、アップデートファイルを選択します。

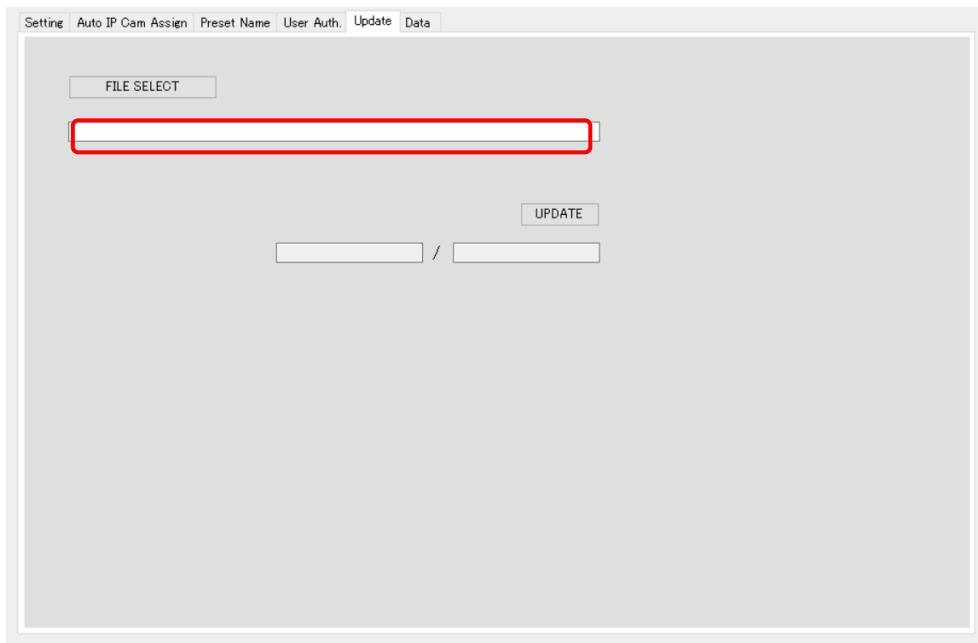

6. “UPDATE”ボタンをクリックし、アップデートを開始します。

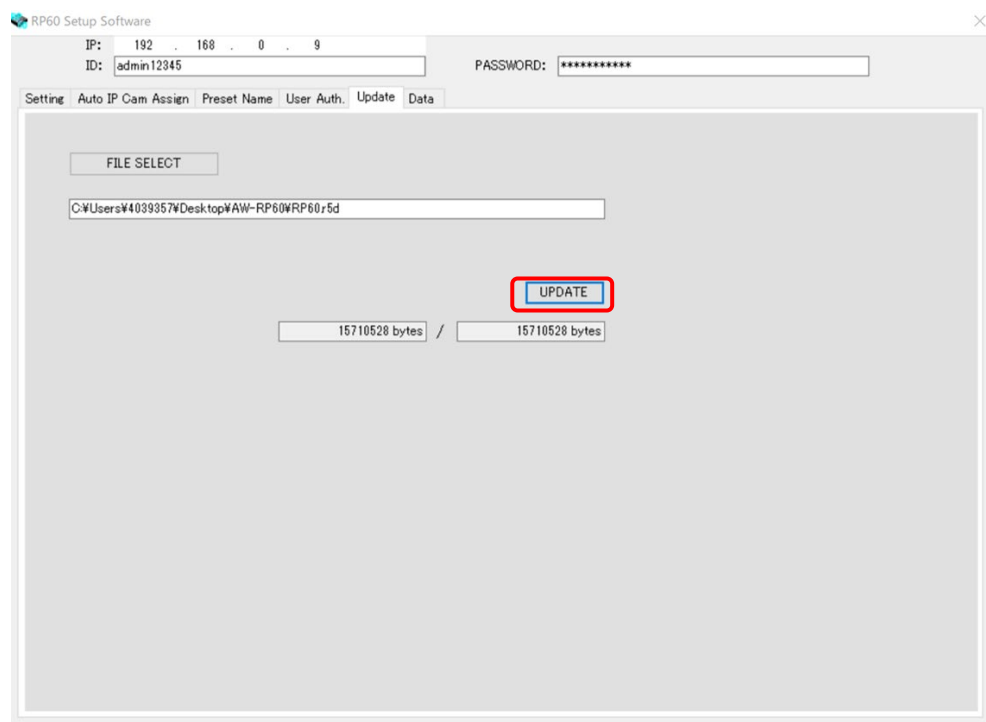


アップデートには、約 40 分かかります。

その間電源を落としたり、LAN ケーブルを抜いたりしないでください。

7. アップデートが完了すると、COMPLETE メッセージが表示されます。

F3 (OK) を押すと再起動します。

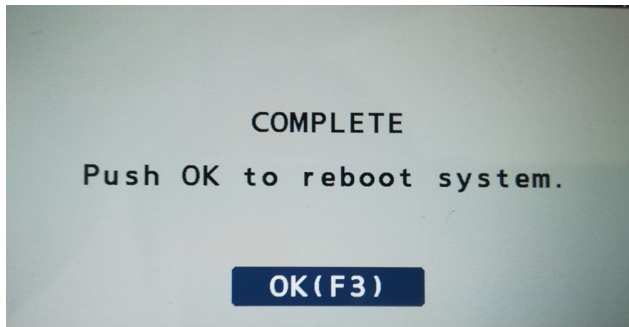

8. AW-RP60 メニューでファームウェアのバージョンを確認します。

MAINTENANCE → RP VERSION

アップデートされていない場合、ネットワーク環境、IP アドレス等のネットワーク設定、ID、パスワード等を確認し、再度アップデートを実施してください。