

AK-UB300G ソフトウェア・アップデート方法

1. 準備

注意：アップデート前に必ずお読み下さい。

アップデート中は電源を切らないで下さい。

データが消去あるいは一部書き込み状態で終了となり、正常に動作出来なくなります。

ここでは UB300 Setting Tool を使用したアップデート方法を説明します。
WEB 画面を使用したアップデート方法、ならびに UB300 Setting Tool のその他の機能については、取扱説明書をご参照ください。

< UB300 Setting Tool のインストール >

ファームウェアのアップデートには UB300 Setting Tool を使用します。
次のサイトからダウンロードできます。

日本語 <http://panasonic.biz/sav/> サポート&ダウンロードをクリック
英語 <http://pro-av.panasonic.net/en/> Service and Support をクリック

Windows の場合

インストールは Administrator 権限を持つユーザーでログインしてください。
ダウンロードしたファイルをダブルクリック。ファイルが解凍され、setup.exe が表示されます。
setup.exe をダブルクリックすると、導入画面が表示されます。
以降、インストーラの誘導にしたがってインストールしてください。

Macintosh の場合


インストールは管理者権限を持つユーザーでログインしてください。
ダウンロードしたファイルをダブルクリック。ファイルが解凍され、UB300SettingTool.app が表示されます。
UB300SettingTool.app をアプリケーションフォルダーなど、適切な場所に移動してください。

< アップデート用ファイルのダウンロード >


1. サポートサイトより、使用許諾に同意の上、
AK-UB300G のファームウェア“DV91000067*.zip”ファイルをダウンロードします。
日本語 <http://panasonic.biz/sav/> サポート&ダウンロードをクリック
英語 <http://pro-av.panasonic.net/en/> Service and Support をクリック
2. “DV91000067*.zip”ファイルを解凍します。

2. 接続設定

1. UB300 Setting Tool が動作するパーソナルコンピュータとAK-UB300G は次のように接続してください。

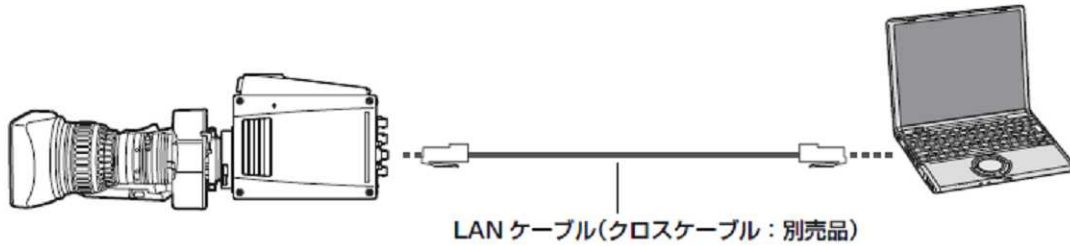

ハブ使用時

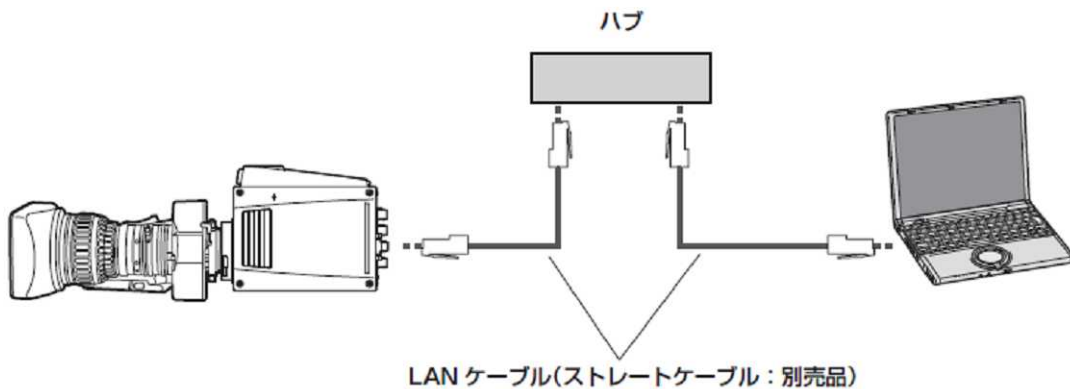

2. パーソナルコンピュータの IP アドレスは、プライベートアドレスの範囲内で、AK-UB300G と異なるアドレスを設定してください。サブネットマスクは AK-UB300G と同じアドレスに設定してください。

AK-UB300G の IP アドレスとサブネットマスク (工場出荷値)

IP アドレス: 192.168.0.40

サブネットマスク: 255.255.255.0

プライベートアドレスの範囲: 192.168.0.0 ~ 192.168.0.255

(例)

パーソナルコンピュータ: 192.168.0.100

AK-UB300G: 192.168.0.40

3. UB300 Setting Tool の起動

Windows の場合


[スタート] → [プログラム] → [Panasonic] → [UB300 Setting Tool] をクリックする。

Macintosh の場合

[Finder] からアプリケーションフォルダーなどにある [UB300 Setting Tool] アイコンをダブルクリックする。

4. 接続設定

[Connection Setting] ボタンをクリック

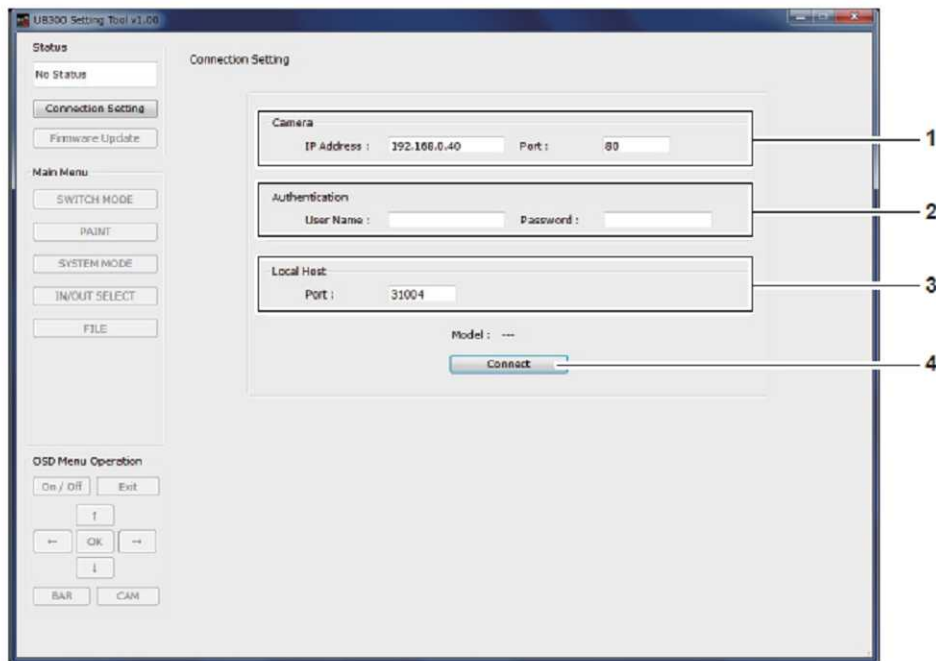

IP アドレスなど必要な設定を行います。

[Camera](図-1)

[IP Address]

接続先の AK-UB300G の IP アドレスを設定します。

[Port]

接続先の AK-UB300G のポート番号を指定します。

AK-UB300G 側の HTTP ポート番号をデフォルト値から変更していないときは、ここでの設定は不要です。

[Authentication](図-2)

[User Name]

AK-UB300G に接続するとき、使用する管理者権限を持ったアカウントを指定してください。

[Password]

接続時に、使用するアカウントのパスワードを指定します。

初期値 User Name : admin

Password : 12345

[Local Host](図-3)

[Port]

UB300 Setting Tool が動作するパーソナルコンピューター側の通信ポート番号を指定します。

[Connect] ボタン(図-4)

[IP Address]/[Port]/[User Name]/[Password]を設定したあと、[Connect]ボタンをクリックすると、指定した AK-UB300G に接続を開始します。接続が成功すると、[Model]に[AK-UB300]と表示されます。

3. アップデート手順

1. UB300 Setting Tool の [Firmware Update] ボタンをクリック


2. [Camera Information] (図-1)
接続中の AK-UB300G のファームウェアバージョンが表示されます。

VERSION	本体全体のバージョン
CAM MAIN	カメラのソフトのバージョン
NETWORK	ネットワークソフトのバージョン
ROM TABLE	カメラテーブルのバージョン
CAM FPGA	カメラの FPGA のバージョン
AVIO FPGA	AVIO FPGA のバージョン
Option	(オプションボードを追加搭載したときのみ有効)

3. [Select the firmware folder] (図-2)
AK-UB300G に書き込むファームウェアファイルを格納しているフォルダーを選択します。

4. [Firmware file information] (図-3)
アップデートが必要なファームウェアが検知され、チェックボックスに入ります。
アップデートするファームウェアを任意に選択することもできます。

5. [Execute] (図-4)
[Execute] ボタンをクリックし、アップデートを実行します。

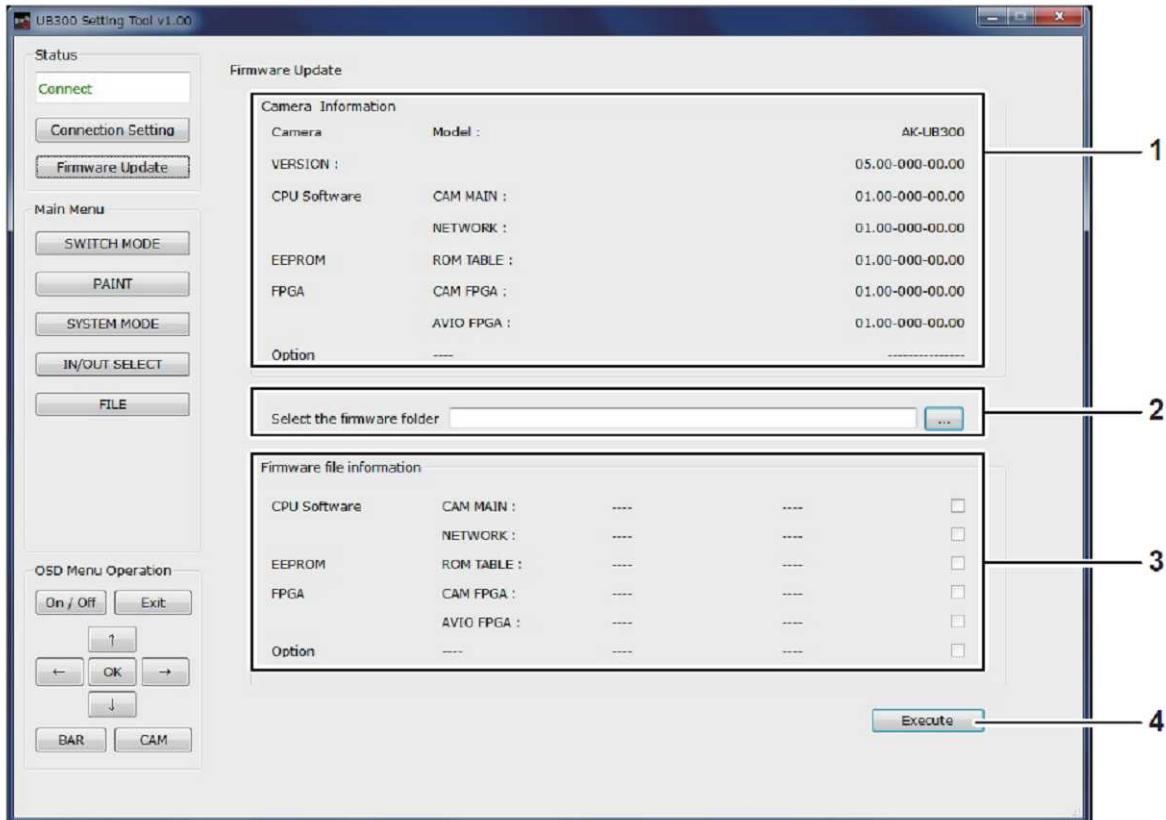


◆ アップデート中は、本機の電源を切らないでください。


アップデート中はプログレスバーが表示されます。(下記表示例)

本体は前後のタリランプが緑点滅します。

アップデートには最長 40 分程度かかることがあります。アップデートが終了するまで一切の操作は行わないでください。

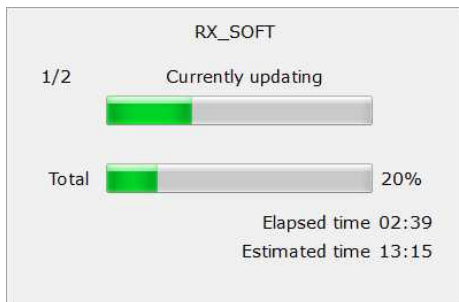

6. アップデートが完了するとメッセージが表示されます。

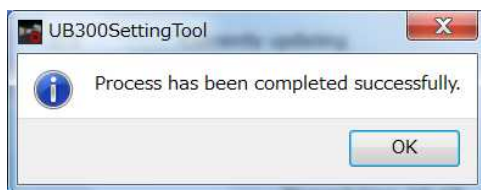

7. OK を押すと、接続設定画面に戻ります。

必要に応じ、[Connect] ボタンを押し、[Firmware Update] 画面でファームウェアのバージョンをご確認ください。