

# ライブスイッチャー AV-UHS500

## バージョンアップガイド

AV-UHS500のバージョンアップを行う場合は、下記の手順で行ってください。


1. ソフトウェアバージョンの確認
2. 設定データのバックアップ
3. ソフトウェアのバージョンアップ
4. AV-UHS500 の初期化
5. 設定データの読み込み

AV-UHS500のバージョンアップには、メモリーカードが必要です。

- メモリーカードには、200 MB以上の空き容量が必要です。
- メモリーカードは、あらかじめAV-UHS500でフォーマットしたものを使用してください。  
⇒ 取扱説明書 (PDF) 「メモリーカードのフォーマット」 参照

### 1. ソフトウェアバージョンの確認

AV-UHS500のソフトウェアバージョンを確認します。

1  ボタンを押して点灯させ、System メニューを表示します。

2 [F1] を操作して System Version サブメニューを表示します。




- System Version 項目には、AV-UHS500のシステムバージョンが表示されます。

### 2. 設定データのバックアップ


AV-UHS500の設定データをバックアップします。

- バージョンアップを行う前に、現在の設定データやメモリーの内容を保存しておきます。

1 AV-UHS500 でフォーマットを行ったメモリーカードをメモリーカードスロットに挿入します。

2  ボタンを押して点灯させ、SD Card メニューを表示します。

3 [F1] を操作して File サブメニューを表示します。



4 [F3] を操作して、Save Type 項目で “Project” を選択します。

5 [F1] を操作し、Target Select1/2 サブメニューでプロジェクトファイルとして保存したい項目を選択します。

[F2] ~ [F5] を操作し、保存する項目をそれぞれ ON にします。

Target	Setup	Shot	Event	Macro
Select1	Off On	Off On	Off On	Off On
Target	Still	Clip		
Select2	Off On	Off On		

6 [F1] を操作し、File サブメニューで [F2] (Save) を押して、メモリーカードに設定データを保存します。ファイル選択画面で [F2] を押し、適切なプロジェクトファイル名称を決定したら [F4]OK(SAVE) を押します。

設定データを保存するには、しばらく時間がかかります。完了するまでは、下記の操作を行わないでください。

- メモリーカードを抜く
- AV-UHS500の電源を切る

- 高画質で記録時間が長い動画や高画質の静止画ファイルをメモリーカードに保存する際には、しばらく時間がかかる場合があります。


### 3. ソフトウェアのバージョンアップ

AV-UHS500のソフトウェアをバージョンアップします。


- 1 ダウンロードしたファイルを解凍します。
- 2 解凍したファイル「AV-UHS500\*.50d」のファイルをメモリーカードに保存します。
  - AV-UHS500 でフォーマットしたメモリーカード、または「2. 設定データのバックアップ」で使用したメモリーカードに保存してください。
  - メモリーカードへの保存先は、下記の場所に保存してください。

¥HS ¥UHS500 ¥UPDATE

- 3 コンピューターからメモリーカードを抜き、AV-UHS500のメモリーカードスロットにメモリーカードを挿入します。


- 4  ボタンを押して点灯させ、SD Card メニューを表示します。

- 5 [F1] を操作して Mode サブメニューを表示します。



- 6 [F2] を押して、Load を実行します。  
[F2] を押すとファイル選択画面が表示されます。

<ファイル選択画面表示例>

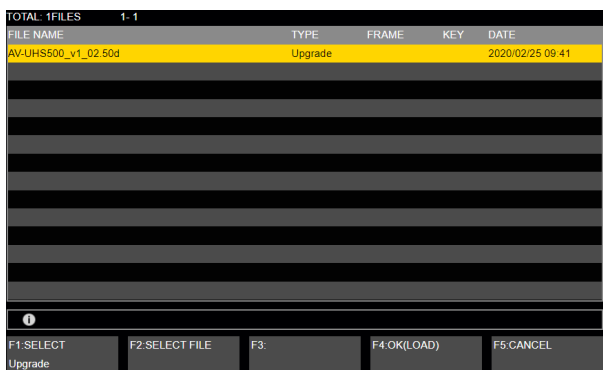

- 7 [F1] を操作して、SELECT 項目で “Upgrade” を選択します。
- 8 [F2] を操作して、SELECT FILE 項目でアップグレードするファイルを選択します。


- 9 [F4] を押してバージョンアップを開始します。  
バージョンアップには、2分程度の時間を要することがあります。

バージョンアップが終了するまでは、一切の操作を行わないでください。

特に下記の操作を行うと、バージョンアップに失敗し、AV-UHS500 が正常に起動しなくなります。

- メモリーカードを抜く
- AV-UHS500の電源を切る


バージョンアップに失敗し、AV-UHS500 が正常に起動しなくなった場合の復旧方法については、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

- 10  ボタンを押して点灯させ、System メニューを表示します。

- 11 [F1] を操作して System Version サブメニューを表示します。

- 12 [F4] を押して、Set を実行します。  
[F4] を押すとファイル選択画面が表示されます。


<ファイル選択画面表示例>

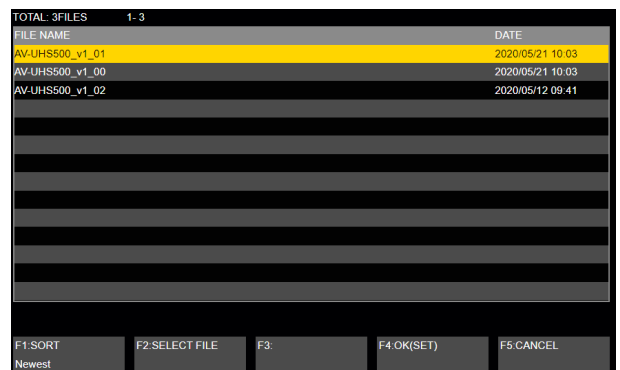

- 13 [F2] を操作して、SELECT FILE 項目でアップグレードするファイルを選択し、[F4] を押し実行します。  
正常にバージョンアップが完了すると Completed 画面が表示されますので、[F1] (OK) を押します。

- 14 AV-UHS500 を再起動します。  
AV-UHS500の電源を切り、再度電源を入れてください。

- 再起動後、ソフトウェアバージョンが正しく更新されていることを確認してください。
- 現在使用中のソフトウェアと同名のソフトウェアは、ダウンロードすることができません。

- 15  ボタンを押して点灯させ、System メニューを表示します。

- 16 [F1] を操作して System Core Version サブメニューを表示します。  
Update 項目がグレイアウトされていない場合は、システムコアソフトウェアのバージョンアップが必要です。

## 17 [F4] を押してバージョンアップを開始します。

バージョンアップには、2分程度の時間を要することがあります。

バージョンアップが終了するまでは、一切の操作を行わないでください。

特に下記の操作を行うと、バージョンアップに失敗し、AV-UHS500 が正常に起動しなくなります。

- メモリーカードを抜く
- AV-UHS500の電源を切る

バージョンアップに失敗し、AV-UHS500 が正常に起動しなくなった場合の復旧方法については、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

正常にバージョンアップが完了すると Completed 画面が表示されますので、[F1] (OK) を押します。


## 18 AV-UHS500 を再起動します。

AV-UHS500の電源を切り、再度電源を入れてください。


- 再起動後、ソフトウェアバージョン(System Version と System Core Version) が正しく更新されていることを確認してください。
- 現在使用中のソフトウェアと同名のソフトウェアは、ダウンロードすることができません。

## 4. AV-UHS500 の初期化

AV-UHS500 の設定データを初期化します。

1  ボタンを押して点灯させ、System メニューを表示します。

2 [F1] を操作して Initial サブメニューを表示します。



3 [F2] を押して初期化を行います。

## 5. 設定データの読み込み

バージョンアップを行う前にバックアップした設定データを読み込みます。

1 データが保存されているメモリーカードを AV-UHS500 のメモリーカードスロットに挿入します。

2 SD Card メニューより、[F1] を操作して Mode サブメニューを表示します。




3 [F2] を押して、Load を実行します。

[F2] を押すとファイル選択画面が表示されます。

4 ファイル選択画面で [F1] を操作して、SELECT 項目から “Project” を選択します。

ファイル選択画面には、メモリーカードに保存したデータのリストが表示されます。

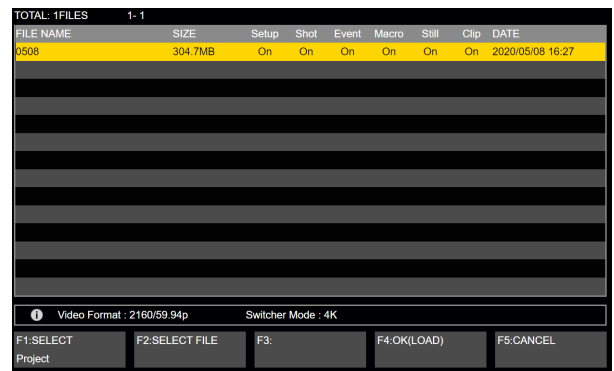

5 [F2] (SELECT FILE) を操作して該当のファイルを選択し、[F4] (OK) を押します。

メモリーカードから設定データを読み込みます。

設定データを読み込むには、しばらく時間がかかります。完了するまでは、下記の操作を行わないでください。

- メモリーカードを抜く
- AV-UHS500の電源を切る

- 設定データの読み込み実施後、読み込んだ設定内容が AV-UHS500 に反映されていることを確認してください。

以上で、AV-UHS500 のソフトウェアをバージョンアップする作業は完了です。