

AJ-YBX200 ソフトウェアアップデート方法

1. バージョンの確認

AJ-HPS1500 もしくは AJ-HPM100 / AJ-HPM110 に装着し確認します
AJ-YBX200 を各機器に取り付ける際は、必ず販売店にご相談ください。


1. THUMBNAIL ボタンを押して、サムネール画面を表示します。



2. MENU ボタンを押しメニューを表示
 [PROPERTY]-[SYSTEM INFO]を選択
 カーソルボタンを操作し下記のような画面を表示

AVC-I SOFT のバージョンをご確認ください

バージョン表示例

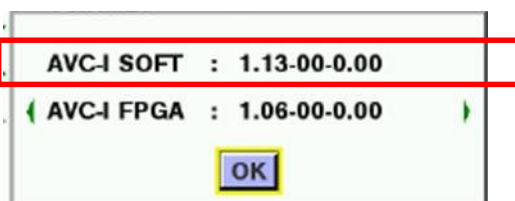

SD メモリーカードによるアップデート

2-1. アップデート概要

1. SD メモリーカードを使用し、本機にファームウェアをインストールすることでアップデート出来ます。
2. ファイルを SD メモリーカードにコピーするだけで、書き込み用 SD メモリーカードが作れます。
3. 複数のファームウェアを同時にアップデート可能です。

注意：アップデート前に必ずお読み下さい。

- **アップデート中は、カードを抜いたり、電源を切らないで下さい。** データが消去あるいは一部書き込み状態で終了となり、正常に動作出来なくなります。SD メモリーカードにて、バージョンアップ出来なくなった場合は、お近くのサービス窓口にご相談下さい。

2-2. アップデート準備

＜ SD メモリーカードの準備 ＞

1. 64MB 以上の SD メモリーカードを 1 枚準備します。
2. SD メモリーカードを SD 規格準拠でフォーマットします。

注意: フォーマットは P2 機器で行って下さい。

PC の標準フォーマットは SD 規格外のため使用出来ません。誤って PC 標準フォーマットの SD メモリーカードを使用した場合は、ソフトウェアのインストールが出来ませんのでご注意ください。

＜ 書き込み用 SD™メモリーカードの作成 ＞

アップデート用ソフトウェア(ファームウェア)を SD™メモリーカードへコピーします。

1. 下記 WEB サイト サポートデスクより、該当の機種種の AJ-YBX200 のソフトウェア“VSI*****.zip”ファイルをダウンロードします。


日本語 <http://panasonic.biz/sav/>

英語 <http://pro-av.panasonic.net/en/>


2. “VSI*****.zip”ファイルを PC のハードディスクの任意のフォルダ上にて、ファイルを解凍します。
3. P2 機器もしくは SD フォーマットソフトでフォーマットされた SD メモリーカードを PC のカードスロットに挿入します。
4. 解凍した“VSI*****”フォルダー内にあるフォルダー“PRIVATE”をフォルダーごと SD メモリーカードにコピーします。
ご注意:フォルダー構成・ファイル名は変更しないでください。
5. これで書き込み用 SD メモリーカードが作成されました。
(PC 上に解凍されたデータは、アップデートが完了したら不要となります)

■アップデート手順 AJ-HPM100/AJ-HPM110 の場合

1. SD メモリーカードを SD スロットへ挿入し、本機の電源を ON にします。

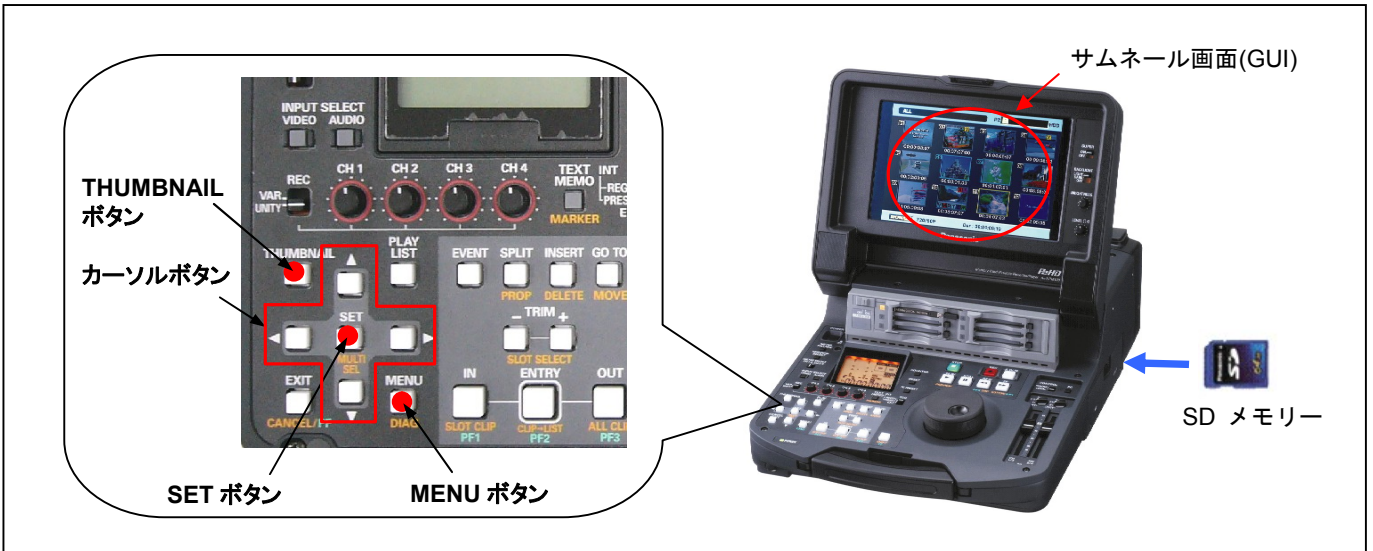


2. MENU ボタンを押すと、メニューが表示されます。カーソルボタンにて、“OPERATION”を選択し、SET ボタンを押して、OPERATION メニューを開きます。
3. メニューから“UPDATE”を選択し SET ボタンを押します。(アップデート用に準備した SD メモリーカードを挿入していない場合は表示されません)。実行の確認メニューが表示されます。バージョンアップを行う場合は、“YES”を選択し SET ボタンを押します。このとき SD メモリーカードのスロットランプは消灯状態です。

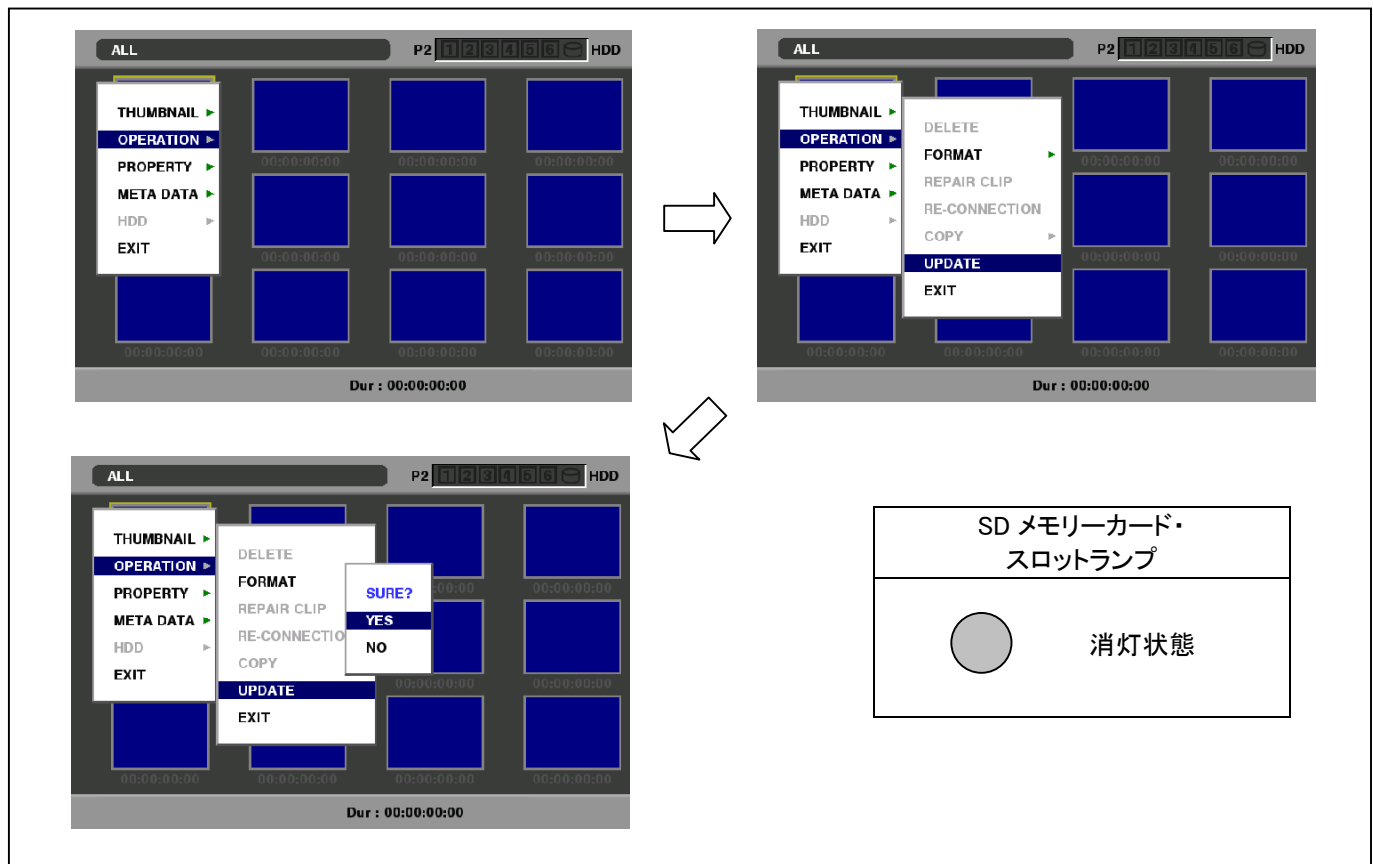


ご注意:

SD メモリーカードがセットされており、バージョンアップファイルが所定の位置にある場合のみ、メニューが選択できます。

4. アップデート処理が開始され、画面に“PREPARING FOR UPDATE”のメッセージが表示されます。この時点ではアップデートのデータの確認などの準備を行っています。SDメモリーカードのスロットランプは消灯状態です。

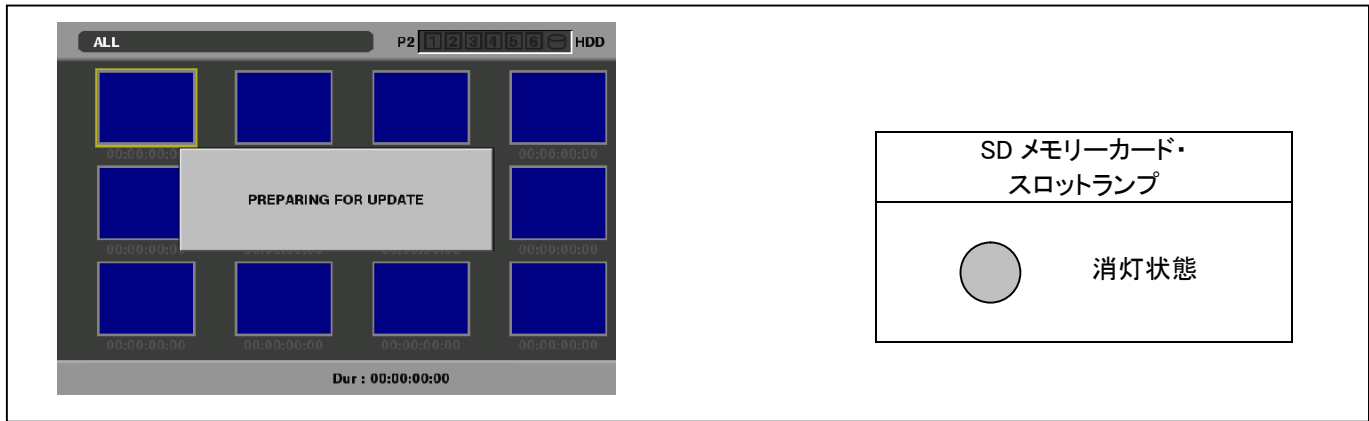


5. ファームウェアの更新処理に移行すると下記の画面に切り替わります。SDメモリーカードのスロットランプは点滅状態です。

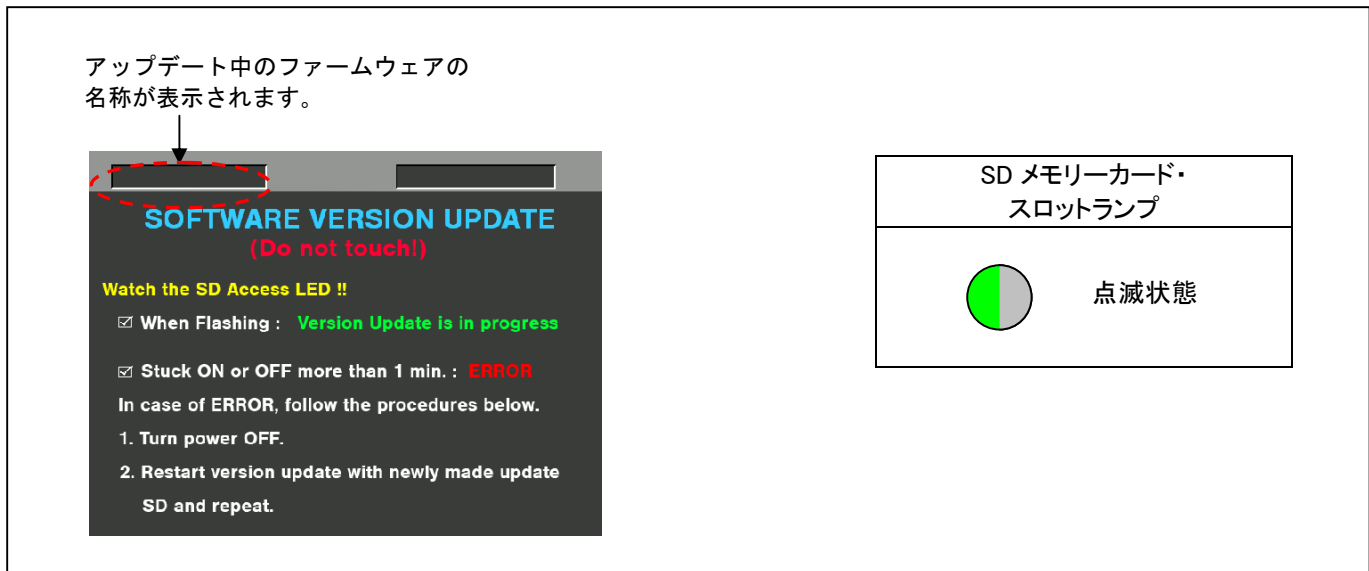


- ◆ アップデートには約 15 分かかります。
- ◆ アップデート中に画面が乱れたり数秒消えたりすることがありますが、内部ハードウェアの切り替えのための正常な動作ですので、アップデートに問題はございません。
- ◆ 途中で電源を切らないようご注意ください。

6. アップデートが正常終了した場合、下記の画面が表示されます。SDメモリーカードのスロットランプは消灯状態です。スロットランプが消灯状態であることを確認し、電源を切ります。

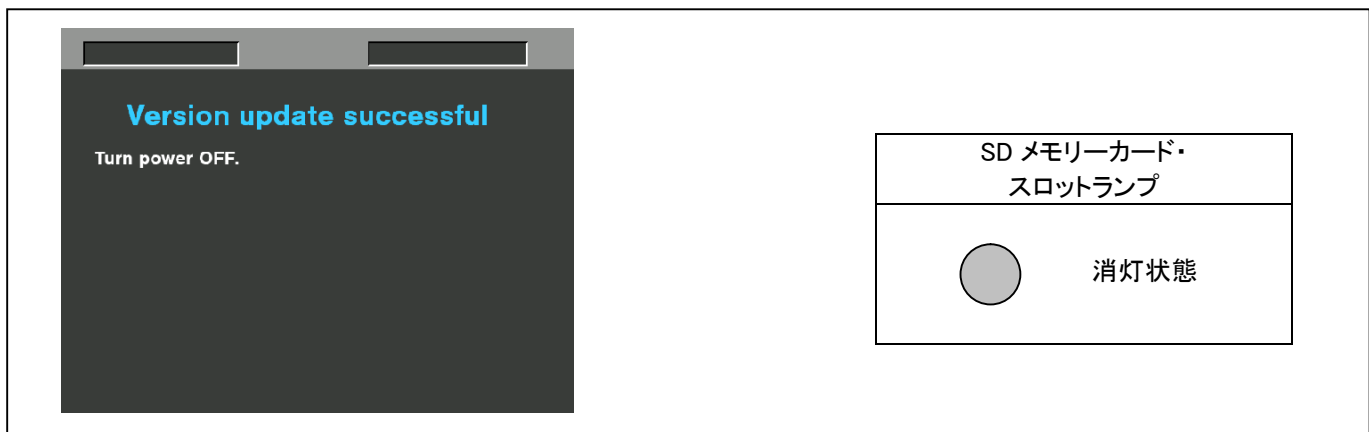

ご注意: アップデートが異常終了したときは、下記の画面が表示されます。

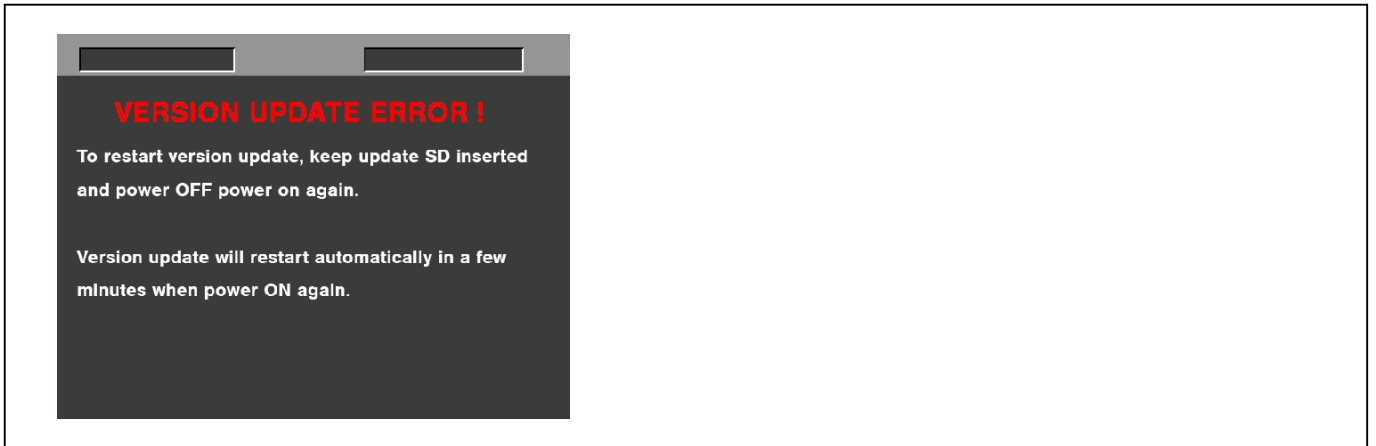


- ◆ 電源をアップデートの途中で切った場合、アップデートが開始されなかった場合、ERROR の状態になった場合、カードを挿入したまま電源を再起動してください。
- ◆ 電源を再起動することで再度書き込みを行います。ただし電源起動後しばらくは画面は正しく表示されませんが、処理が開始するとアップデート画面となります。

7. アップデート終了後、SD メモリーカードを抜いてください。


■アップデート手順 AJ-HPS1500 の場合

1. SD メモリーカードを SD スロットへ挿入し、本機の電源を ON にします。

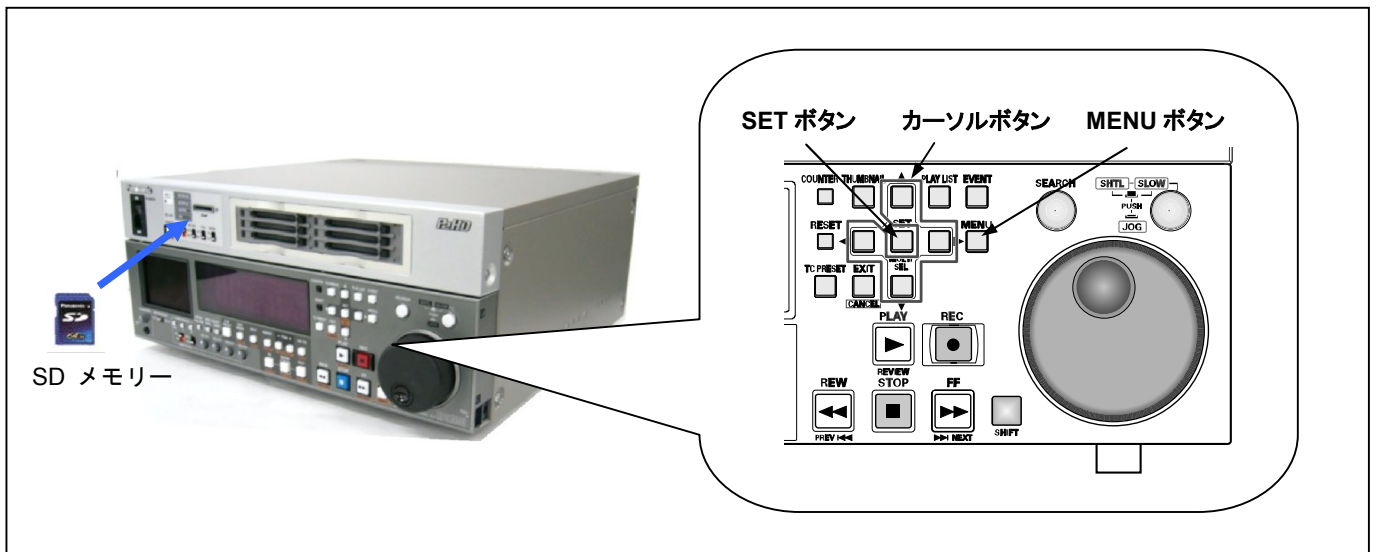

2. **TUMBNAIL ボタン**を押し、**MENU ボタン**を押すと、メニューが表示されます。カーソルボタンにて、“**OPERATION**”を選択し、**SET ボタン**を押して、OPERATION メニューを開きます。


3. メニューから“UPDATE”を選択しSET ボタンを押します。(アップデート用に準備したSDメモリーカードを挿入していない場合は表示されません)。実行の確認メニューが表示されます。バージョンアップを行う場合は、“YES”を選択しSET ボタンを押します。このときSDメモリーカードのLEDは消灯状態です。

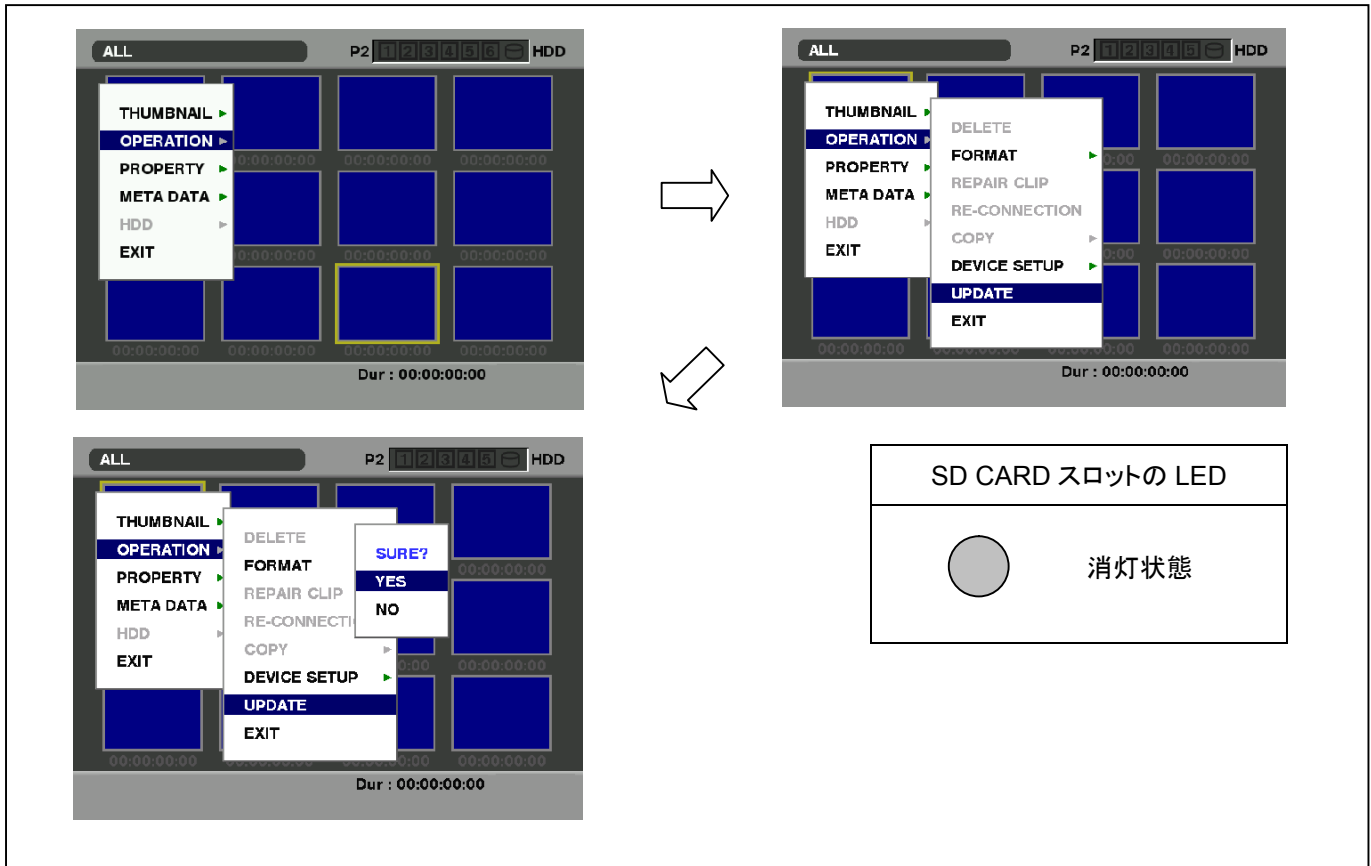

注意:


SDメモリーカードがセットされており、バージョンアップファイルが所定の位置にある場合のみ、メニューが選択できます。

4. アップデート処理が開始され、画面に“PREPARING FOR UPDATE”のメッセージが表示されます。この時点ではアップデートのデータの確認などの準備を行っています。SDメモリーカードのLEDは消灯状態です。

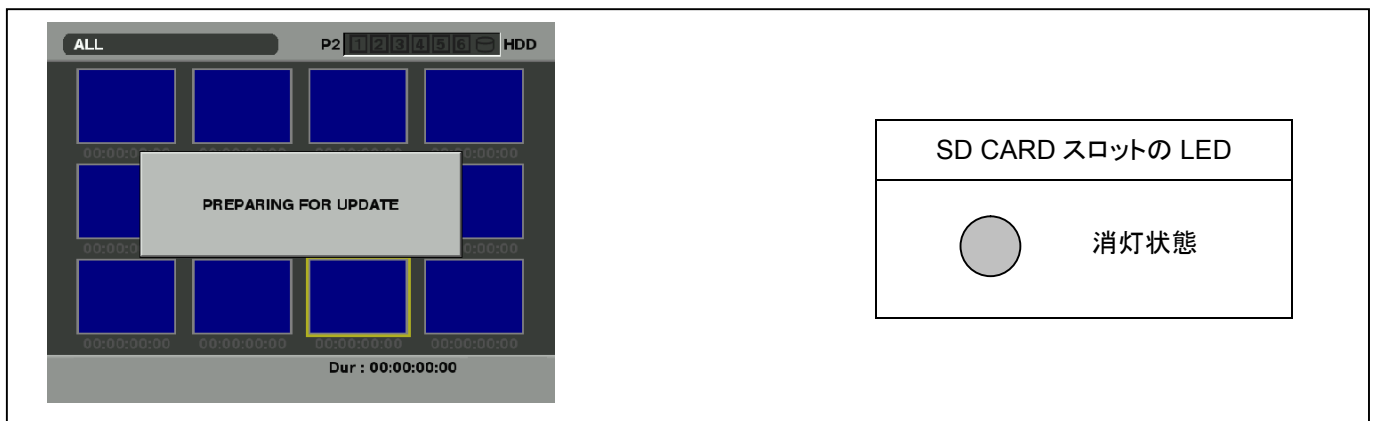


5. ファームウェアの更新処理に移行すると下記の画面に切り替わります。SD メモリーカードの LED は点滅状態です。

アップデート中のファームウェアの名称が表示されます。

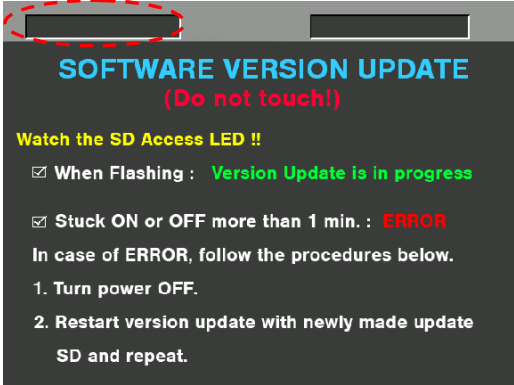


SD CARD スロットの LED

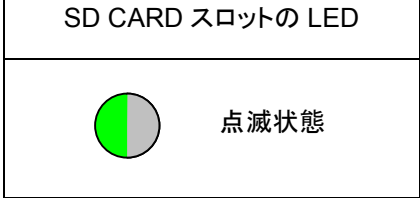


◆ アップデートには約 15 分かかりますので、途中で電源を切らないで下さい。


6. アップデートが正常終了した場合、下記の画面が表示されます。SD メモリーカードの LED は消灯状態です。

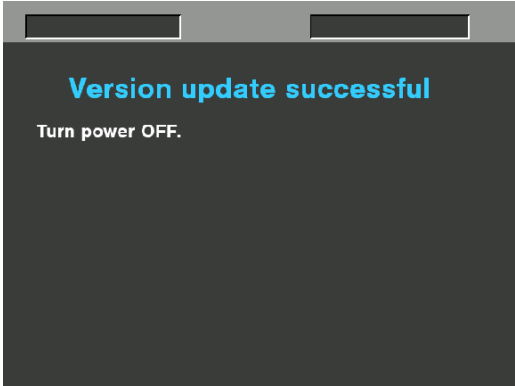

SD CARD スロットの LED

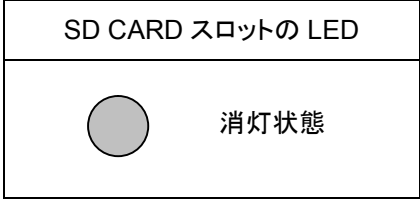

注意: アップデートが異常終了したときは、下記の画面が表示されます。

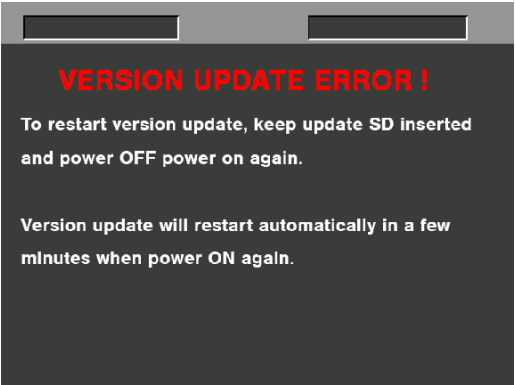

◆ 電源をアップデートの途中で切った場合、アップデートが開始されなかった場合、ERROR の状態になった場合、電源を再起動し、再度書込みを実行して下さい。

7. アップデート終了後、SD メモリーカードを抜き、電源を再起動します。電源の再投入を行わないと正しく動作しないものがあります。