

AUX(オグジュアリ)バスについて

★AUXバスとは、本線出力に影響することなく、入力映像やマルチビュー(MV)画面などを切替えて出力したい。或いは、ある入力信号を固定で出力したい場合に活用いただける予備バスです。 *AUXバスは1系統です

AUXバスを活用した例



(出力を[AUX]として使うには)

★ここでは、SDI OUT2に出力信号[AUX]を割り付けて、ソース選択する操作について説明します。


- ① OSD ON 釦-(図 1-A)を2秒間押して、メニューを表示させる。(メニューを消すには再度2秒間押す)
- ② OSD/TIMEダイヤル-(図 1-B)を操作し、以下のメニュー設定を変更する。

メニュー: [11] Output Menu > 2. SDI-OUT2 ⇒ [AUX]-(図 2) *初期設定: PVW

(図 1: AW-HS50 操作部)



(図 2: AW-HS50 のメニュー表示画面)

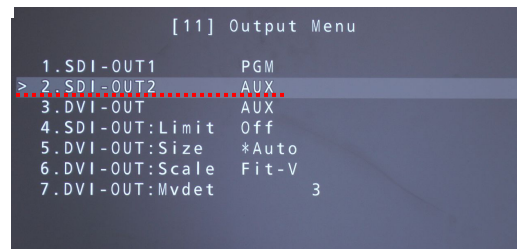


(AUX バスとして出力するソースの選択)

- ① AUX 釦-(図 3-A)を押して、クロスポイント釦を AUX バスのソース選択モードにする。(AUX 釦が点滅)
- ② A バス、または B バスのクロスポイント釦で出力するソースを選択します。-(下図:クロスポイント釦拡大図)
 - ・[A バス]・・・[1]～[5]を押すと、PGM、PVW、KEY OUT、CLN、MV がそれぞれ選択できます。
 - ・[B バス]・・・[1]～[5]を押すと、XPT1～5 に割り付けられたソースが選択できます。

* SHIFT 釦を押しながら [1]～[5] を押すと、XPT6～10 に割り付けられたソースが選択できます。
- ③ AUX 釦-(図 3-A)を押して、AUX バスのソース選択モードを解除する。(AUX 釦消灯)

(図 3:AW-HS50 操作部)

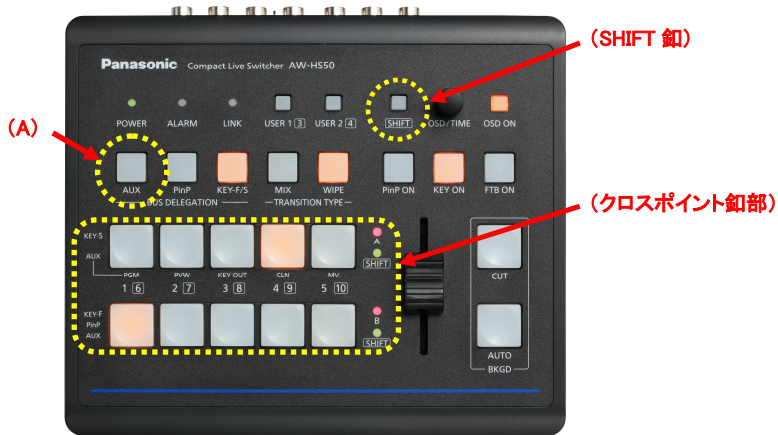

(クロスポイント釦部拡大図)

