

AW-HE70-設定データのバックアップ方法

★カメラの入替えが発生した場合など、カメラの設定データをパソコンに保存したり、保存した設定データを別のカメラにアップロードすることができます。設定データのバックアップは、WEB 画面からのみ操作することができます。

* パソコンと AW-HE70 との接続については、マニュアル【パソコンで AW-HE70 を制御する】をご確認ください

https://eww.pass.panasonic.co.jp/pro-av/support/content/faq/JP/remcam/4_.pdf

【設定データの保存(ダウンロード)方法】

・WEB 画面を立上げ、以下の手順で設定データを保存してください。-(下図(AW-HE70 WEB 画面:黄色枠線参照))

手順 : [Setup] > [Maintenance] > [Backup] > Config data type [Camera] or [Network](※次頁参照)を選択
⇒ Download [Execute]ボタンをクリックする ⇒ 保存先ダイアログ画面で保存先を指定する

<Note>

- ・ログイン画面が表示された場合は、ユーザー名とパスワードを入力してください。
- ・[Execute]ボタンをクリックから保存先ダイアログ画面が表示されるまで、約 10~30 秒かかります。
- ・設定ファイルをダウンロードするとカメラが再起動する場合があります。

【設定データのアップロード方法】


・WEB 画面を立上げ、以下の手順で設定データをアップロードしてください。-(下図(AW-HE70 WEB 画面:赤色枠線参照))

手順 : Upload [参照]をクリック ⇒ ダイアログ画面でアップロードしたいファイルを選択する
⇒ [Execute]をクリック ⇒ メッセージダイアログ画面[OK]をクリックする ⇒ アップロードを開始します
⇒ アップロード完了後、メッセージダイアログ画面[OK]をクリックすると、カメラは再起動します

<Note>


- ・アップロードに使用するデータは、AW-HE70 でダウンロードしたファイルを使用してください。
- ・設定ファイルのファイル名を変更すると、アップロードできなくなることがあります。
- ・ダウンロード/アップロード中は、カメラの電源を切らないでください

(AW-HE70 WEB 画面)

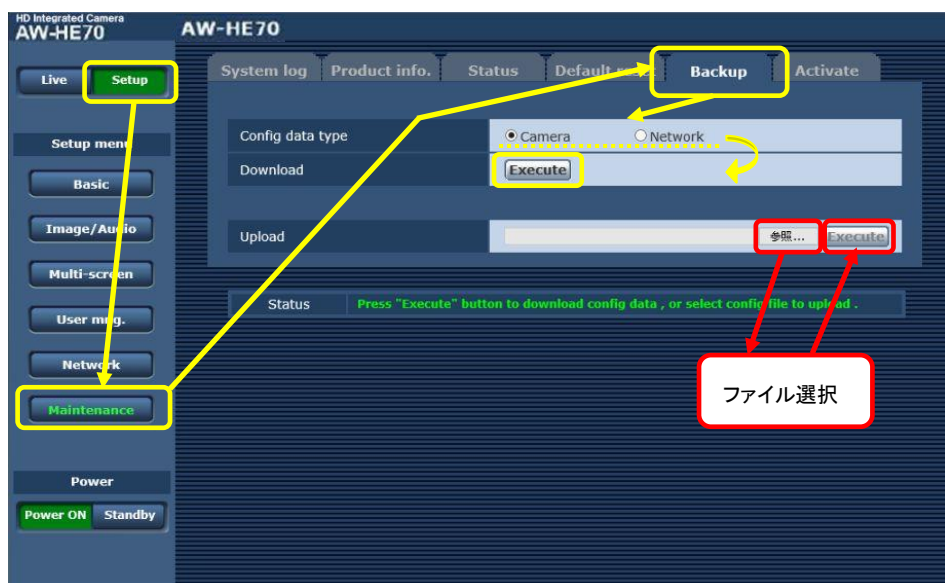

【保存される設定について】

■ Config data type : [Camera]を選択した場合:




Config data type	ファイル名	カメラOSDメニュー表示	保存される設定内容
Camera	AW-HE70_CSSetting.dat		Camera以下の設定全て
			System以下の設定全て(※) ※Priority Modeは保存されません Priority Modeは[Network]で保存されます
		プリセットポジションメモリーの設定(*1) Maintenance以下の設定は保存されません	

(*1)プリセットポジションメモリーの詳細は、マニュアル【AW-RP50-プリセットメモリーを設定・操作する】を確認ください。

https://eww.pass.panasonic.co.jp/pro-av/support/content/faq/JP/remcam/20_.pdf

■ Config data type : [Network]を選択した場合:



Config data type	ファイル名	WEB画面	保存される設定内容
Network	AW-HE70_NSSetting.dat		① Basic以下の設定 •Priority mode •Data & Time •Live page •SD memory card
			② Image/Audio以下の設定 •Video over IP •Audio(Audio over IP設定のみ) ※Image/Position, System設定は保存されません
			③ Multi-screenの設定 ④ User mng.以下の設定 •Userauth. •Host Auth. •Priority stream
		⑤ Network以下の設定 •Network •Advanced ※HTTPS設定は保存されません	⑥ Maintenance以下は 保存されません

<Note>

以下の設定は、[Camera]、[Network]を両方実行しても保存、アップロードされません。

- パン/チルトのリミッター設定 *設定方法は、取扱説明書<操作・設定編>120ページをご確認ください
- カメラ情報(ファームウェアバージョン、ログデータ、アクティベーション、製品情報)
- POWER ON プリセットの設定

※POWER ON プリセットの設定については、マニュアル【カメラを指定した位置で立ち上げる】を確認ください。

https://eww.pass.panasonic.co.jp/pro-av/support/content/faq/JP/remcam/7_.pdf

★保存した設定データをファームウェアバージョンの違うカメラにアップロードすることは可能ですが、

バージョンアップにより追加された機能などは反映されませんので、カメラ毎にバージョンアップを実施してください。