

## AW-HR140-出力映像を天地逆にする

■AW-HR140 を吊り下げて設置する場合、事前に左右 175 度の回転範囲を確保するためのメカニズム設定変更と出力映像設定(メニュー)を変更する必要があります。(初期の状態:据え置き設置)

### <注意>

- ・これらの設定が正しくない場合、可動範囲部に接触し、故障の原因になります。
- ・出力映像設定変更後は、カメラへの電源供給を OFF から ON する必要があります。

### 吊り下げ設置時のイメージ




### 【メカニズム設定の切り替え】


#### ① カメラヘッドを前方の位置-(下図)まで回転させる。

※補強アームカバーは必ずボディの前方に向けてください。

他の位置で作業を行うと、機器内部のケーブルに負荷がかかり、故障の原因になります。

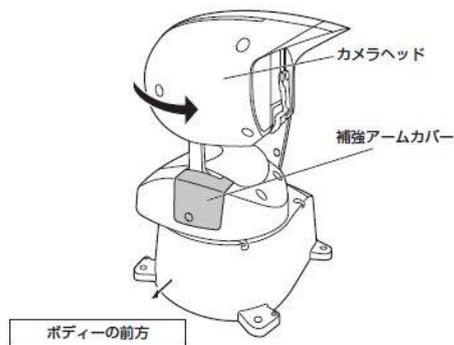


#### ② ねじ A を緩めて補強アームカバーをボディから外す。(必要工具:3mm 六角レンチ)

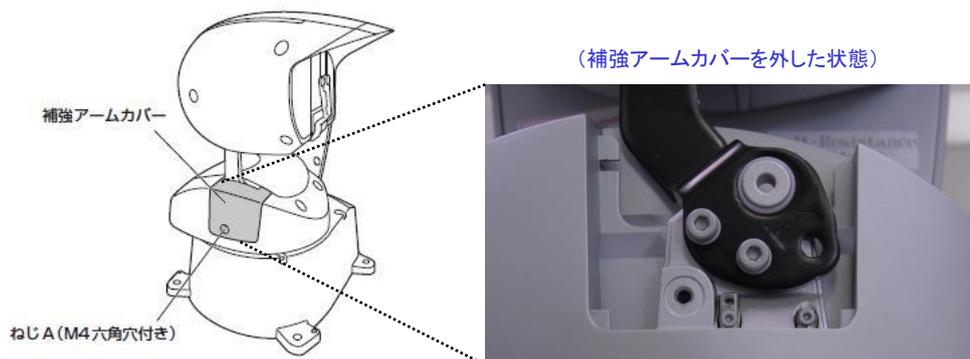


- ③ ピン固定ねじ 2 本-(図1)を外して、メカニズム端点のピンを吊り下げ設置-(  
図 2)のピン位置で、それぞれピン固定ねじを取り付ける。(必要工具:1.5mm 六角レンチ)

(図 1: 据え置き設置でのピンの位置)

(図 2: 吊り下げ設置でのピンの位置)

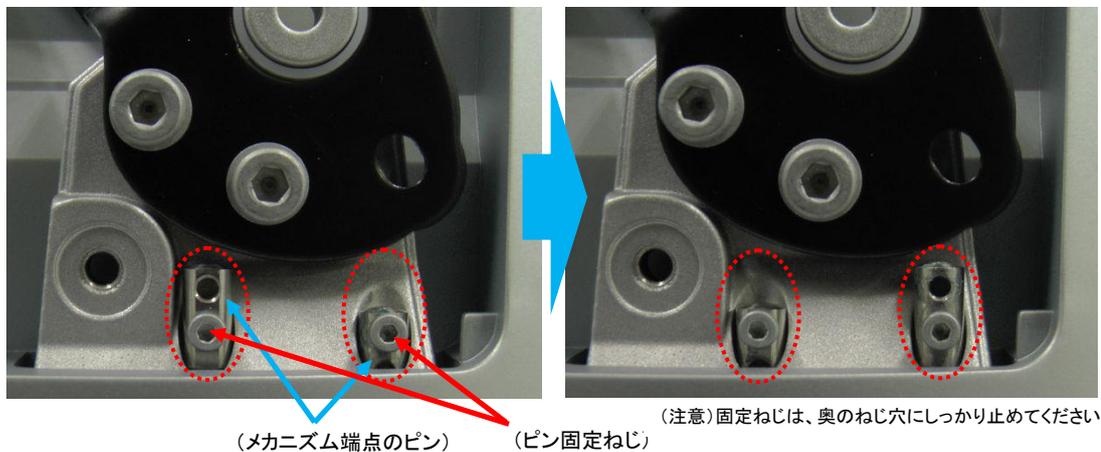

- ④ カメラヘッドを矢印の方向に 180 度回転させてカメラヘッドの天地を逆にし、  
補強アームカバーを取付ける。

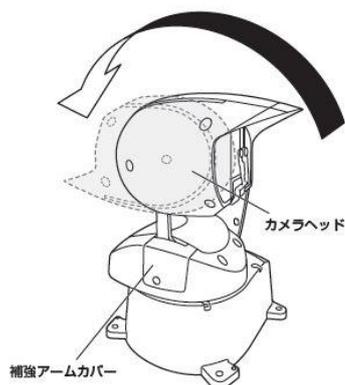

- ⑤ カメラを吊り下げ設置する。

※設置の手順は、取扱説明書[施工説明付き] 8 ページ~をご確認ください。

## 【出力映像の設定変更】

- ⑥ カメラメニューにて、[Install Position] 設定を[Hanging]に変更する

設定箇所 : System > Others > Others 1/5 > Install Position ⇒ [Hanging(吊り下げ)]を選択する

※カメラメニュー-[Install Position]設定を変更しただけでは、映像は反転しません。

設定変更後、カメラへの電源を OFF から ON することで有効になります。

### <Note>

・吊り下げ設置から据え置き設置に戻す場合、同様の手順で据え置き設置用の設定に変更してください。