


## AW-HE70-WEB カメラ機能について

★AW-HE70 とパーソナルコンピューター(PC)を市販の USB ケーブル(A-miniB タイプ)で、接続することで本機を「WEB カメラ」として使うことができます。 USBビデオクラス/USB オーディオクラスに準拠したコミュニケーションソフトウェア(Adobe Connect、Skype など)を活用することで、PC でカメラの映像や音声を受信することができます。

### WEB カメラ機能のイメージ図

- ・USB ケーブルは、USB2.0 規格に対応したものをお使いください。
- ・音声を通過させるには[カメラの音声に関する設定](#)が必要です。

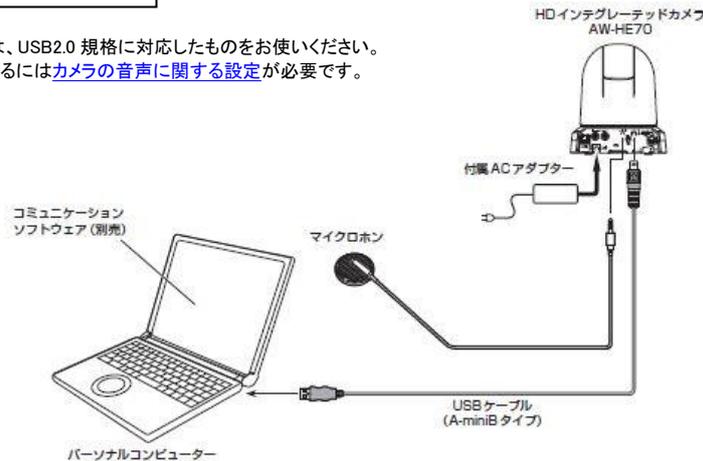

### ■AW-HE70 の設定

優先モード(Priority Mode)を[USB]に設定する \*工場出荷設定 : [IP]

(カメラメニュー) : System > Output > Priority Mode ⇒ [USB] → [OK] を選択する。

(WEB 画面) : Setup > Basic > Priority Mode ⇒ [USB] を選択し、[Set]ボタンを押す

(注) USB 接続された時点で WEB 画面の IP 映像は、強制的に JPEG(1) : 320x180/5fps のみに切り替わります。

自動追尾ソフトウェア(AW-SF100G、AW-SF200G シリーズ)との同時使用はできません。

<Note>

- ・詳細、制御可能な機能については、[取扱説明書<操作・設定編>](#)【Web カメラ機能】項を確認してください。
- ・本機の USB 出力解像度は、[1920x1080]、[1280x720]、[640x360]の選択肢をソフトウェア側へ提供しています。  
解像度の変更・設定については、お使いのコミュニケーションソフトウェア側の仕様に依存します。
- ・カメラからは常時 30fps のフレームレートで出力されますが、お使いのコミュニケーションソフトウェアや PC 側の環境により、コマ落ちする場合があります。
- ・メモリーカード(SD)を使った記録や再生機能と同時に使用できません。

SD カードでの記録と再生については、下記マニュアル「AW-HE70-SD カードでの記録と再生」を確認してください。

[https://eww.pass.panasonic.co.jp/pro-av/support/content/faq/JP/remcam/19\\_.pdf](https://eww.pass.panasonic.co.jp/pro-av/support/content/faq/JP/remcam/19_.pdf)