

AW-RM50(ワイヤレスリモコン)で AW-HE70 を制御する

★AW-RM50からAW-HE70を制御するには、AW-HE70に設定されたIR ID 設定値(*1)に合わせて、リモコン側[CAM1]～[CAM4] 釦でカメラを選択する必要があります。

(*1)IR ID 設定とは・・・AW-RM50で4台までカメラを制御できます。複数のカメラを制御する場合に備えて、混信させないための設定になります。

【AW-HE70 IR ID 設定箇所】

・カメラメニュー : Systems > Others > Others2/4 > IR ID ⇒ [CAM1]～[CAM4] * 初期設定[CAM1]

★ワイヤレスリモコンは以下の内容をご確認のうえご使用ください

・AW-HE70のワイヤレスリモコン信号受光部(前面/側面)に向けて10m以内の場所でワイヤレスリモコンを操作してください



【主な操作手順】

● IR ID[CAM1]に設定された AW-HE70 の電源操作

- ① AW-RM50[CAM1]釦を押す。-(図 1-A)
- ② AW-RM50[ON/STANDBY]釦を(2秒間)長押しする。-(図 1-B)

● IR ID[CAM2]に設定された AW-HE70 のカメラメニューの表示方法


- ① AW-RM50[CAM2]釦を押す。-(図 1-A)
- ② AW-RM50[MENU]釦を(2秒間)長押しする。-(図 1-C)

● IR ID[CAM3]に設定された AW-HE70 のパンチルト位置をプリセットメモリーに登録する方法

- ① AW-RM50[CAM3]釦を押す。-(図 1-A)
- ② パンチルト釦やズーム釦を操作して、カメラアングルを決める。
- ③ AW-RM50[PRESET]釦を押しながら、登録したいプリセットメモリーNo.釦を押す。-(図 1-D)

- * AW-RM50の場合、12箇所までプリセットメモリーを登録することが可能です
- * 登録済のNo.を再度選択すると、プリセットは上書きされます
- * プリセットメモリーの再生は、プリセットメモリーが登録されている釦を押してください

(図 1:AW-RM50)

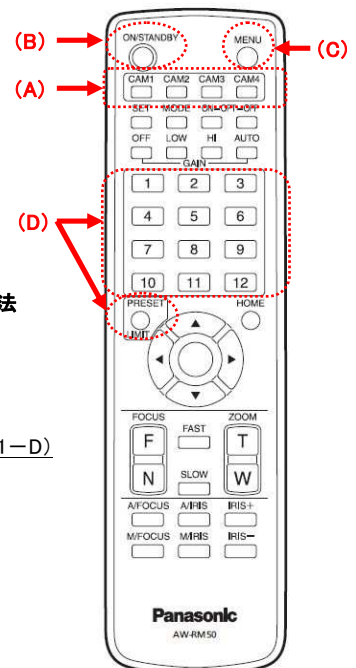

* 各部の名前とはたらきについては、AW-HE70 取扱説明書<基本編>P42～をご確認ください

* 詳しい操作方法については、AW-HE70 取扱説明書<操作・設定編>の各設定・調整項目「ワイヤレスリモコンで操作する場合」をご確認ください。