

AW-HE70-カメラを指定した位置で立ち上げる

★カメラへの+12V電源を遮断/供給して、ON/OFF をする運用の場合、次の方法「POWER ON プリセット機能」を使い、カメラを立ち上げた時の位置を設定することが可能です。

POWER ON プリセット機能のイメージ

POWER ON (電源 ON)時に指定した位置で立ち上げたい




POWER ON で指定した位置に




【設定方法】

- ① コントローラーを操作し、指定したい位置にカメラを向け、ズーム位置を調整する。

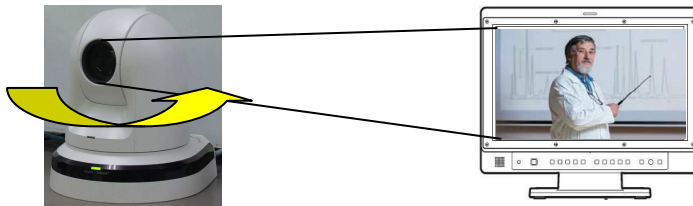


- ② AW-HE70 の電源を STANDBY モード(電源 OFF)にする。

★カメラは、①で指定した位置を記憶し、後方を向きます ※状態表示ランプ: 橙色

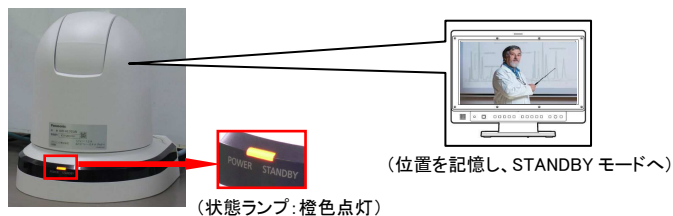

- ③ 再度、カメラの電源を POWER ON モード(電源 ON)にする。

★カメラは、初期動作後、①で指定した位置で立ち上がります。 ※状態表示ランプ: 緑色

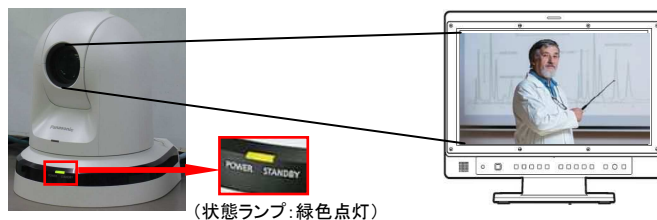

設定は以上で完了です。

※STANDBY モードに移行せずに AC 給電側で電源を切った場合は、POWER ON プリセット機能は反映されません。

POWER ON プリセット設定後は、STANDBY モードに移行させずに AC 給電側で ON/OFF することで、常に上記【設定方法】①で指定した位置でカメラは立ち上がります。

* AW-HE70 の電源(ON/OFF)は、下記のコントローラーから操作可能です。

コントローラーからの電源操作方法については、それぞれのマニュアルをご確認ください。

・AW-RP50 : **【AW-RP50 で AW-HE70 を制御する】**

https://eww.pass.panasonic.co.jp/pro-av/support/content/faq/JP/remcam/1_.pdf

・AW-RM50 : **【AW-RM50(ワイヤレスリモコン)で AW-HE70 を制御する】**

https://eww.pass.panasonic.co.jp/pro-av/support/content/faq/JP/remcam/3_.pdf

・パソコン : **【パソコンで AW-HE70 を制御する】**

https://eww.pass.panasonic.co.jp/pro-av/support/content/faq/JP/remcam/4_.pdf