

STREAM DECK接続 仕様書

AW-RP200

2026/7/21

Panasonic

日付	変更ページ	変更内容
2026/7/10	-	初版作成
2026/7/21	3	対応機種を更新

STREAM DECK

Elgato 社のStream Deck から本機または本機を経由してカメラを操作することが可能です。
また操作する機能を本機から設定することが可能です。

対応機種

- ・ STREAM DECK XL (20GAT9901)
- ・ STREAM DECK XL (20GAT9902)
- ・ STREAM DECK Mk.2 (20GBA9901)
- ・ STREAM DECK Mk.2 Scissor Keys model(20GBL9901)
- ・ STREAM DECK MINI (20GAI9901)
- ・ STREAM DECK MINI 2022 (20GAI9902)
- ・ STREAM DECK PEDAL (10GBF9901)

接続方法

本機のUSB AまたはUSB C端子にStream Deckを接続してください。
接続可能なStream Deckは1台のみです。複数の機器が接続された場合は、最初に接続された機器のみを認識します。

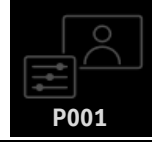
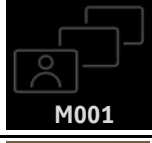
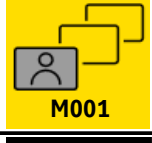
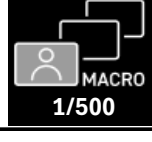
メニュー仕様

Stream Deckの各キーに割当てる機能をCONNECT > STREAM DECKのメニューから設定可能です。
以下で設定した内容は"RP BACKUP"から保存・呼び出しすることが可能です。

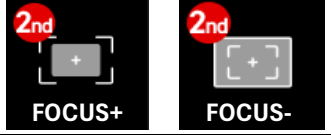
項目	設定値	説明
STREAM DECK		接続されている機種を表示します。
FILE	1~5	使用・編集するファイルを選択します。 FILE1~4：おすすめ機能がデフォルトで割り当てられています（ユーザー自身でも編集可能です） FILE5：最初から自由に設定できるよう、全キーともブランクになっています。
PAGE	1~3	編集するページを選択します。
KEY SEL	1~XX	編集するボタンの番号を選択します。 左上を1とし、以降横方向に番号が振られています。 最大値は接続されている機種によって異なります。
ASSIGN TYPE	*1	割り当てる機能の区分を選択します。
KEY FUNCTION	*1	割り当てる機能を選択します。
LCD LEVEL	1~5	画面の明るさを調整します。
RESET	PAGE/FILE/ALL	STREAM DECK の設定の初期化を行います。 PAGE: 選択しているページを初期化します。 FILE: 選択しているファイルを初期化します。 ALL: 接続中のデバイスの全てのファイルを初期化します。

*1:詳細は次章を参照してください。

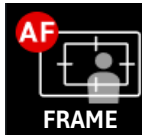
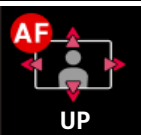
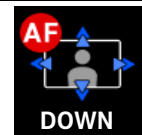
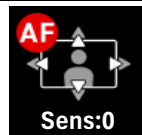
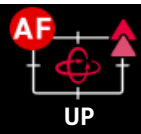
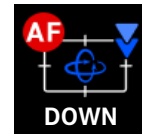
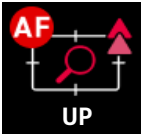
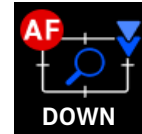
KEY FUNCTION一覧

ASSIGN TYPE	KEY FUNCTION	説明	アイコン	
CAMSEL	CAM1 ... CAM200	カメラの選択ができます。		カメラとの接続設定がNO ASSIGN の状態
				カメラとの接続設定がNO ASSIGN 以外の状態
				カメラを選択している状態
PMEM	PMEM1 ... PMEM100	PMEMの再生ができます。		PMEM未登録状態
				PMEM登録済み
				PMEM選択状態 (再生中または最後に再生したPMEM)
MACRO	MACRO1 ... MACRO100	マクロの再生ができます。		マクロ未登録状態
				マクロ登録済み
				マクロ再生中
	CANCEL	再生中のマクロを停止します。		
	STEP NUM	再生中のマクロの進捗を表示します。		(実行中のステップ) / (総ステップ数)

KEY FUNCTION一覧

ASSIGN TYPE	KEY FUNCTION	説明	アイコン	
2nd CAM SEL	CAM1 ... CAM200	メインで制御するカメラとは別に制御できるカメラを選択できます。 (以降2nd CAMと表記)		非選択状態
				選択状態
2nd CAM PMEM	PMEM1 ... PMEM100	2nd CAMに対してPMEMの再生指示ができます。		PMEM非選択状態
				PMEM選択状態 (再生中または最後に再生したPMEM)
2nd CAM CTRL	PAN LEFT	2nd CAMのPanを左方向に制御します。		
	PAN RIGHT	2nd CAMのPanを右方向に制御します。		
	TILT UP	2nd CAMのTiltを上方向に制御します。		
	TILT DOWN	2nd CAMのTiltを下方向に制御します。		
	SPEED UP	2nd CAMのPan/Tilt制御の速度を設定します。		
	SPEED DOWN	2nd CAMのPan/Tilt制御の速度を設定します。		
	SPEED INFO	2nd CAMのPan/Tilt制御の速度を表示します。		
	ZOOM TELE	2nd CAMのZoomをTELE方向に制御します。		
	ZOOM WIDE	2nd CAMのZoomをWIDE方向に制御します。		
	IRIS OPEN	2nd CAMのIRISをOPEN方向に制御します。		
	IRIS CLOSE	2nd CAMのIRISをCLOSE方向に制御します。		
	IRIS AUTO	2nd CAMのAUTO IRIS設定を行います。AUTO時に点灯します。		点灯：AUTO IRIS 消灯：MANUAL IRIS
	FOCUS NEAR	2nd CAMのFOCUSをNEAR方向に制御します。		
	FOCUS FAR	2nd CAMのFOCUSをFAR方向に制御します。		
	FOCUS AUTO	2nd CAMのAUTO FOCUS設定を行います。AUTO時に点灯します。		点灯：AUTO FOCUS 消灯：MANUAL FOCUS

KEY FUNCTION一覧

ASSIGN TYPE	KEY FUNCTION	説明	アイコン			
EXT CTRL	MOVE LEFT	CONNECT>EXT CONTROLで登録した機器を左方向に制御します。				
	MOVE RIGHT	CONNECT>EXT CONTROLで登録した機器を右方向に制御します。				
	MOVE UP	CONNECT>EXT CONTROLで登録した機器を上方向に制御します。				
	MOVE DOWN	CONNECT>EXT CONTROLで登録した機器を下方向に制御します。				
	H SPEED UP	"MOVE LEFT","MOVE RIGHT"制御の速度を設定します。				
	H SPEED DOWN	"MOVE LEFT","MOVE RIGHT"制御の速度を設定します。				
	H SPEED INFO	"MOVE LEFT","MOVE RIGHT"制御の速度を表示します。				
	V SPEED UP	"MOVE UP","MOVE DOWN"制御の速度を設定します。				
	V SPEED DOWN	"MOVE UP","MOVE DOWN"制御の速度を設定します。				
	V SPEED INFO	"MOVE UP","MOVE DOWN"制御の速度を表示します。				
AUTO FRAMING	ACTIVE	AUTO FRAMING 機能のDISABLE/ENABLE を切替えます。ENABLE時に点灯します。				
	START/STOP	AUTO FRAMING による追尾のSTART/STOP を切替えます。START時に点灯します。				
	STATUS	AUTO FRAMING 機能のSTATUS を表示します。 FRAME：追尾しています。 SEARCH：追尾対象が画面に映るのを待っています。 STOP：停止しています。 LOST：追尾対象が画面内に映っていません。				
	A.F.SENS UP	AUTO FRAMING 機能の感度を設定します。				
	A.F.SENS DOWN	AUTO FRAMING 機能の感度を設定します。				
	A.F.SENS INFO	AUTO FRAMING 機能の感度を表示します。				
	A.F. PT SPD UP	AUTO FRAMING 動作時のPan・Tilt の動作速度を設定します。				
	A.F. PT SPD DOWN	AUTO FRAMING 動作時のPan・Tilt の動作速度を設定します。				
	A.F. PT SPD INFO	AUTO FRAMING 動作時のPan・Tilt の動作速度を表示します。				
	A.F. Z SPD UP	AUTO FRAMING 動作時のZoom の動作速度を設定します。				
	A.F. Z SPD DOWN	AUTO FRAMING 動作時のZoom の動作速度を設定します。				
	A.F. Z SPD INFO	AUTO FRAMING 動作時のZoom の動作速度を表示します。				
	TARGET FRM1 ... TARGET FRM20	[TARGET FRAME] の呼出しを行います。		TARGET FRAME非選択状態		
				TARGET FRAME選択状態 (最後に再生したTARGET FRAME)		
	OTHERS	PAGE PREV	ページを切替えます。			
PAGE NEXT		ページを切替えます。				
PAGE NUM		ページ番号を表示します。				
NONE		機能を割り当てません。				