

送信機の増設方法（ペアリング）


TY-WPS1 基本セット / TY-WPSC1 基本セットはそれぞれペアリング設定済みです。

受信機と送信機を接続してペアリングする

1 モードスイッチを STD 側にする。



2 送信機の USB 端子を受信機 / 受信ボードの USB 端子に接続する。

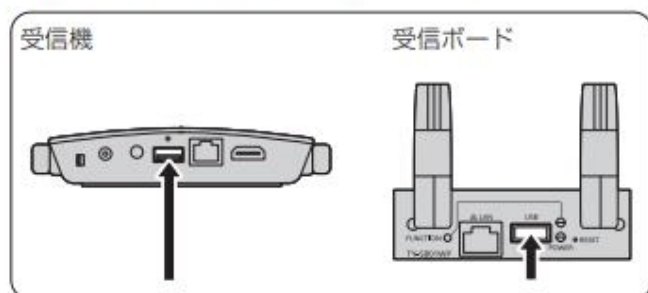

TY-WPB1



TY-WPBC1

TY-WPBC1 の接続には、
TY-WPSC1/TY-WP2BC1/
TY-WPBC1 に付属する
ペアリング用変換アダプターが
必要です。

しばらく待つと受信機の LED が白色に点滅し、自動的にペアリングが開始されます。
待機画面に「Pairing...」（ペアリング中）と表示されます。

3 ペアリング完了

「Pairing OK」と表示され、受信機の LED が白色に点灯します。



4 送信機の USB ケーブルを受信機から外す。