

ライブスイッチャー AV-HS410

バージョンアップガイド

AV-HS410のバージョンアップを行う場合は、下記の手順で行ってください。

1. ソフトウェアバージョンの確認
2. 設定データのバックアップ
3. ソフトウェアのバージョンアップ
4. AV-HS410 の初期化
5. 設定データの読み込み

AV-HS410のバージョンアップには、メモリーカードが必要です。

- メモリーカードには、1 GB 以上の空き容量が必要です。
- SDXCメモリーカードには対応していません。
- メモリーカードは、あらかじめAV-HS410でイニシャライズしたものを使用してください。
⇒ 操作・設定編「1-12-1. メモリーカードのイニシャライズ」参照

1. ソフトウェアバージョンの確認

AV-HS410のソフトウェアバージョンを確認します。

- 1  ボタンを押して点灯させ、System メニューを表示します。
- 2 [F1] を操作して Main Version サブメニューを表示します。

MENU : System/Unlocked				
Main Version	System Version	Module Type	Select	Version
	1.00.00	Soft	Main1	1.00.00

- System Version項目には、AV-HS410のシステムバージョンが表示されます。

2. 設定データのバックアップ

AV-HS410の設定データをバックアップします。

- AV-HS410のバージョンアップを行うには、AV-HS410を初期化する必要があります。
初期化を行うと、フラッシュメモリーに保存されているビデオメモリー（Still、Clip）が削除されます。
必ず、設定データのバックアップを行ってください。

- 1 AV-HS410でイニシャライズを行ったメモリーカードをメモリーカードスロットに挿入します。
- 2  ボタンを押して点灯させ、SD Card メニューを表示します。
- 3 [F1] を操作して File1 サブメニューを表示します。

MENU : SD Card				
File1	Mode	Save Type	File Name	Save
	No Card		hs001	Execute

- 4 [F2] を操作して、Mode 項目で“Save”を選択し、[F2] を押します。
- 5 [F3] を操作して、Save Type 項目で“All”を選択し、[F3] を押します。


- 6 [F5] (Save) を押して、メモリーカードに設定データを保存します。

設定データを保存するには、しばらく時間がかかります。完了するまでは、下記の操作を行わないでください。

- メモリーカードを抜く
- AV-HS410の電源を切る

- 高画質で記録時間が長い動画や高画質の静止画ファイルをメモリーカードに保存する際には、しばらく時間がかかる場合があります。
(一括ファイルで保存した場合、保存対象のデータの総サイズが約 490 MByte のとき、Panasonic 製 Class 8 SDHC メモリーカードへの保存に約 10 分程度時間を要します。)

保存が完了すると、下記のメッセージが表示されます。

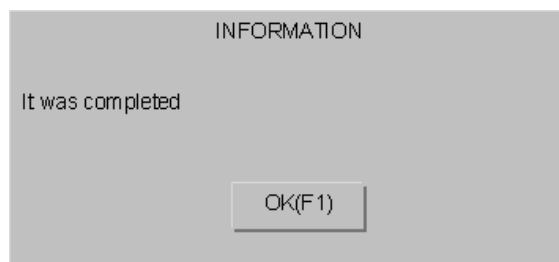

- 7 [F1] (OK) を押します。

3. ソフトウェアのバージョンアップ

AV-HS410のソフトウェアをバージョンアップします。

- 1 ダウンロードしたファイルを解凍します。
- 2 解凍したファイル「*.41d」のファイルをメモリーカードに保存します。
 - AV-HS410 でイニシャライズしたメモリーカード、または「2. 設定データのバックアップ」で使用したメモリーカードに保存してください。
 - メモリーカードへの保存先は、下記の場所に保存してください。

¥HS410 ¥SYSTEM

- 3 コンピューターからメモリーカードを抜き、AV-HS410 のメモリーカードスロットにメモリーカードを挿入します。

- 4  ボタンを押して点灯させ、SD Card メニューを表示します。

- 5 [F1] を操作して File1 サブメニューを表示します。

MENU : SD Card				
File1	Mode	Save Type	File Name	Save
	No Card		hs001	Execute

- 6 [F2] を操作して、Mode 項目で“Load”を選択し、[F2] を押します。

[F2] を押すとファイル選択画面が表示されます。

<ファイル選択画面表示例>

TOTAL: 6FILES					
FILE NAME	SIZE	TYPE	FRAME	KEY	DATE
hs001.bmp	1920 * 1080	Still	1		12-02-2009 19:38
hs002.bmp	1920 * 1080	Still	1		12-02-2009 19:38
hs003.png	1920 * 1080	Still	1	●	12-02-2009 19:39
hs004.png	1920 * 1080	Still	1	●	12-02-2009 19:40
hs005.jpg	1920 * 1080	Still	1		12-02-2009 19:40
hs006.jpg	1920 * 1080	Still	1		12-02-2009 19:40

F1:SELECT Still1 F2:SELECT FILE F3:LIST VIEW List F4:OK(LOAD) F5:CANCEL

- 7 [F1] を操作して、SELECT 項目で“Upgrade”を選択します。

- 8 [F2] を操作して、SELECT FILE 項目でアップグレードするファイルを選択します。

- 9 [F4] を押してバージョンアップを開始します。


バージョンアップには、2 分程度の時間を要します。バージョンアップが終了するまでは、一切の操作を行わないでください。

特に下記の操作を行うと、バージョンアップに失敗し、AV-HS410 が正常に起動しなくなります。

- メモリーカードを抜く
- AV-HS410 の電源を切る

バージョンアップに失敗し、AV-HS410 が正常に起動しなくなった場合の復旧方法については、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

バージョンアップが終了すると、下記のメッセージが表示されます。

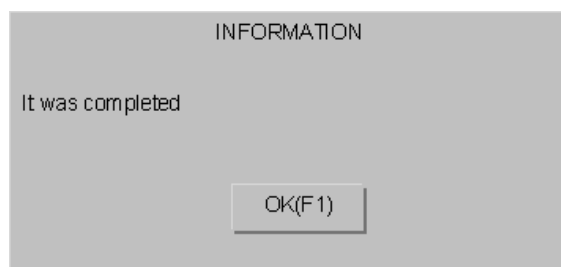

- 10 [F1] (OK) を押します。

- 11 [F5] (CANCEL) を押してファイル選択画面を閉じます。

- 12 AV-HS410 を再起動します。

AV-HS410 の電源を切り、再度電源を入れてください。

- 再起動後、ソフトウェアバージョンが正しく更新されていることを確認します。

4. AV-HS410 の初期化

AV-HS410 の設定データを初期化します。

- 1  ボタンを押して点灯させ、Systemメニューを表示します。

- 2 [F1] を操作して Initial サブメニューを表示します。



- 3 [F2] を操作して、“Mode B” を選択します。

必ず “Mode B” を選択してください。
“Mode A” を選択して [F2] を押すと、インストールされているプラグインソフトウェアが消去されます。

- 4 [F2] を押して初期化を行います。


- 初期化が完了すると自動的に AV-HS410 の電源が切れ、再度電源が入ります。

5. 設定データの読み込み

バージョンアップを行う前にバックアップした設定データを読み込みます。

- 1 データが保存されているメモリーカードを AV-HS410 のメモリーカードスロットに挿入します。

- 2 SD Card メニューより、[F1] を操作して File1 サブメニューを表示します。




- 3 [F2] を操作して、Mode 項目で “Load” を選択し、[F2] を押します。

[F2] を押すとファイル選択画面が表示されます。

- 4 ファイル選択画面で [F1] を操作して、SELECT 項目から “All” を選択します。

ファイル選択画面には、メモリーカードに保存したデータのリストが表示されます。

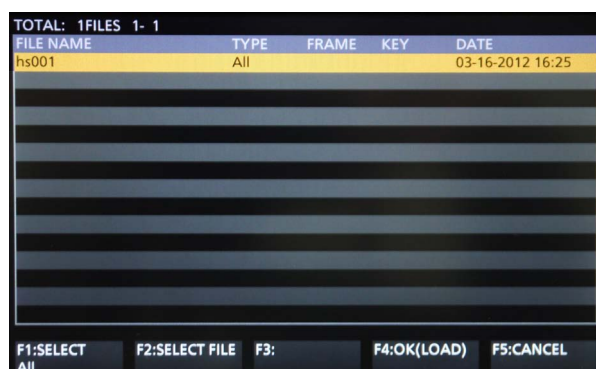


- 5 [F2] (SELECT FILE) を操作して該当のファイルを選択し、[F4] (OK) を押します。

メモリーカードから設定データを読み込みます。
設定データを読み込むには、しばらく時間がかかります。完了するまでは、下記の操作を行わないでください。

- メモリーカードを抜く
- AV-HS410 の電源を切る

読み込みが完了すると、下記のメッセージが表示されます。

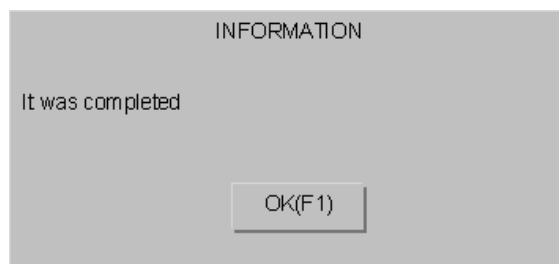

- 6 [F1] (OK) を押します。

- 7 [F5] (CANCEL) を押してファイル選択画面を閉じます。

- 8 AV-HS410 を再起動します。

AV-HS410 の電源を切り、再度電源を入れてください。

- 再起動後、読み込んだ設定内容が AV-HS410 に反映されていることを確認してください。

以上で、AV-HS410 のソフトウェアをバージョンアップする作業は完了です。