


音声入力の接続

■ 前面ライン音声入力端子

前面ライン音声入力端子にはミニフォンジャックが装備されています。入力機器側の結線は以下のように行ってください。

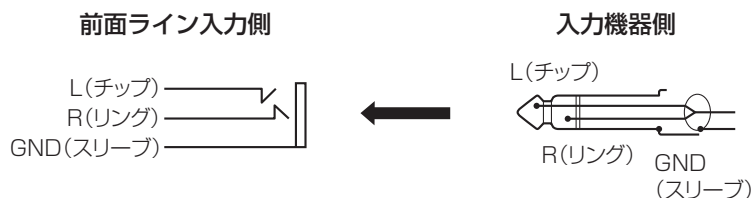

■ マイクおよびライン入力端子

前面マイク、ライン2 / マイク1、ライン3 / マイク2、ページング音声入力端子には、大型複式フォンジャックが装備されています。

入力機器側の出力形式に応じて、以下の「接続方法」表にしたがった正しい接続をしてください。

● 接続方法

本機側	接続 (結線) 方法	プラグの形式	マイク / ライン機器の出力形式
		2極大型フォンプラグ	バランス型
		3極大型フォンプラグ	
		2極大型フォンプラグ	アンバランス型
		3極大型フォンプラグ	

メモ

- 入力コネクター・プラグを接続するときには必ず電源を「スタンバイ」にしてください。