

出力先の設定

本機を設置し機器の接続が完了したら、各入力チャンネルに対して、出力先の設定を行います。

STEP1

設定したい入力チャンネルのチャンネル選択ボタンを押します。

STEP2


メイン出力への出力先を設定したい場合はメイン出力選択ボタンを、モノラル出力への出力先を設定したい場合はモノラル出力選択ボタンを複数回押します。

メイン出力、モノラル出力ともに、「チャンネル1のみ出力」→「チャンネル2のみ出力」→「チャンネル1、2両方へ出力」→「出力先無し」の順番で変わります。

また、メイン出力設定表示灯とモノラル出力設定表示灯は、「チャンネル1のみ出力」のときには緑色点灯、「チャンネル2のみ出力」のときには赤色点灯、「チャンネル1、2両方へ出力」のときには橙色点灯、「出力先無し」の場合は消灯となります。

STEP3

メイン出力設定表示灯およびモノラル出力設定表示灯により、正しく設定されていることを確認します。

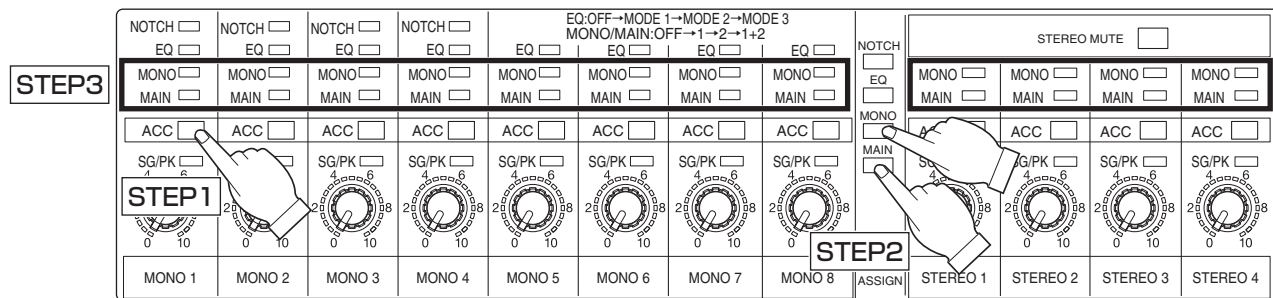

メモ

- 工場出荷状態では、すべての入力チャンネルについて、出力先はメイン出力チャンネル1とモノラル出力チャンネル1に設定されています。