



並列接続の接続例

WU-PDシリーズのみで接続する場合

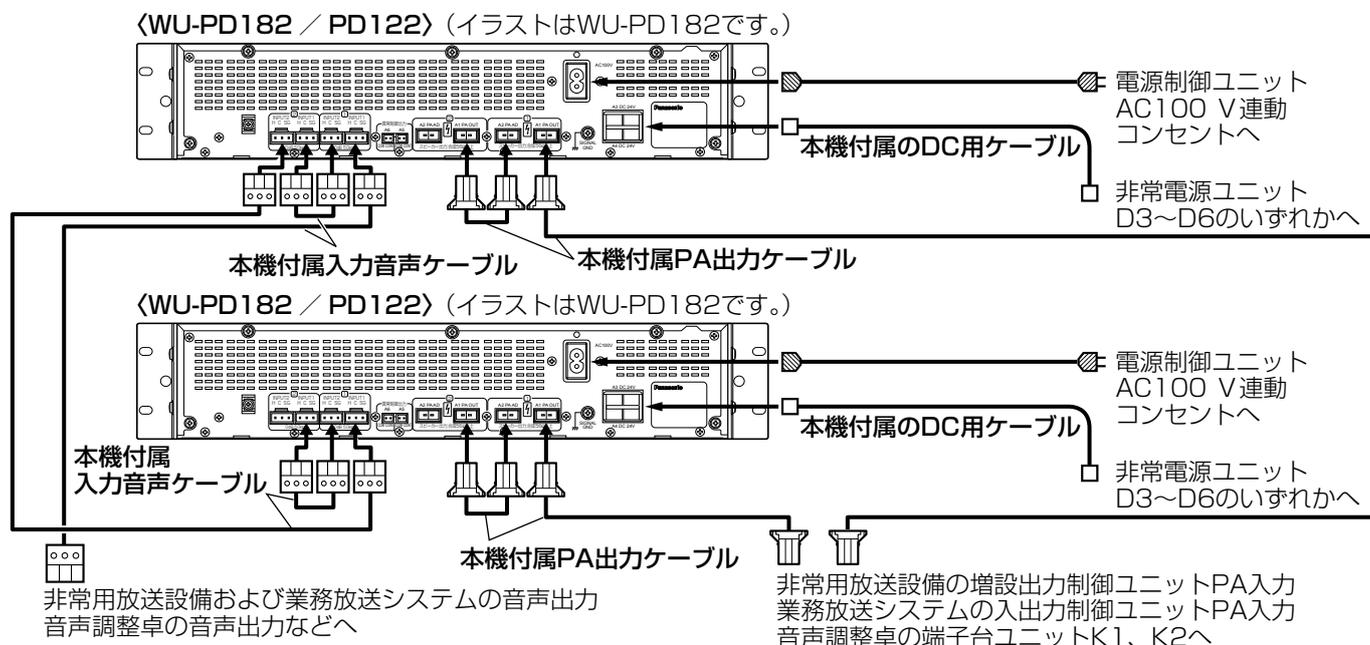

WU-P50シリーズと接続する場合

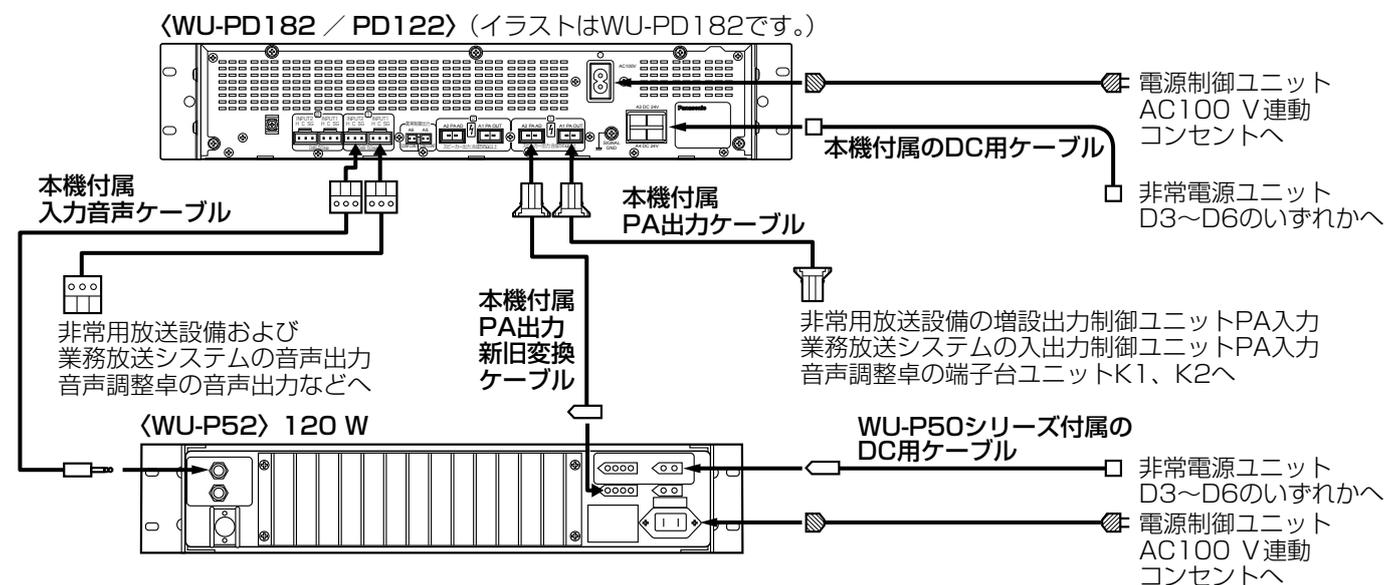

重要

- WU-PD182とWU-PD122との組み合わせの並列接続で使用する場合、点検時など、全スピーカー回線をOFFにした状態や15 W (目安) 以下のスピーカー負荷状態で非常放送をすると、WU-PD122の機器異常表示が点灯する場合があります。機器の故障ではありません。
- 非常用放送設備の増設出力制御ユニットおよび、業務放送システムの入出力制御ユニットのPA入力コネクタに接続できる電力増幅ユニットの出力数 {ワット (W)} は1コネクタあたり最大480 Wです。480 Wを超える接続を行う場合は、各電力増幅ユニットの個々の出力をそれぞれPA入力コネクタに接続して、各制御ユニット側で並列接続します。詳しい接続方法は、各制御ユニットの工事説明書をお読みください。

メモ

- ケーブルの余長は、電源コードについて (6ページ) を参照の上、処理を行ってください。