


CAC ファイルのカメラへのインストール手順

対象機種:AG-HPX555, AG-HPX610, AG-HPX600

1. インストールのフロー

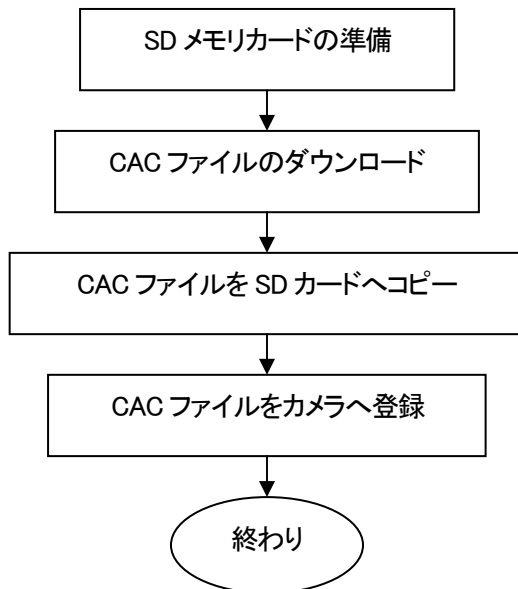

2. インストール手順

2-1 SD™メモ리카ードの準備(*SDXC、SDHC、SD、microSDHC、microSD は SD-3C, LLC の登録商標または商標です。)

- SDメモ리카ードもしくはSDHCメモ리카ードをご準備ください。
miniSDカードもしくはminiSDHCカードをご使用の際には専用のアダプタを装着のうえ、ご使用ください。アダプタのみを本機に挿入すると正常に動作しません。アダプタには必ず、メモ리카ードを挿入してご使用ください。
- SDメモ리카ードをP2機器にてフォーマットを行います。
ご注意:SDメモ리카ードのフォーマットは必ず、P2機器にて行ってください。
PCのOSに標準搭載されているフォーマットはSD規格外のため認識しません。

【フォーマット手順】

- カバーを開け、カードの向きに注意して挿入し、カバーを閉じてください。
- 本機のPOWERスイッチをONにします。
- メニューを表示
<AG-HPX555の場合>
 - MODEボタンを押して、MCRモードにし、MENUボタンを押す。
 - OPERATION → FORMAT → SD CARD (カーソルボタンで選択、SETボタン「//」にて決定)
<AG-HPX600の場合>

1.MENU ボタンを 1 秒程度押す。

2. CARD FUNCTIONS -> SD CARD FORMAT ->EXECUTE

もしくは

1. <THUMBNAIL>ボタンを押してサムネイル画面から<THUMBNAIL MENU>ボタンを押す。

2. OPERATION >FORMAT ->SD CARD (カーソルボタンで選択、SET ボタン「//」にて決定)

4. 確認画面で YES を選択し、SET ボタン「//」を押します。

5. SD メモリカードがフォーマットされます。

6. カバーを開け、アクセスランプが点灯していないことを確認します。カードを本体側に押し込んでから、カードをつまんで取り出し、カバーを閉じます。

2-2 CAC ファイルのダウンロード

1. サポートサイトの CAC 動作情報に記載の対応レンズ表から、ダウンロードしたいレンズファイルを選択し、PC へダウンロードします。

2. PC の任意のフォルダ上にてダウンロードした圧縮ファイル”VSI****.zip”を解凍します。

解凍後、以下のフォルダの下に CAC データファイル”*****.ABR”があります。

¥vsi****¥private¥meigroup¥pavcn¥sbg¥p2sd¥*****.ABR

2-3 CAC ファイルの SD カードへのコピー

1. フォーマットを行った SD メモリカードを PC のカードスロットに挿入。

2. 解凍した“vsi****”フォルダ内にあるフォルダ”private”をフォルダごと SD メモリカードへコピーします。

ご注意: フォルダ構成、ファイル名は変更しないでください。

2-4 CAC ファイルのカメラへの登録

1. CAC データファイルをコピーした SD メモリカードを本機の SD カードスロットに挿入。


2. フロントの MENU ボタンを 1 秒以上押して CAMERA MENU を開けて下さい。

ご注意: サムネイル表示している場合は MENU が開きませんので、サムネイルを解除してから MENU ボタンを押して下さい。



3. ジョグダイヤルにて LENS SETUP へ反転表示部を移動させ、ジョグダイヤルを押して LENS SETUP 画面を開けてください。

4. ジョグダイヤルにて CAC CARD READ を選び、ジョグダイヤルを押します。

5. YES を選択し、ジョグダイヤルを押します。

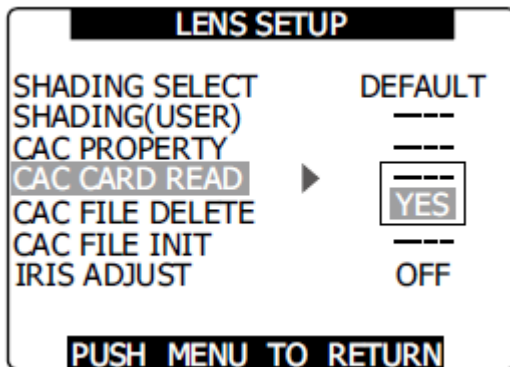

6. SD メモリカードに保存されている CAC データファイルが読み込まれ、レンズ名が表示されます。
7. ジョグダイヤルを押すと確認画面が表示され、YES を選択してジョグダイヤルを押します。CAC ファイルがカメラに登録されます。

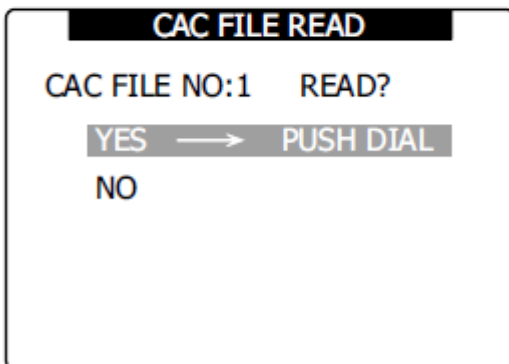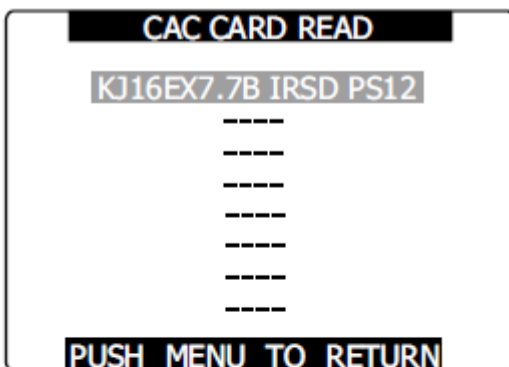


ご注意: 本機に読み込みできるファイル数は最大 8 個です。8 個のファイルが読み込まれた状態で読み込み操作を行うと READ NG CAC FILE FULL と表示されます。新たなファイルを読み込む場合は、いずれかのファイルを消去してから読み込み操作を行ってください。

CAC ファイルを本機から消去するには LENS SETUP 画面の CAC FILE DELETE から操作できます。



【CAC ファイルを本機から消去する手順】

1. 設定メニューの LENS SETUP 画面を開けます。
2. CAC FILE DELETE を選択し、ジョグダイヤルを押します。

3. YES を選択し、ジョグダイヤルを押します。

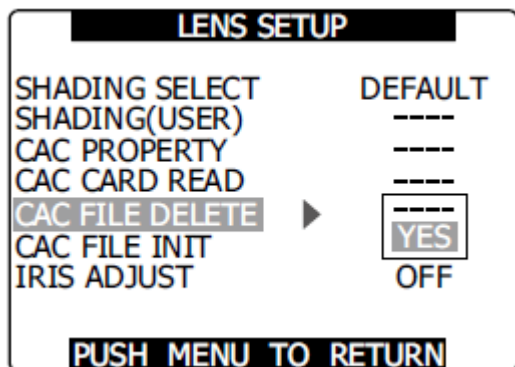

4. 消去したい CAC ファイルを選択し、確認画面で YES を選択後、ジョグダイヤルを押します。

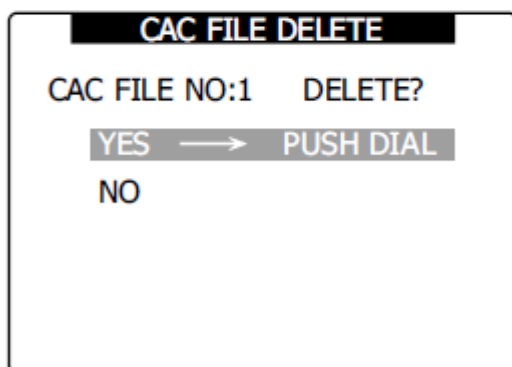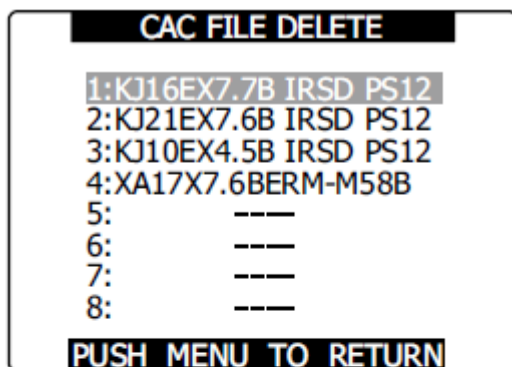

5. 消去が完了すると「----」表示となります。