
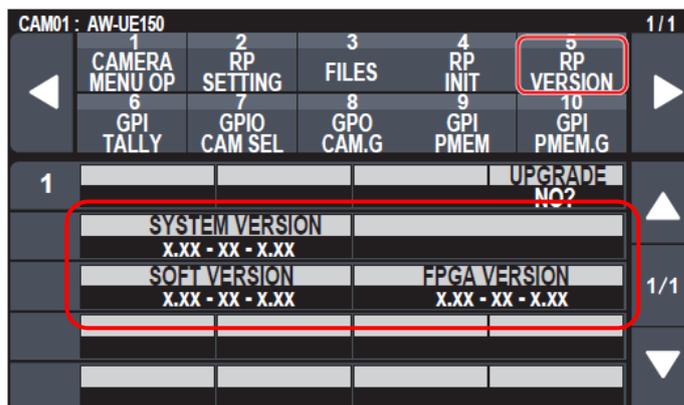


AW-RP150 ファームウェアアップデート方法

1. バージョンの確認

1-1. MENU でバージョンが確認できます。

1. 電源を投入。MAINTENANCE ボタンを押し、 **MAINTENANCE** メニューを表示します。
2. “**RP VERSION**” を選択し、各バージョンを確認します。

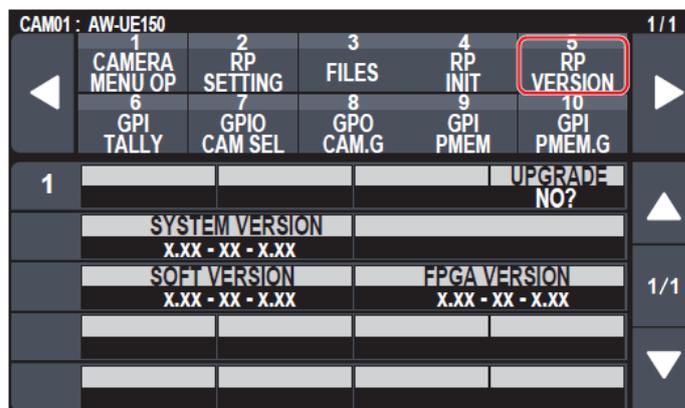

バージョンは表示例です。

1-2. 準備

ご注意：アップデート前にお読みください。

アップデート中はカードを抜いたり、電源を切らないでください。

データが消去あるいは一部書き込み状態で終了となり、正常に動作しません。

< SD メモリーカードの準備 >

1. 64MB 以上の SD メモリーカードを 1 枚準備します。(SD: 64MB~2GB, SDHC: 4GB~32GB)
2. SD メモリーカードを本機でフォーマットします。

NOTE: PC の標準フォーマットは SD 規格外のため使用出来ません。誤って PC 標準フォーマットの SD メモリーカードを使用した場合は、ソフトウェアのインストールが出来ません。

< アップデート用ファイルのコピー >

1. P2 サポートサイトより、AW-RP150 のファームウェア“****.zip”ファイルをダウンロードします。
日本語 <http://panasonic.biz/sav/> サポート&ダウンロード
英語 <http://pro-av.panasonic.net/en/> Service and Support
2. “****.zip”ファイルを PC のハードディスクにコピーし、ファイルを解凍します。
3. フォーマットされた SD メモリーカードを、PC のカードスロットに挿入します。
4. ダウンロードしたファイルをフォルダー“PRIVATE”ごと SD メモリーカードにコピーします。


NOTE: フォルダー構成・ファイル名は変更しないで下さい。ディレクトリは“PRIVATE”から始まる事。

フォルダー: PRIVATE¥MEIGROUP¥PAVCN¥SBG¥SYSCAM¥FW¥RP150


ファイル名: “RP150.r5d”

2. アップデート手順

1. SD メモリーカードを SD カードスロットに挿入します。
2. 電源を投入。MAINTENANCE ボタンを押し、 **MAINTENANCE** メニューを表示します。
3. **"RP VERSION"** を選択します。
4. F4 ダイアルで**"UPGRADE YES?"**を選択し、F4 ダイアルを押します。ダイアログが表示されます。

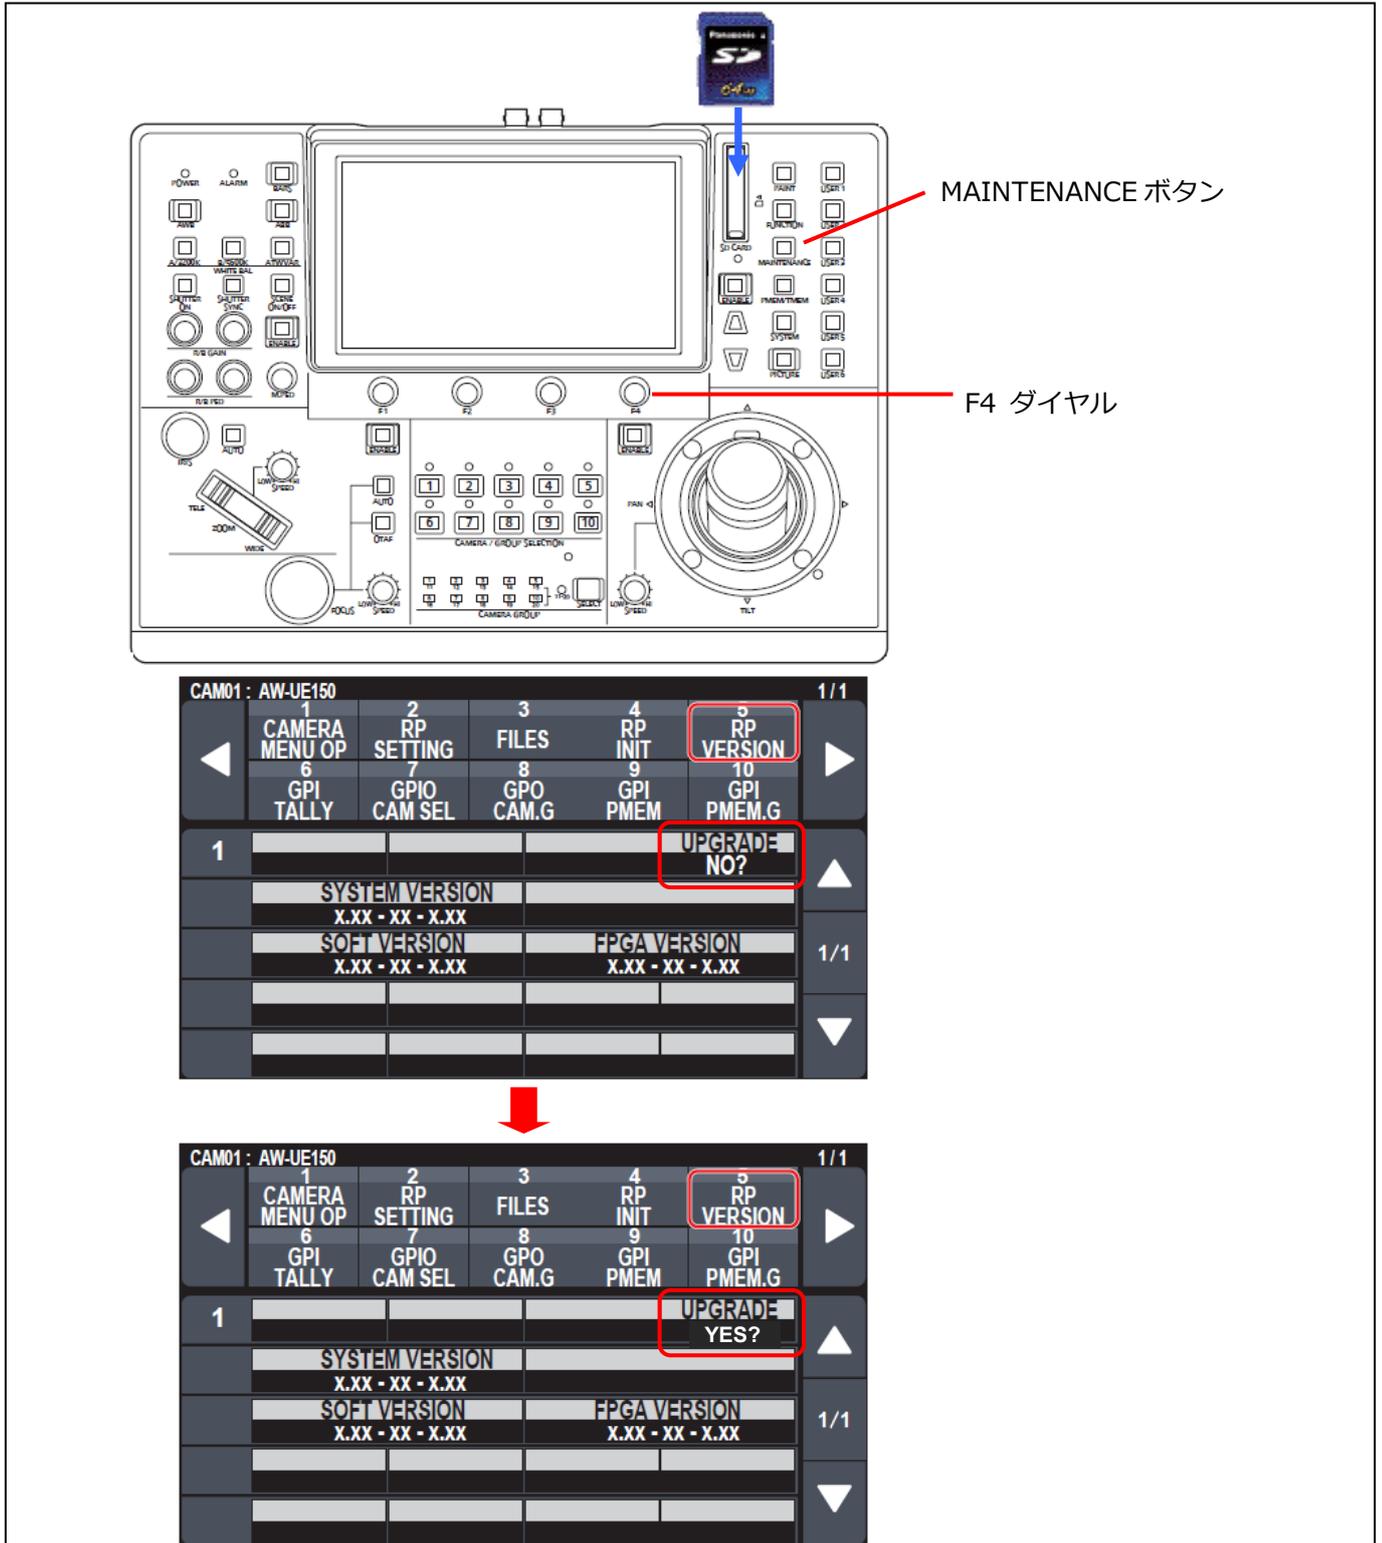

5. “Yes”にタッチし、アップデートを開始します。 キャンセルするには“No”をタッチします。
アップデートには 約 30 分 かかります。
その間、変化がありませんが、電源を落とさないようご注意ください。
6. アップデートが完了すると “COMPLETE”と表示されます。
7. **OK** をタッチすると自動的に再起動します。再起動後バージョンを確認するには手順 1-1 をご参照ください。

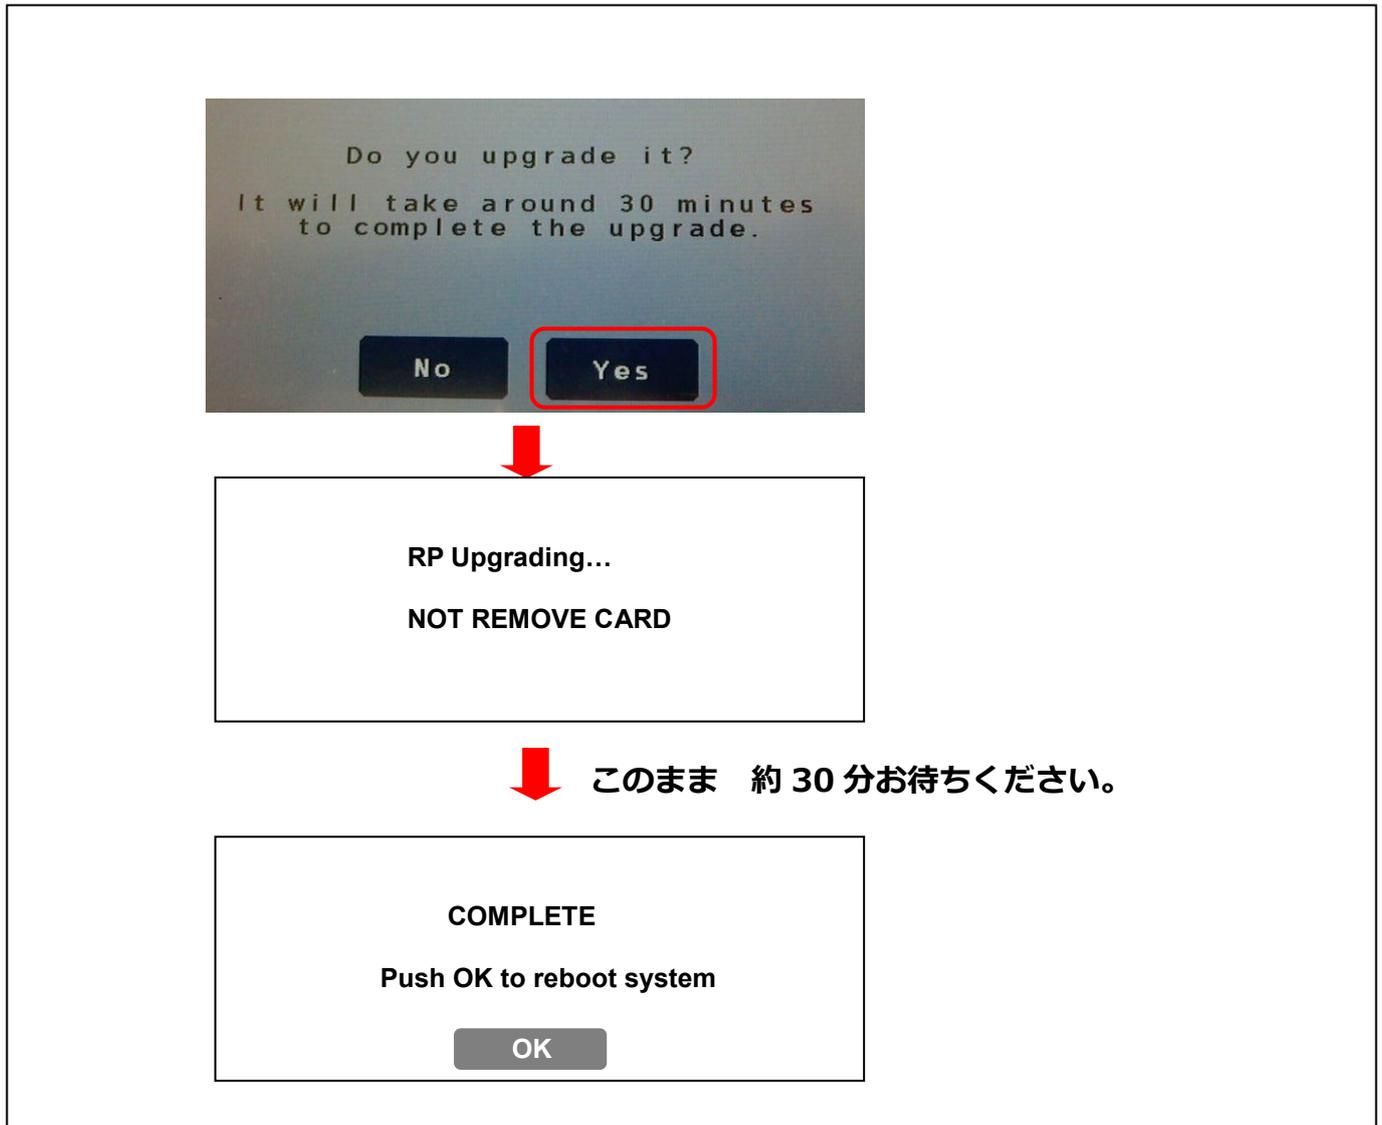

万が一、アップデートに失敗した場合は、ご購入店もしくは、サービス窓口へご連絡をお願いします