

お知らせ

このたびは本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
本機には下記の機能が追加されていますが、取扱説明書に掲載されていません。
取扱説明書とあわせてお読みいただきますよう、お願いいたします。

■ USER ボタンへの機能登録

USER ボタンに割り付けることができる機能に、カメラグループを切り替える機能と ND フィルターを切り替える機能が追加されました。

メニュー項目	動作内容
CAM_GROUP SEL	CAM_GROUP SEL がアサインされた USER ボタンを押すと、PRESET MEMORY/MENU ボタン (1 ~ 10) と PAGE ボタンでカメラグループを切り替えることができます。
ND_FILTER	ND_FILTER がアサインされた USER ボタンを押すと、PRESET MEMORY/MENU ボタン (1 ~ 4) で ND フィルターを切り替えることができます。

<NOTE>

- 上記の機能がアサインされた USER ボタンを押して On (点灯) の状態になっているときは、プリセットメモリーを呼び出したり、メニューを呼び出すことができません。プリセットメモリーを呼び出したり、メニューを呼び出すときは、再度 USER ボタンを押して Off (消灯) の状態にしてから行ってください。
- MENU ボタンが On (点灯) しているときに USER ボタンを押すと、MENU ボタンが Off (消灯) の状態になります。


■ カメラグループの切り替え

1 CAM_GROUP SEL 項目を USER ボタンにアサインする

USER ボタンにアサインする方法は、「取扱説明書 操作・設定編」の「USER ボタンの設定」をご覧ください。

2 CAM_GROUP SEL 項目をアサインした USER ボタンを押す

USER ボタンが点灯し、カメラグループを選択できる状態になります。

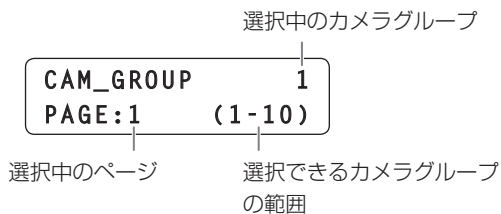

- USER ボタンを押したときは、常に 1 ページ目が表示されます。

3 PRESET MEMORY/MENU ボタン (1 ~ 10) でカメラグループを切り替える

カメラグループの 1 ~ 10 が選択できます。

- PAGE ボタンを押したあとに RESET MEMORY/MENU ボタン (1 ~ 10) を押すと、カメラグループの 11 ~ 20 が選択できます。

CAM_GROUP 11

PAGE: 2 (11-20)

■ ND フィルターの切り替え

- この機能は、AK-HC1500、AK-HC1800、AW-HE120 のカメラで動作します。

1 ND_FILTER項目をUSERボタンにアサインする

USERボタンにアサインする方法は、「取扱説明書 操作・設定編」の「USERボタンの設定」をご覧ください。

2 ND_FILTER項目をアサインしたUSERボタンを押す

USERボタンが点灯し、現在選択されているNDフィルターの値がLCDパネルに表示されます。

このとき、該当のPRESET MEMORY/MENUボタン(1～4)が点灯します。

PRESET MEMORY/MENU ボタン	ND フィルターの値
1	AK-HC1500, AK-HC1800 : Clear AW-HE120 : Through
2	AK-HC1500, AK-HC1800 : 1/4 AW-HE120 : 1/4
3	AK-HC1500, AK-HC1800 : 1/16 AW-HE120 : 1/16
4	AK-HC1500, AK-HC1800 : 1/64 AW-HE120 : 1/64

3 PRESET MEMORY/MENUボタン(1～4)でNDフィルターを切り替える

該当のPRESET MEMORY/MENUボタン(1～4)が点灯し、NDフィルターの値がLCDパネルに表示されます。

ND FILTER
1/4

■ カメラのダイレクト接続制御

- この機能は、AK-HC1500、AK-HC1800、AW-HE870 のカメラで動作します。

回転台を介さずに本機とカメラをシリアル接続し、カメラを制御することができます。

1 [SYSTEM]メニューを開き、F1ダイヤルを回して対象のカメラ番号[CAM1]～[CAM5]を表示する

2 F2ダイヤルを回して[CAM_Direct]を選択し、F2ダイヤルを押して確定する

1. CAM1 ▼
CAM_Direct↓

カメラ番号CAM1～CAM5に対して、カメラの制御をダイレクト制御[CAM_Direct]に設定することができます。

カメラ番号CAM1～CAM5は、背面のTO PAN/TILT HEAD端子の[1]～[5]に対応しています。

- 付属のSetup SoftwareのTYPE項目でも設定することができます。

<NOTE>

- カメラ番号CAM6～CAM100にダイレクト制御[CAM_Direct]を設定することはできません。

■ オートアイリスの収束レベル調整

本機がオートアイリスのモード(オートアイリスボタンが点灯)になっているとき、リモートカメラのオートアイリスの収束するレベルを本機のIRISダイヤルで調整することができます。