

発行 No. : E S 0 1 - 0 6 6  
発行月 : 2 0 0 1 年 0 8 月

## ワンポイントサービス情報

松下電器産業株式会社  
A V C 社  
システム事業グループ


件名 : TC インサート時のご注意

機種名 : AJ-LT75 / LT85 / LT95

### <TC インサート時の注意点>

AJ-LT75 / LT85 / LT95 の TC インサートは VIDEO や AUDIO インサートのように IN/OUT 点を設定できません。設定できるのは IN 点のみです。オープンエディットのような方法になります。

( IN/OUT 点の設定動作は可能ですが、OUT 点の TC の精度は保証されません。 )

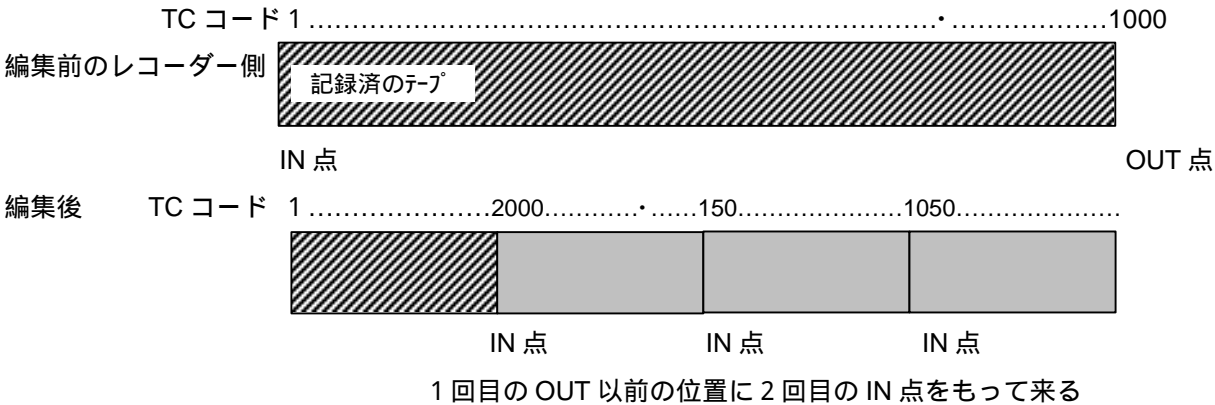


### <TC インサートされたテープの TC コピー時のご注意>

TC は通常のダビングを実施 ( V T R 1 : 通常再生、V T R 2 : 通常記録 ) することにより、映像、音声と共に同時コピーされます。

方法 : MENU No. 5 0 7 : E-VITC / VTR1TC  
OPERATION MODE SW : INT

( 参考 )

ヘッド目詰まり等で信号レベルが下がった時に TC を読み誤り、結果として間違った TC が記録されることを防止する為、TC の連続性を常にチェックし、TC が読めない場合、または不連続な TC があった場合は、TC 補完を実施する仕様になっております。( 下記参照 )

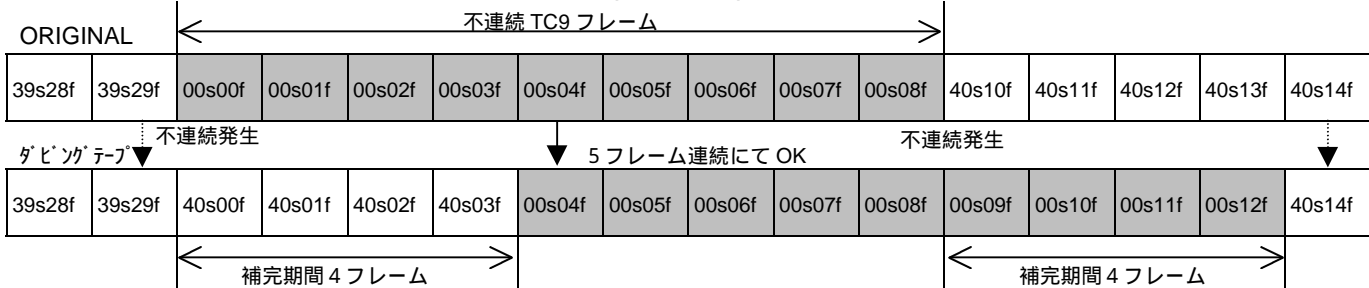

従来の VTR も機種により TC 補完するフレーム数は若干の違いはありますが同じ仕様になっております。又他社の VTR に関してフレーム数の違いはありますが、同じ仕様になっております。