

## AW-HE70-SD カードでの記録と再生

★microSD メモリーカードに、MP4 形式での記録と再生、また記録した映像を PC にダウンロードすることができます。

・本体ソフトウェアバージョン: Ver1.32 にて標準対応となりました。最新のソフトウェアについては下記サイトを確認ください。

[https://eww.pass.panasonic.co.jp/pro-av/support/content/download/JP/jp2main/soft/upghe70\\_j.htm](https://eww.pass.panasonic.co.jp/pro-av/support/content/download/JP/jp2main/soft/upghe70_j.htm)

・記録と再生の操作は、Web 画面からのみ操作可能です。


\* PC との接続は下記のマニュアル「パソコンで AW-HE70 を制御する」を確認ください。

[https://eww.pass.panasonic.co.jp/pro-av/support/content/faq/JP/remcam/4\\_.pdf](https://eww.pass.panasonic.co.jp/pro-av/support/content/faq/JP/remcam/4_.pdf)

### 使用できる SD カードについて

SDカードの種類	記録容量	スピードクラス
microSDHC	4GB ~ 32GB	Class10以上
microSDXC	64GB ~ 128GB	

### SD カード(別売)を入れる・取り出す

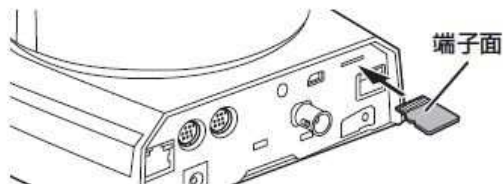

・端子面を左図の方向に向けて、「カチッ」と音がするまでまっすぐ奥まで入れてください。

・取り出すときは、「カチッ」と音がするまで押し、まっすぐ引き抜いてください。

### 記録するための準備と設定


- ① Web 画面を立ち上げる
- ② Priority Mode (優先モード) を [SD card] に設定する。

\* [SD card] に設定した場合、IP 映像は、640X360、320X180 (MJPEG) のみに制限されます

手順 : [Setup] > [Basic] > [Priority Mode] ⇒ [SD card] を選択 ⇒ [Set]

\* ログイン画面が表示された場合は、ユーザー名とパスワードを入力してください

(Web 画面)

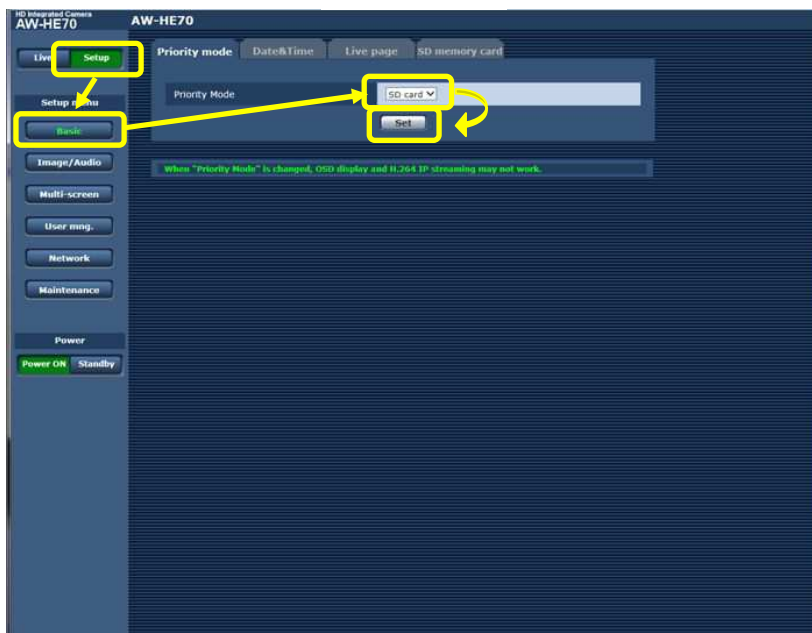

③ SD カードタブ [SD memory card] で、SD カードに記録する映像のフォーマット設定や SD カードの初期化を行なう。

(Web 画面)

**Recording format**  
SD カードに記録する映像のサイズ、フレームレート、ビットレートを設定する  
\*設定後は[Set]ボタンを押してください

**Record tally**  
記録中、タリールランプを赤点灯する機能を On/Off します  
\*設定後は[Set]ボタンを押してください

**Format**  
SD カードのフォーマット(初期化)を行ないます

**Remaining capacity (Remaining capacity/Original capacity)**  
カードの残容量と総容量を表示します


記録モードと記録時間(目安)

記録フォーマット			SDカード容量/記録時間		
システム周波数 59.94Hz	システム周波数 50Hz	ビットレート	4GB	16GB	64GB
1920 X 1080/59.94p	1920 X 1080/50p	最大28Mbps	約19分	約1時間20分	約5時間20分
1920 X 1080/29.97p	1920 X 1080/25p	平均15Mbps	約30分	約2時間	約9時間
		平均10Mbps	約45分	約3時間	約13時間30分
		平均6Mbps	約1時間15分	約5時間30分	約23時間
1280 X 720/59.94p	1280 X 720/50p	平均15Mbps	約30分	約2時間	約9時間
1280 X 720/29.97p	1280 X 720/25p	平均8Mbps	約1時間	約4時間	約17時間30分
		平均4Mbps	約2時間	約8時間30分	約35時間30分
		平均2Mbps	約4時間	約17時間30分	約72時間
		平均1Mbps	約8時間30分	約35時間30分	約145時間

## 記録する

- ① Web 画面の [Live] をクリックし、[Other Menu >>] をクリックすると、[SD Card Operation] ボタンが表示されます。

(Web 画面)

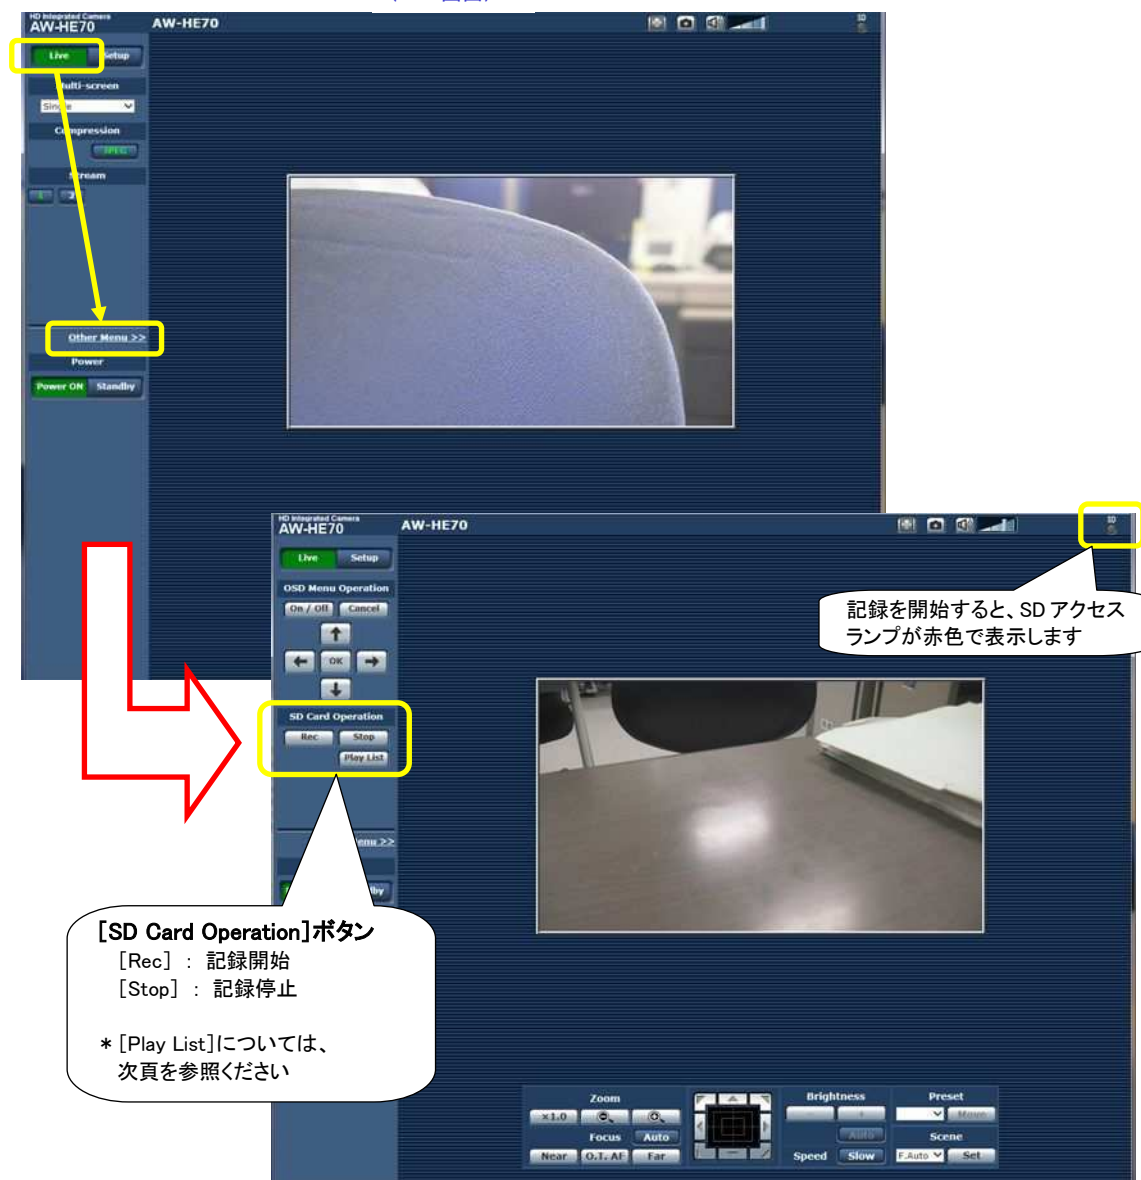

### (記録中の制約事項)

- ・最長の記録時間は 8 時間までです。8 時間を越えて記録する場合、本機は記録を一時停止し、自動的に記録を再開します
- ・記録中は、メニュー操作、OSD メニュー表示、撮影モードの切り替え、Web 設定画面 [Setup] への切り替えはできません

## 再生する

- ① [SD Card Operation]の[Play List]ボタンをクリックすると(Play List 画面)が表示されます。
- ② (Play List 画面)で、記録した一覧から再生するコンテンツをクリックすると、(再生画面)が表示されます。

(再生画面)のボタンを操作し再生してください。

\* 記録した映像は再生されますが、音声は再生されません

\* 記録した映像は、Web 画面で再生できますが、モニター出力に映像を出力することはできません



## 映像ファイルをダウンロードする

- ① (再生画面)の **Download Start** をクリックすると、接続している PC に再生しているファイルをダウンロードすることができます。  
PC で保存先を指定し、ダウンロードしてください。

弊社 HP にて、インテグレートドカメラに関する「よくあるご質問」をご案内しております。

下記のアドレスにてご確認ください。

[http://eww.pass.panasonic.co.jp/pro-av/support/content/faq/JP/faq\\_remote\\_cam.htm](http://eww.pass.panasonic.co.jp/pro-av/support/content/faq/JP/faq_remote_cam.htm)