

AW-RP50 からリモートカメラの電源を入切する

★AW-RP50 からの操作で、リモートカメラの電源を STANDBY モードから POWER ON モード(電源 ON)に切り替えたり、POWER ON(電源 ON)モードから、STANDBY モード(電源 OFF)へ切り替えることが可能です。

*AW-RP50 から電源操作をするには、事前にリモートカメラとの接続設定が完了していることが前提です。

接続設定については、下記のマニュアル【AW-RP50 で AW-HE70 を制御する】をご確認ください。

https://eww.pass.panasonic.co.jp/pro-av/support/content/faq/JP/remcam/1_.pdf

<注意>

・この資料の電源入切操作は、電源投入時のカメラの位置(POWER ON プリセット機能)に影響しますのでご注意ください。

詳細は下記のマニュアル【カメラを指定した位置で立ち上げる】を確認ください。

https://eww.pass.panasonic.co.jp/pro-av/support/content/faq/JP/remcam/7_.pdf

■リモートカメラの電源を1台ずつ入れる/切る

* [CAM1]に割り当てたリモートカメラ(AW-HE70)の電源モードを切り替える場合

1. CAMERA STATUS/SELECTION 部/1 番のボタン(図 1-A)を長押し続けると、液晶画面の上段にカメラの名称、下段に選択中のカメラの電源状態(POWER ON/POWER OFF)が表示されます。(図 2)
2. CAMERA STATUS/SELECTION 部/1 番のボタンを押した状態で、F2 ダイアル(図 1-B)を回し、

(電源入れる場合)

「ON」-(図 2)を選択し、F2 ダイアルを押すと POWER ON モード(電源 ON)に切り替わります。


(電源切る場合)

「OFF」-(図 2)を選択し、F2 ダイアルを押すと STANDBY モードに切り替わります。

(図 1:AW-RP50 操作部)



(図 2:AW-RP50 液晶画面)

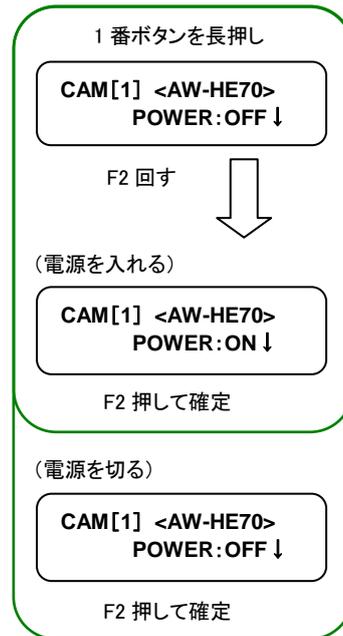

■複数のリモートカメラの電源を一斉に入れる/切る

1. MENU ボタン-(図 4-A)を ON(ボタン点灯)にする
2. PRESET MEMORY/MENU 8 ボタン(CAMERA)-(図 4-B)を押す。
3. F1 ダイアル-(図 4-C)を回して、[2]POWER メニュー表示-(図 5)し、
F1 ダイアルを押す。
4. F1 ダイアル-(図 4-C)を回して 1. CAM POWER メニューを表示-(図 5)
させる。

(全てのリモートカメラの電源を入れる場合)

5. F2 ダイアル-(図 4-D)を回して、「ALL ON」-(図 5)を選択し、F2 ダイアルを
押す。

(選択しているカメラグループの電源を入れる場合)

5. F2 ダイアルを回して、「GROUP ON」-(図 5)を選択し、F2 ダイアルを押す。

(全てのリモートカメラの電源を切る場合)

5. F2 ダイアルを回して、「ALL OFF」-(図 5)を選択し、F2 ダイアルを押す。

(選択しているカメラグループの電源を切る場合)

5. F2 ダイアルを回して、「GROUP OFF」-(図 5)を選択し、F2 ダイアルを押す。

(図 4:AW-RP50 操作部)



(図 5:AW-RP50 液晶画面)



■AW-RP50 の電源(ON)と連動して、リモートカメラの電源を入れる


* AW-RP50 の電源 ON と連動して、IP[Network]、シリアル[Serial]接続しているカメラの電源を入れることが可能です

1. MENU ボタン-(図 6-A)を ON(ボタン点灯)にする
2. PRESET MEMORY/MENU 8 ボタン(CAMERA)-(図 6-B)を押す
3. F1 ダイアル-(図 6-C)を回して、[2]POWER メニュー表示-(図 7)し、F1 ダイアルを押す
4. F1 ダイアルを回して 2. AUTO ON メニューを表示-(図 7)させる。
5. F2 ダイアル-(図 6-D)を回して、[On]を選択し、F2 ダイアルを押す。*初期設定[On]

(図 6:AW-RP50 操作部)



(図 7:AW-RP50 液晶画面)

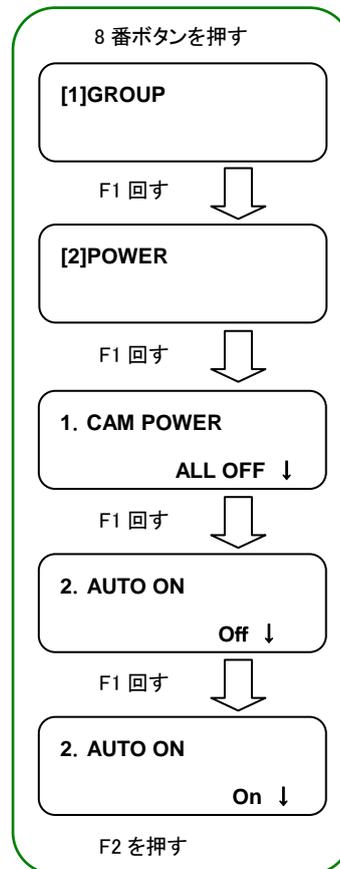

<Note>

- ・AW-RP50 の電源を入れた時、リモートカメラが STANDBY モードであること。
- ・AW-RP50 の電源 OFF に連動して、リモートカメラを STANDBY モードに切り替える機能は備えていません。