


AW-HE70-映像を天地逆にする

* AW-HE70 を吊り下げ設置した場合、カメラメニューにて出力映像設定を天地逆に変更する必要があります。

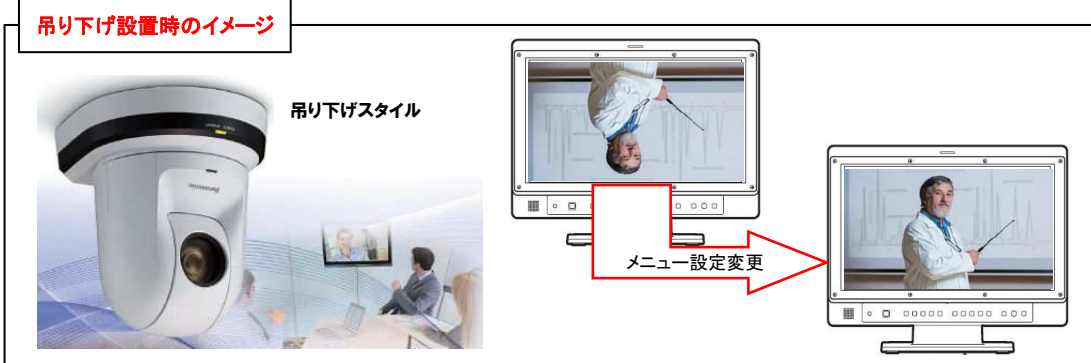

【AW-RP50 からの設定方法】

* [CAM1]に割り当てた AW-HE70 の出力映像を天地逆に設定変更する場合

- ① <CAMERA STATUS/SELECTION>の 1 番ボタンを押す。(図 1-A)
- ② CAMERA OSD ボタン(図 1-B)を 2 秒間長押しするとボタンが点灯(再度 2 秒間長押しで消灯)し、オンスクリーンメニュー(下図 2)が表示されます。
- ③ F1 ダイヤル(図 1-C)を操作し、以下のカメラメニュー設定を変更する。

手順 : System > Others > Others 1/4 > Install Position ⇒ [Hanging(吊り下げ)]を選択する

(図 1:AW-RP50 操作部)



(図 2:AW-HE70 オンスクリーンメニュー表示)

<p>* Top Menu *</p> <p>Camera Scene: Full Auto</p> <p>⇨ System</p> <p>Maintenance</p>	<p>## System ##</p> <p>Output</p> <p>⇨ Others</p> <p>Return</p>	<p>### Others 1/4 ###</p> <p>⇨ Install Position Desktop</p> <p>Preset Speed Table Fast</p> <p>Preset Speed 10</p> <p>Preset Scope Mode A</p> <p>Freeze During Preset Off</p> <p>Speed With Zoom POS. On</p> <p>Focus Mode Auto</p> <p>Focus ADJ With PTZ. —</p> <p>Return</p>
---	---	---

F1 押し→“System”を選択→F1 押す

F1 押し→“Others”を選択→F1 押す

•F1 押し→[Desktop]が点滅する

•F1 押し→[Hanging]を選択する

•F1 押し→設定が確定する

【AW-RM50(赤外線リモコン)からの設定方法】

* IR ID(*1): [CAM1]に割り当てた AW-HE70 の出力映像を天地逆に設定変更する場合

- ① [CAM1]ボタンを押す。(図 3-A)
- ② [MENU]ボタンを(2 秒間)長押しする。(図 3-B)

*オンスクリーンメニュー(上図 2)が SDI(或いは HDMI)の出力映像に表示されます。

- ③ パン・チルト/メニュー操作ボタン(図 3-C)を操作し、
カメラメニュー手順 : Install Position を [Hanging]に設定変更する。

＜パン・チルト/メニュー操作ボタンについて＞

カメラメニューを表示しているときは、メニュー操作に使います。


[▲]、[▼]、[◀]、[▶]ボタンで項目の選択を行ないます。

サブメニューや設定変更、設定を決定するときは、[○]ボタンを押します。

(*1)IR ID 設定については、マニュアル【AW-RM50 で AW-HE70 を制御する】を確認ください。

https://eww.pass.panasonic.co.jp/pro-av/support/content/faq/JP/remcam/3_pdf

(図 3:AW-RM50)

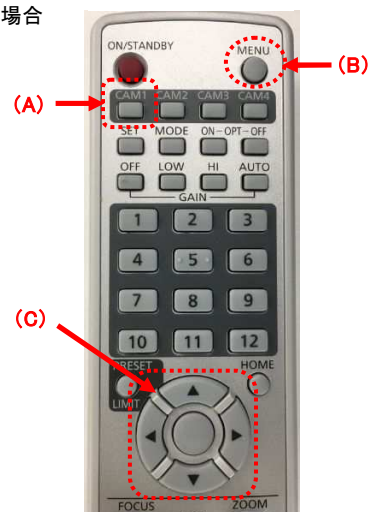

【WEB 画面からの設定方法】


・WEB 画面を立上げ、以下の手順で、設定 [Install position]を変更してください。

手順 : [Setup] > [Image/Audio] > [System] > [Others/Install Position]

⇒ [Hanging]にチェック > Others 項目下の[Set]ボタンを押す

* ログイン画面が表示された場合は、ユーザー名とパスワードを入力してください

(AW-HE70 WEB 画面)

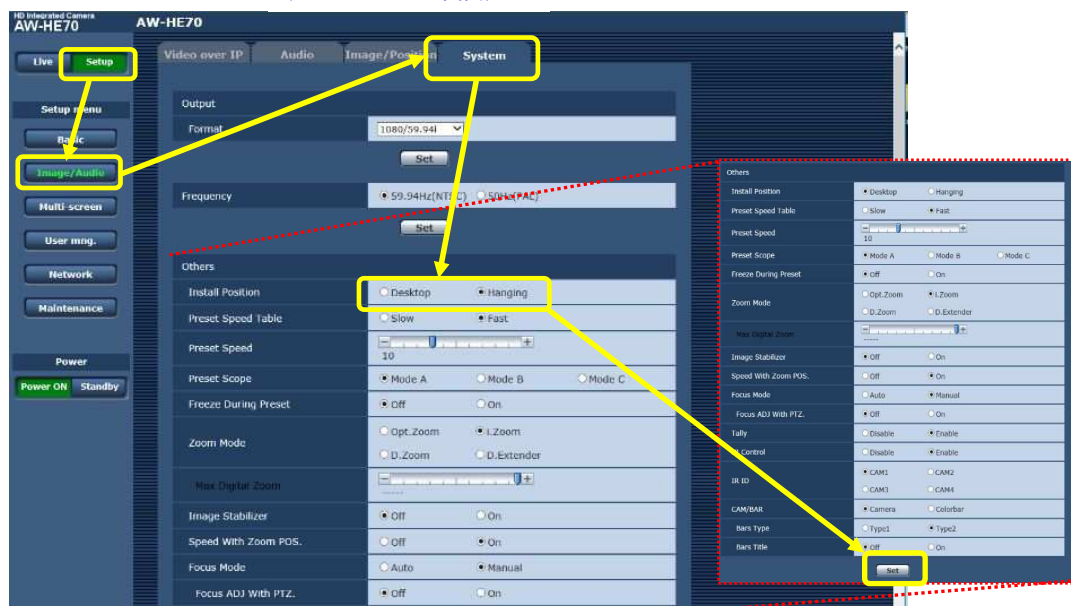

* パソコンと AW-HE70 との接続については、マニュアル【パソコンで AW-HE70 を制御する】をご確認ください

https://eww.pass.panasonic.co.jp/pro-av/support/content/faq/JP/remcam/4_pdf